



AG38-200

1957 CHEVY BEL AIR H.T.

1/25 SCALE MODEL KIT

READ THIS BEFORE YOU BEGIN


Look over this instruction sheet carefully before you begin building. Follow the assembly instructions and “test fit” the parts first without cementing. This will familiarize you with the location of the parts.

For best results, the various sub-assemblies and components should be painted before any chrome parts are attached. For example: when attaching non-chrome body accessories, it is best to cement them in place and paint the body as a unit.


AMT kits are molded from the finest high-impact styrene plastic. Use only paint and cement made for styrene. Trim excess plastic from parts before joining. When attaching “chrome” parts, scrape plating away where parts are to be joined. Use just enough cement to join parts, and be careful not to smear cement on exposed surfaces.

Built according to the instructions on this sheet, you should have no trouble assembling your kit. Just FOLLOW THE NUMBERS, as parts are numbered in order of assembly. NOTE: (C) indicates “chrome” parts.


1. ENGINE

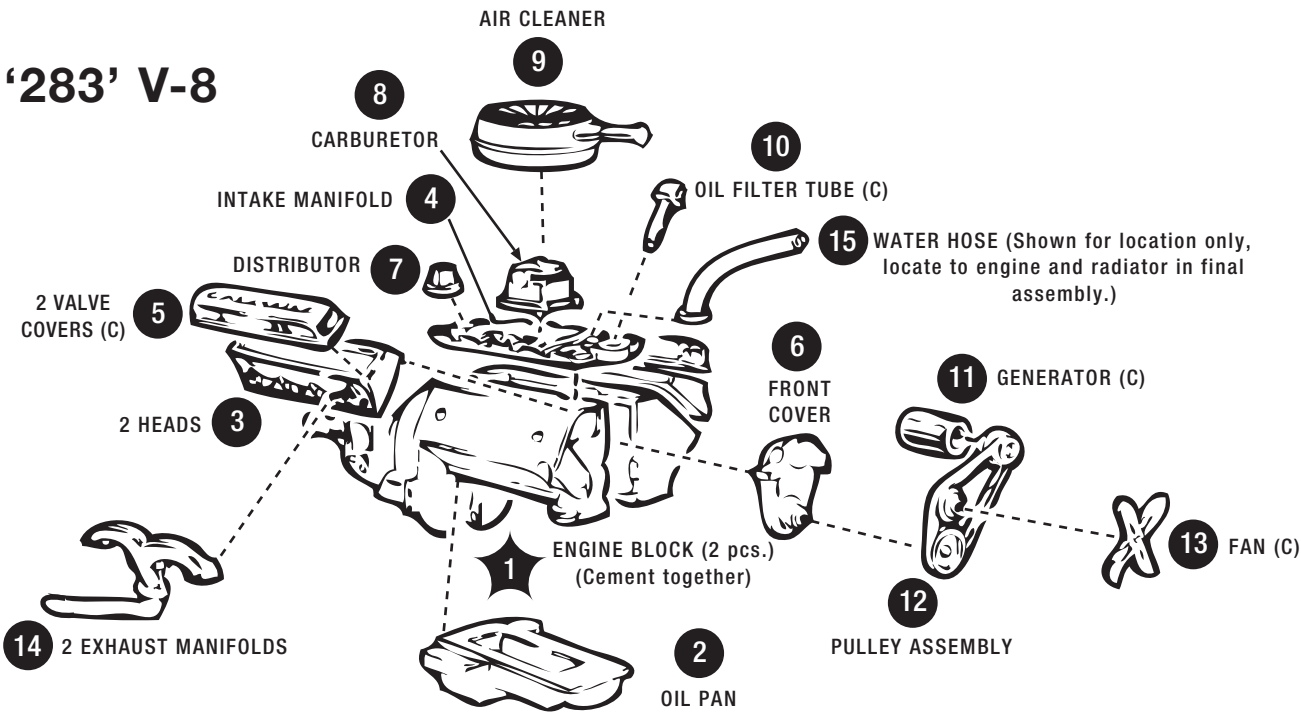

2. INTERIOR

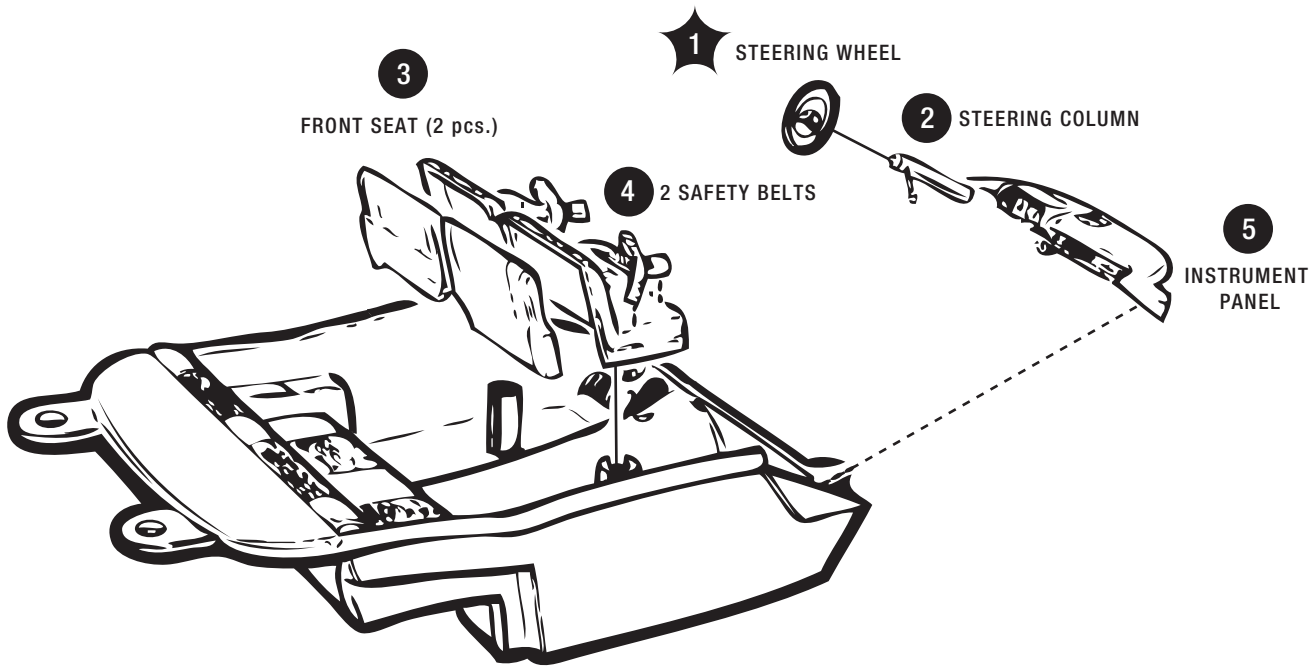

3. WHEELS

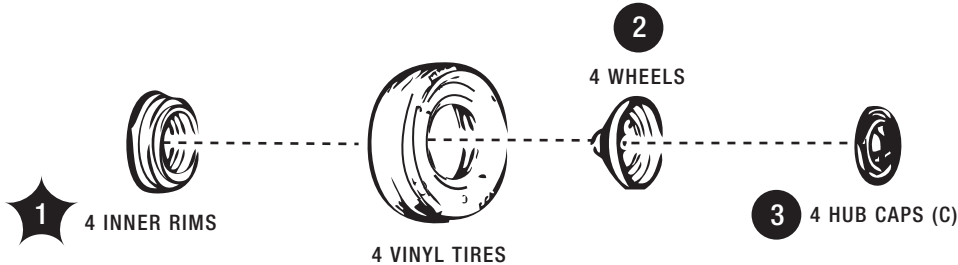


See more great AMT model kits at:
round2models.com




GENERAL MOTORS Trademarks used under license to Round 2, LLC. Firestone and F shield logo are registered trademarks of BFS Brands, LLC and are used with permission. AMT & design is a registered trademark. ©2011. All rights reserved. ©2011 Round 2, LLC, South Bend, IN 46628 USA. Product and packaging designed in the USA. Made in China. All rights reserved.


4. CHASSIS

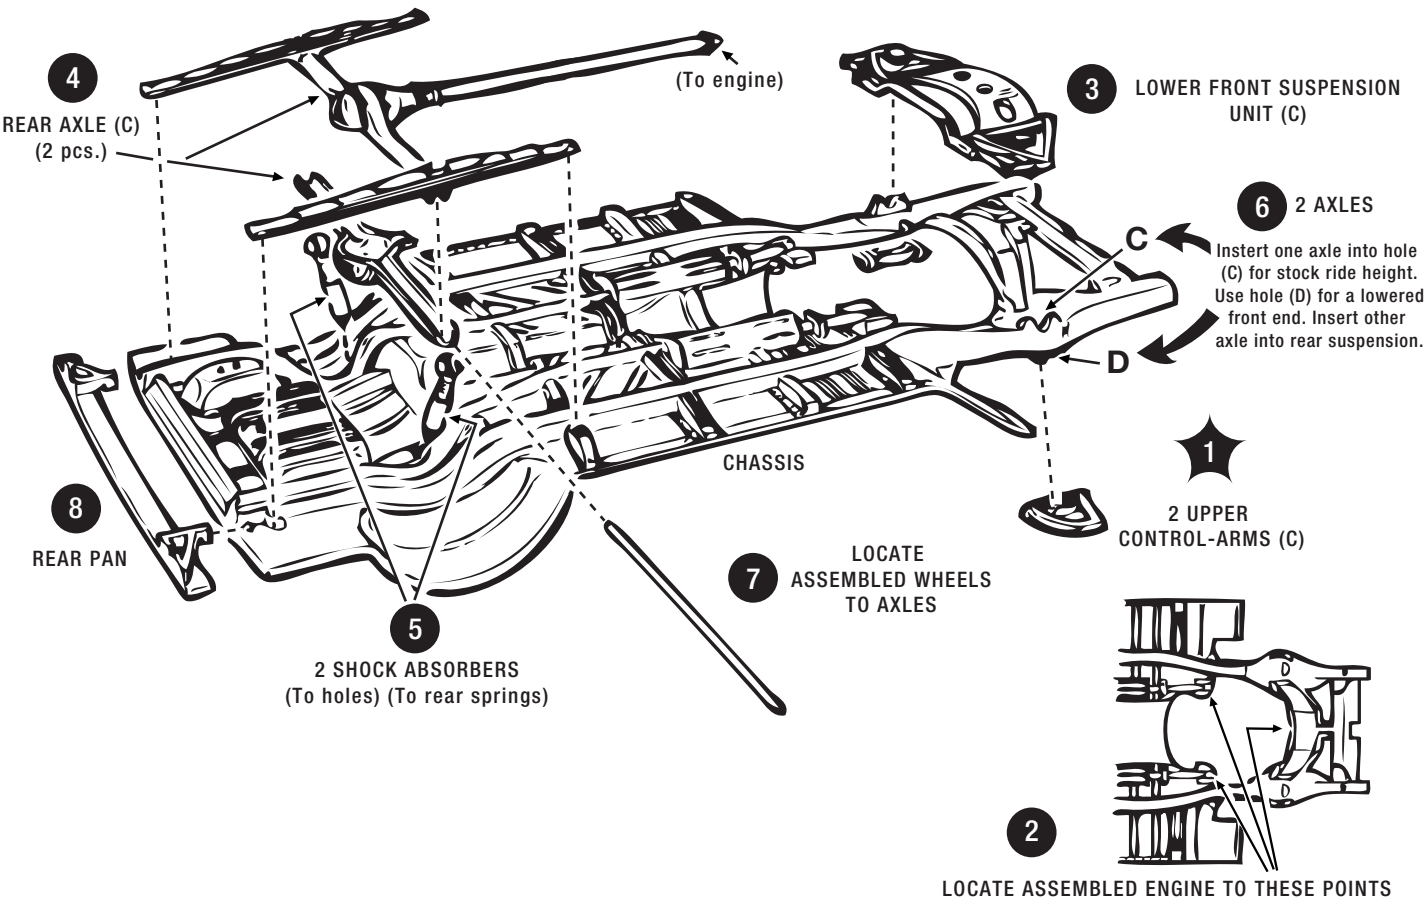

5. BODY

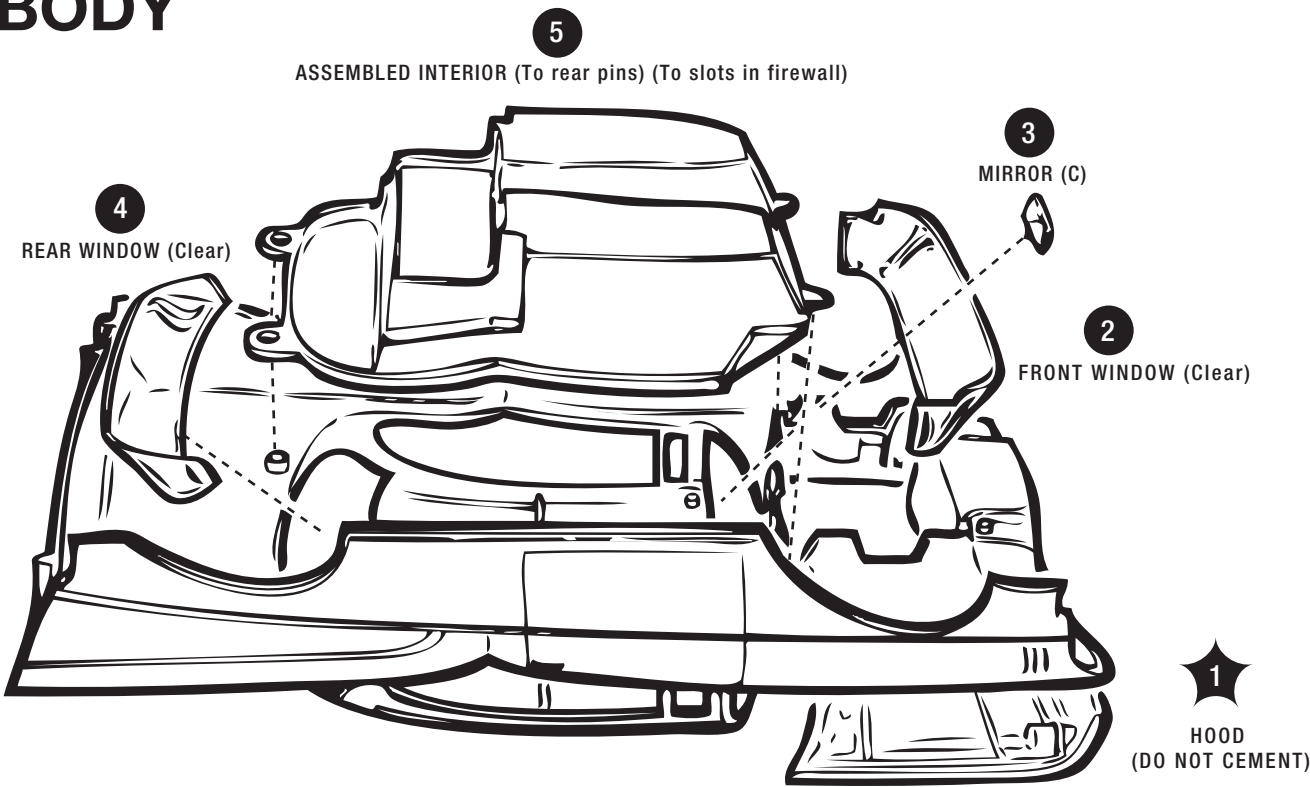

6. FINAL ASSEMBLY

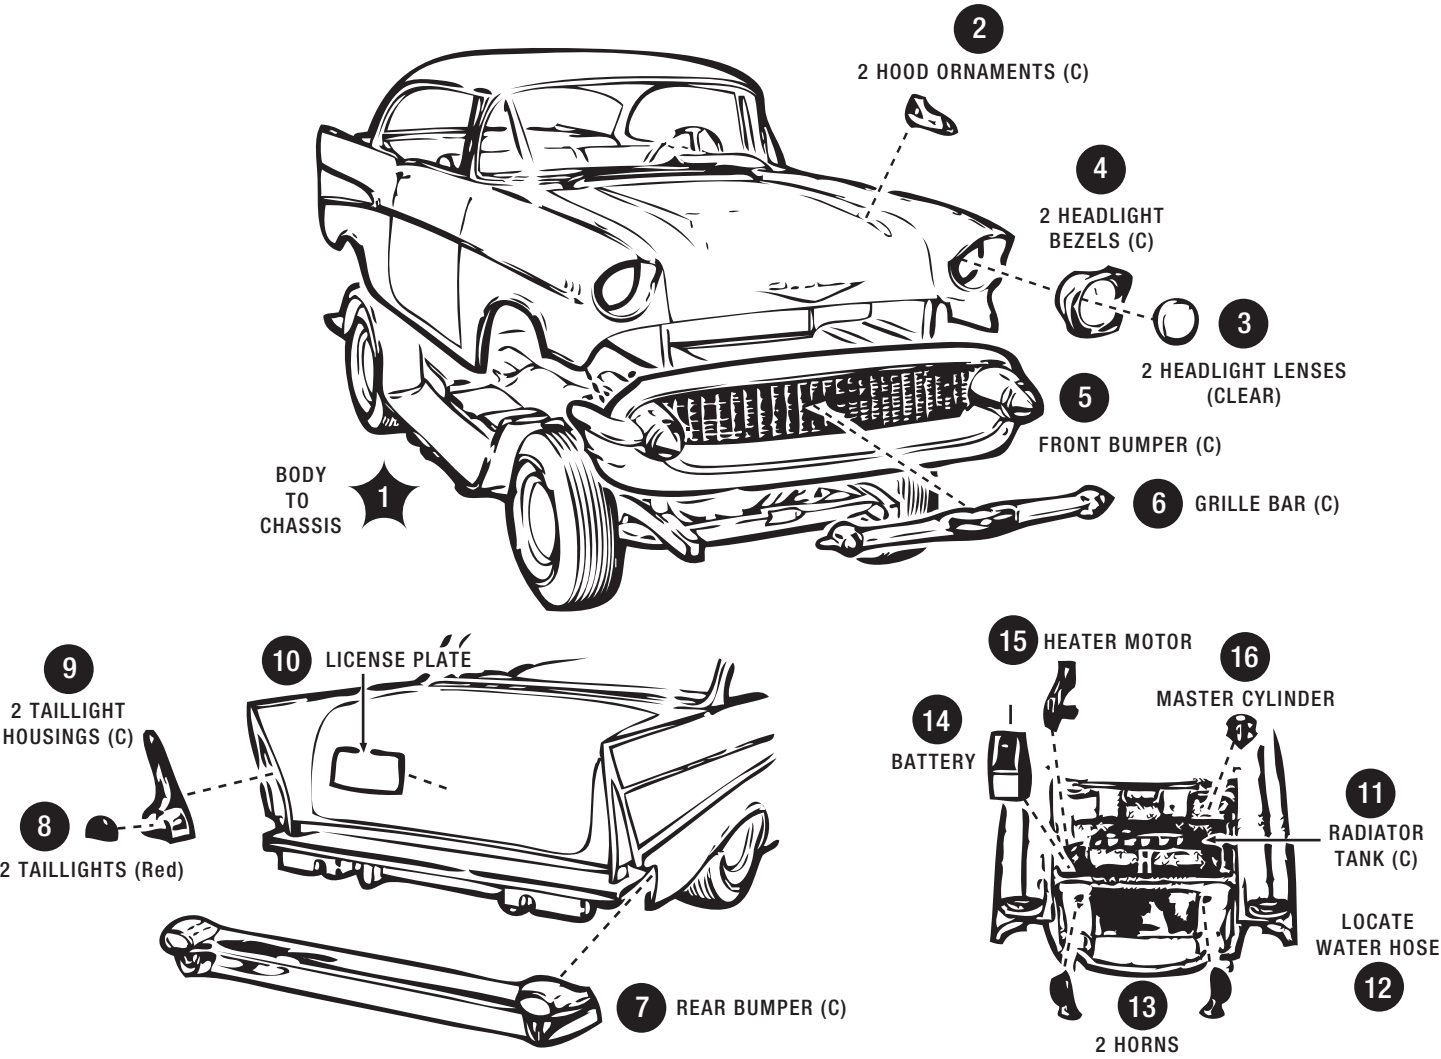



AG38-200

1957 CHEVY BEL AIR H.T.


ÉCHELLE DE 1/25

LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER


Prenez le temps d'examiner attentivement cette fiche d'instructions avant de commencer l'assemblage. Suivez les instructions d'assemblage et testez d'abord l'assemblage des pièces avant de procéder au collage. Ceci vous permettra de vous familiariser avec l'emplacement des pièces. Pour obtenir un meilleur résultat, les sous-assemblages et composants divers doivent être peints avant que les pièces chromées ne soient fixées. Par exemple : Lorsque vous fixez les accessoires non chromés de la carrosserie, il est préférable de les coller en place et de peindre la carrosserie en bloc.

Les kits AMT sont moulés à partir de plastique styrène de grande qualité et résistant aux impacts. Utilisez uniquement de la colle et de la peinture conçues pour le plastique styrène. Coupez l'excédent de plastique sur les pièces avant d'assembler. Lorsque vous fixez les pièces « chromées », grattez à l'endroit du placage où les pièces s'assemblent. Utilisez juste assez de colle pour assembler les pièces et faites attention de ne pas barbouiller les surfaces exposées avec de la colle. Le kit étant construit selon les instructions dans cette fiche, vous ne devriez pas avoir du mal à l'assembler. SUIVEZ LA NUMÉROTATION, les pièces étant numérotées dans l'ordre d'assemblage. REMARQUE : (C) INDIQUE LES PIÈCES « CHROMÉES ».


1. MOTEUR

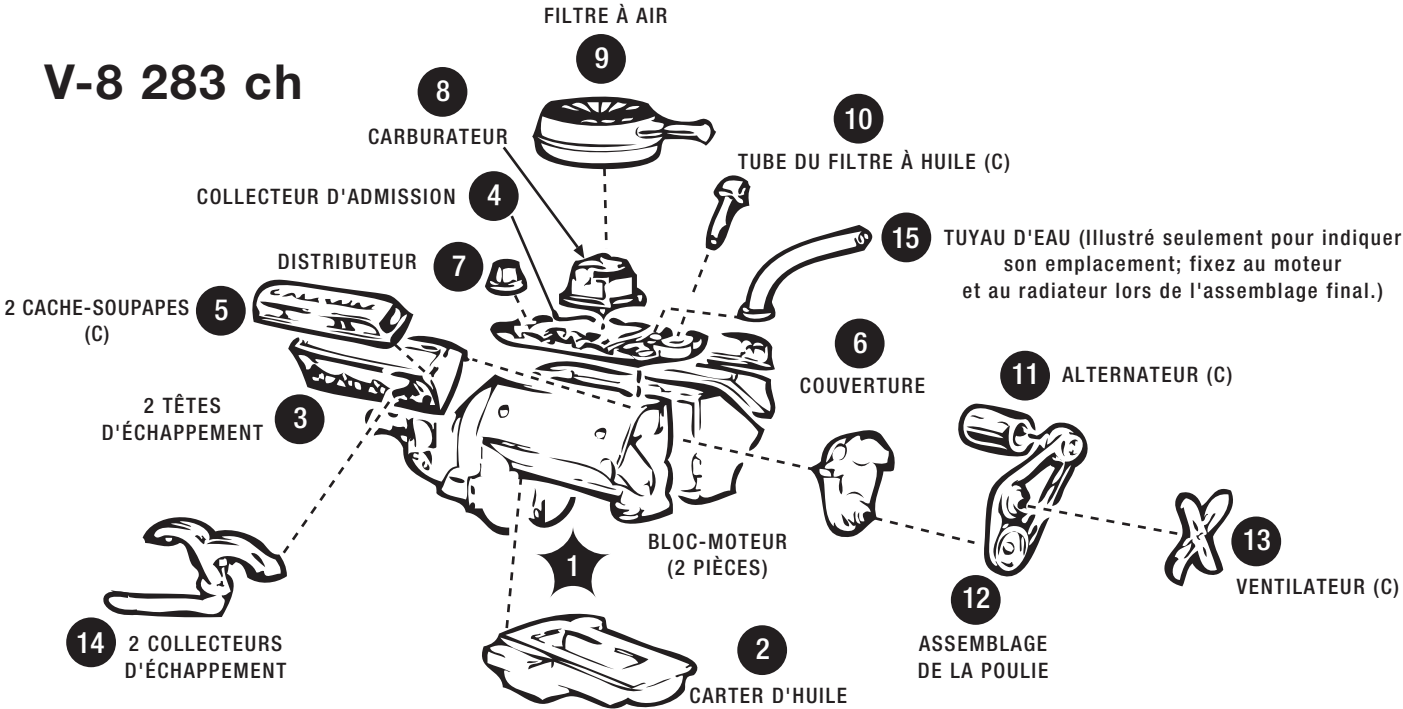

2. INTÉRIEUR

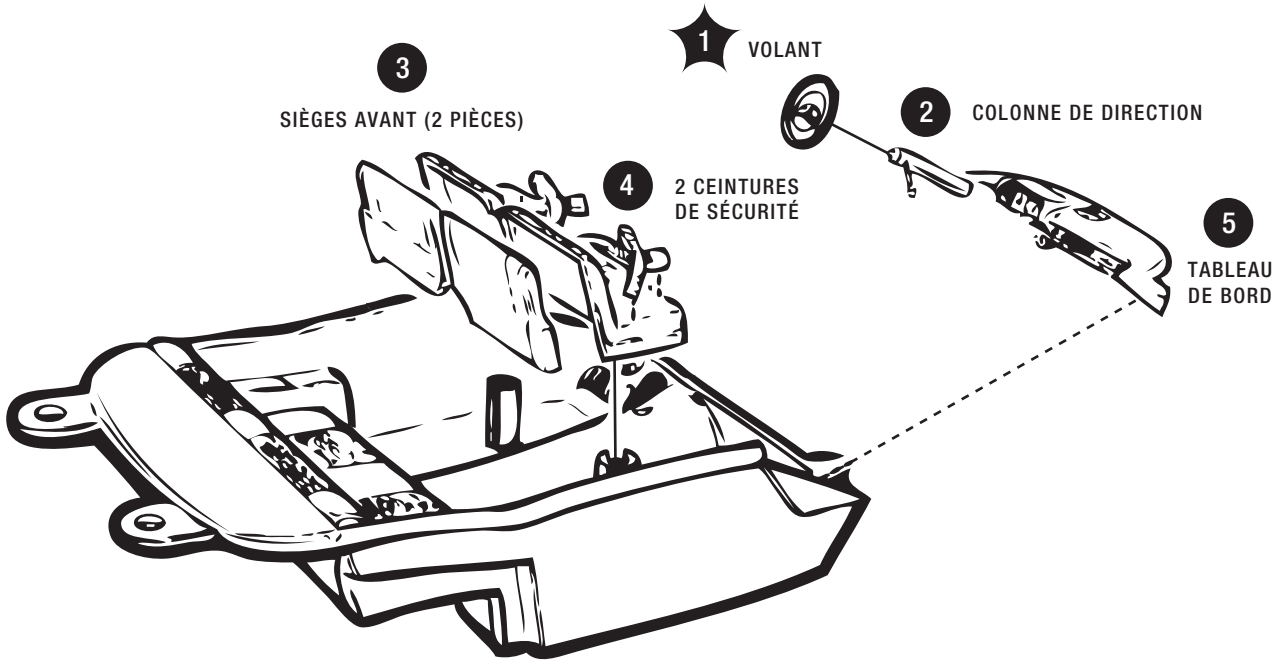

3. ROUES

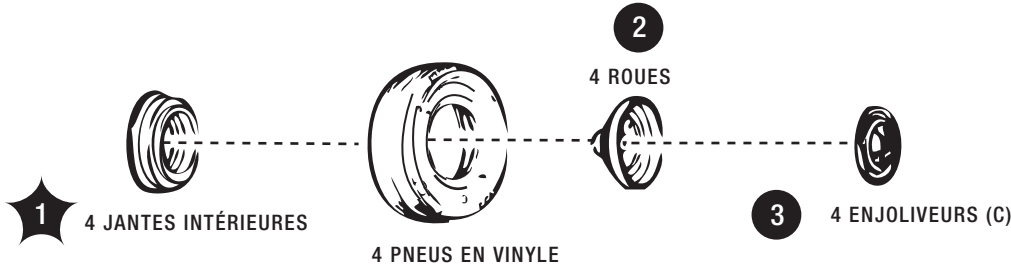


round2models.com




Les marques commerciales GENERAL MOTORS sont utilisées sous licence par Round2, LLC. Le logo de Firestone et de F Shield sont des marques commerciales de BFS Brands, LLC et sont utilisées avec leur permission. AMT et ses conceptions sont des marques déposées. ©2011. Tous droits réservés. Round 2 et ses conceptions sont des marques commerciales de Round 2, LLC. ©2010 Round 2, LLC, South Bend, IN 46628 États-Unis. Produit et emballage conçus aux États-Unis. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés.


4. CHÂSSIS

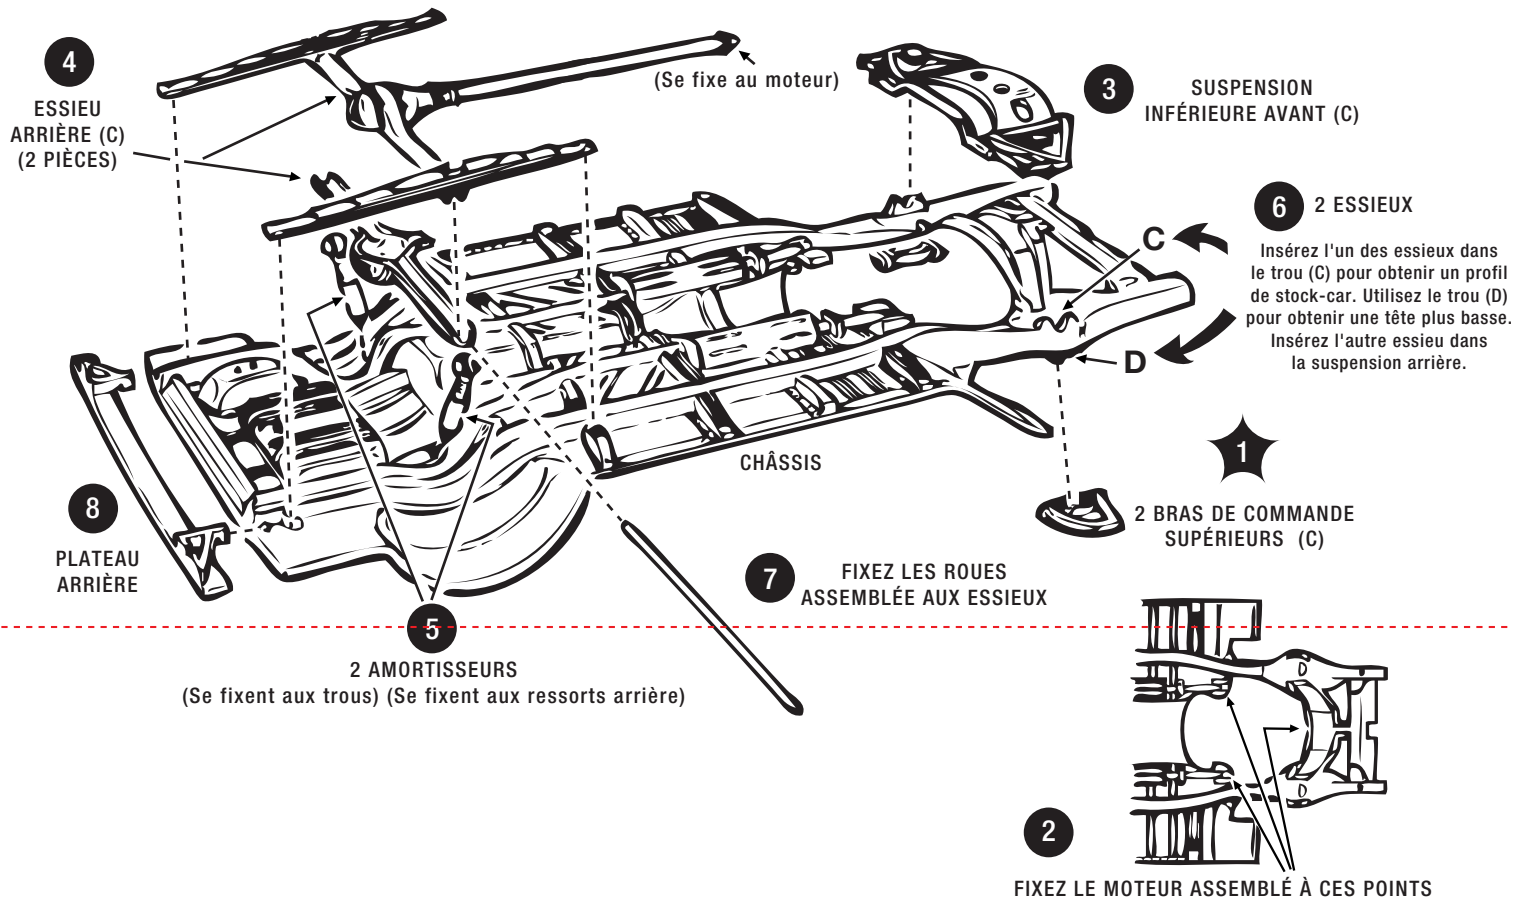

5. CARROSSERIE

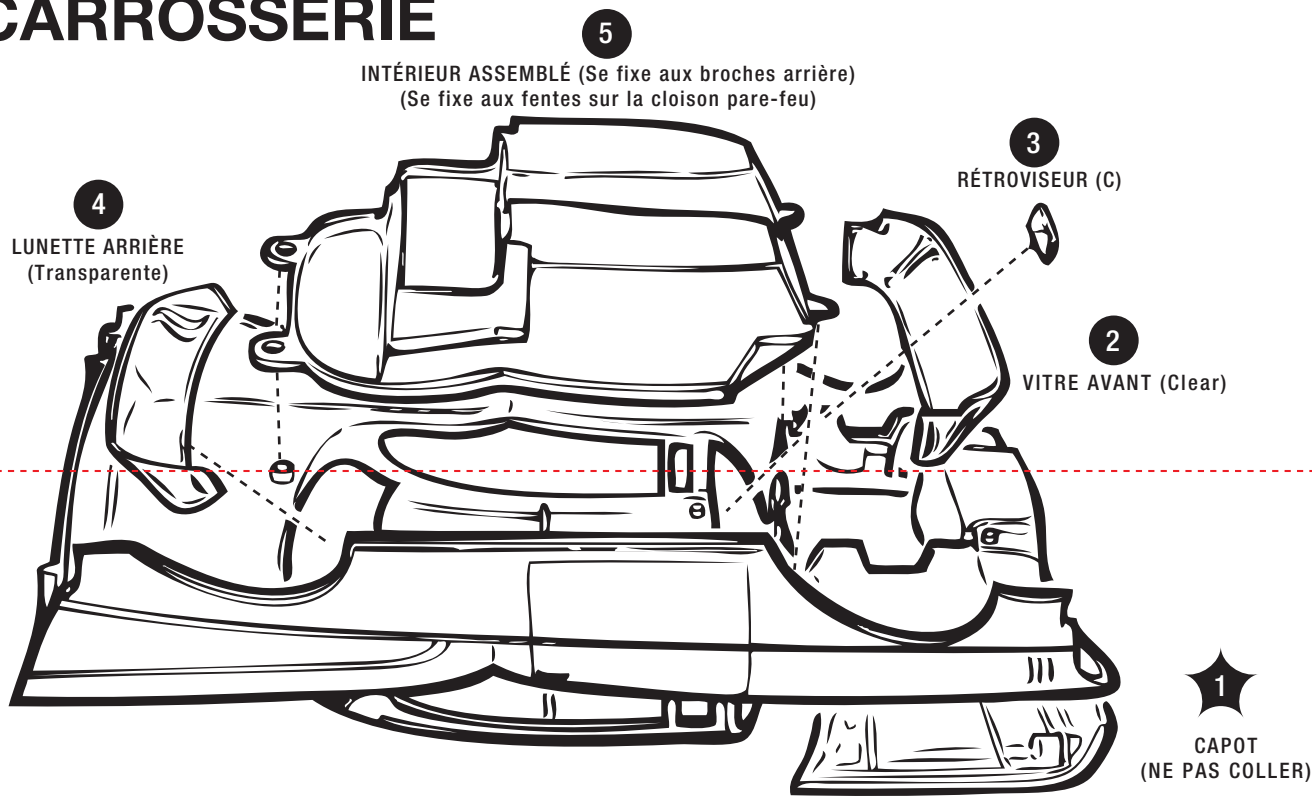

6. ASSEMBLAGE FINAL

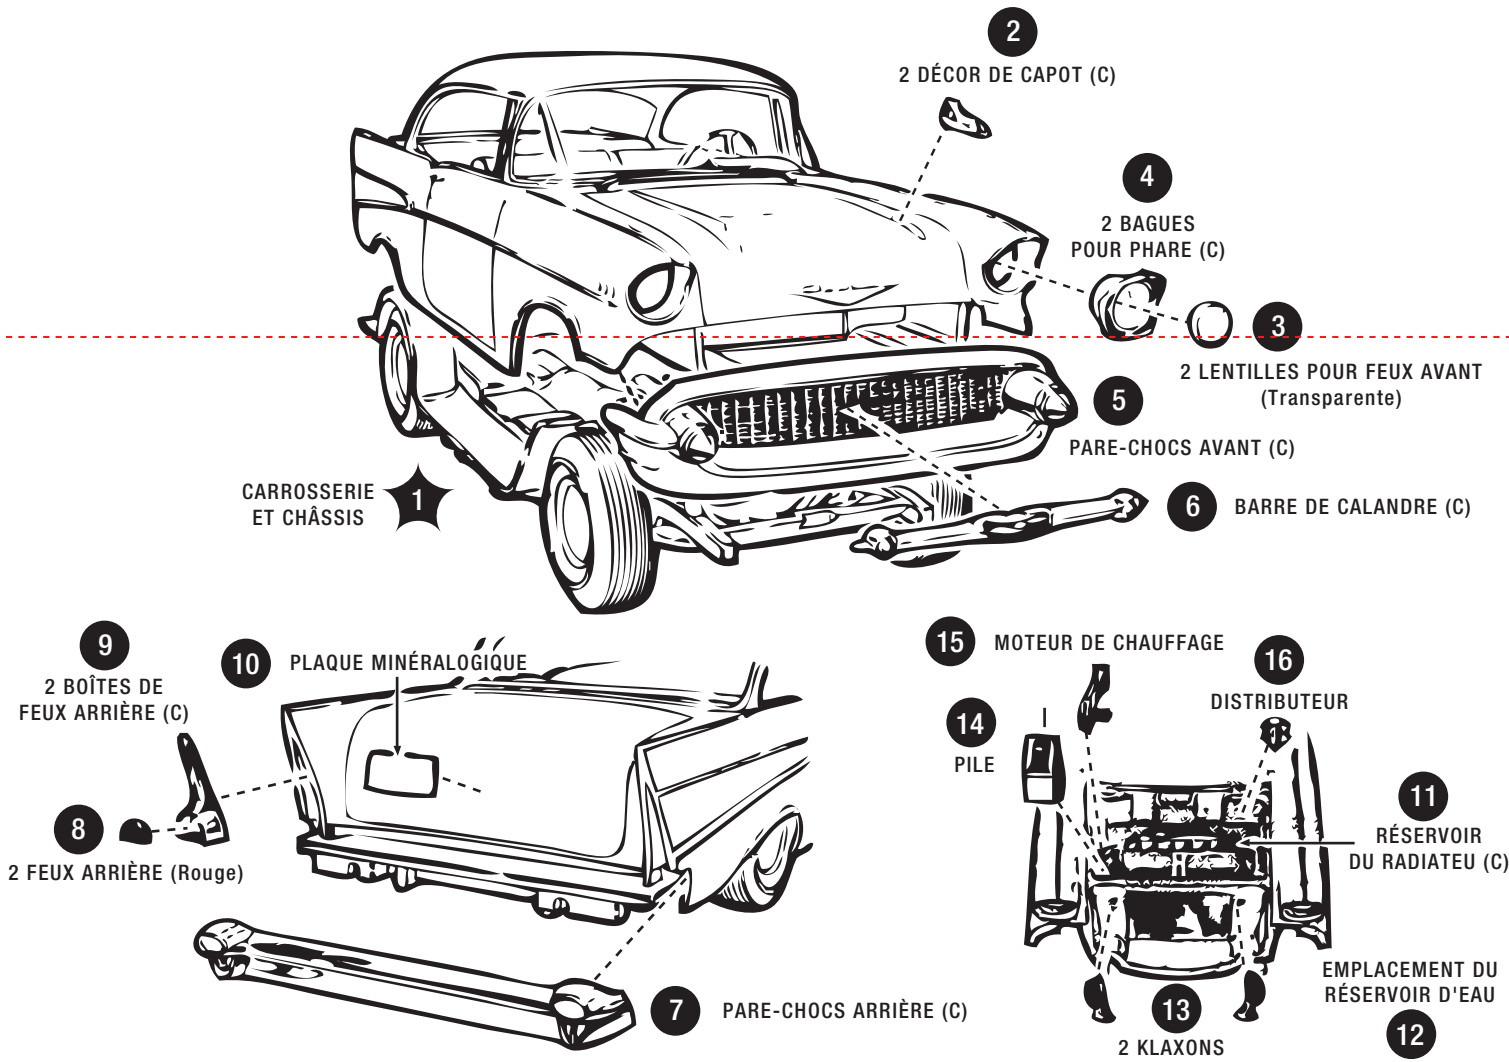



AG38-200

1957 CHEVY BEL AIR H.T.


1/25 SCALE MODEL KIT

LEA ESTO ANTES DE COMENZAR


Lea esta Hoja de instrucciones con atención antes de comenzar a construir. Siga las instrucciones de armado y pruebe primero que las piezas “calcen” sin pegarlas. Esto lo familiarizará con la ubicación de las piezas. Para obtener los mejores resultados, los submontajes y los componentes deben pintarse antes de pegar cualquier pieza cromada. Por ejemplo: cuando pegue accesorios de la carrocería no cromados, es mejor pegarlos en su lugar y pintar la carrocería como una unidad.

Los juegos AMT están moldeados en plástico estireno con gran resistencia a impactos de la más alta calidad. Use únicamente pintura y cemento fabricados para estireno. Recorte el exceso de plástico de las piezas antes de unir las piezas. Cuando pegue piezas "cromadas", raspe el cromado o la pintura en donde se unirán las piezas. Use suficiente cemento para unir las piezas y tenga precaución de no manchar con cemento las superficies expuestas. Construya de acuerdo con esta hoja de instrucciones, no debería tener problemas para armar su juego. Simplemente SIGA LOS NÚMEROS, ya que las piezas están numeradas en orden de armado. NOTA: (C) INDICA PIEZAS "CROMADAS".


1. MOTOR

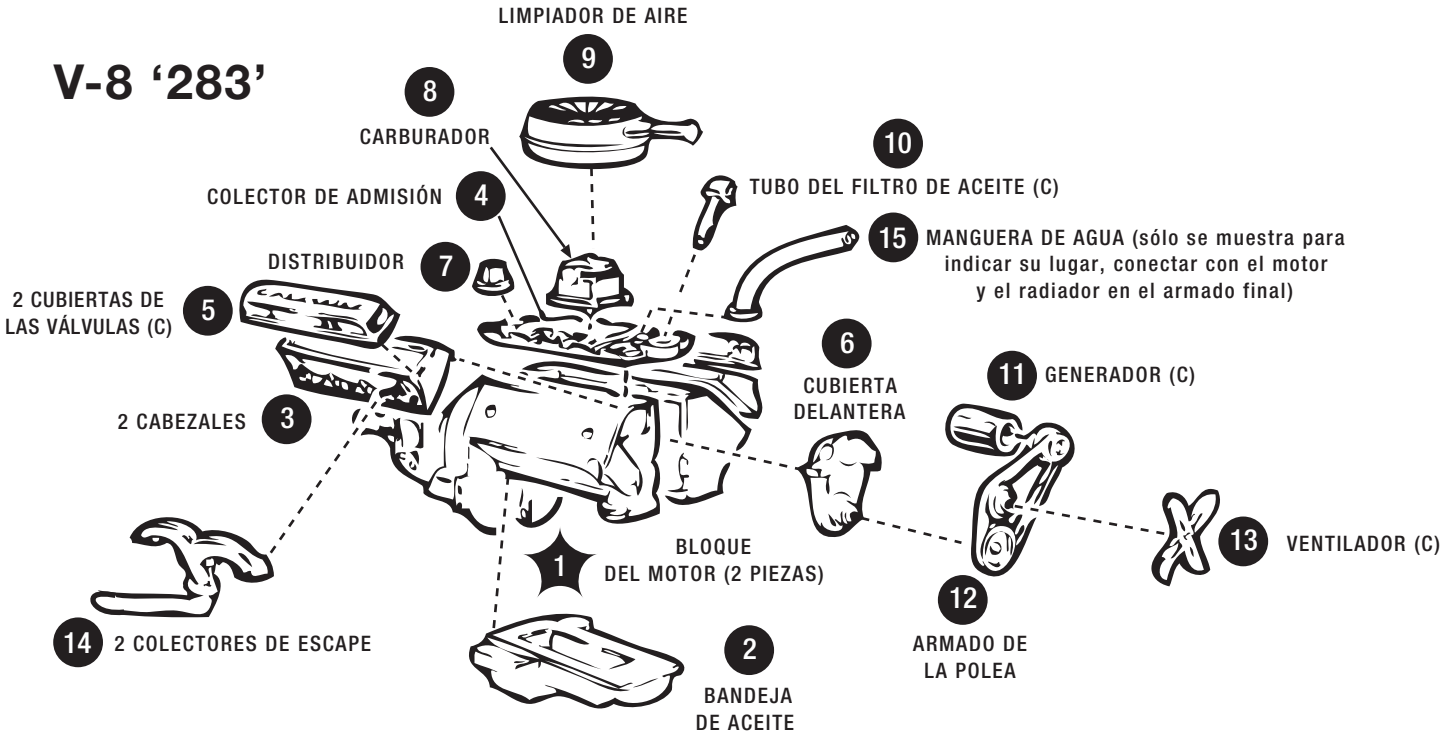

2. ASIENTOS

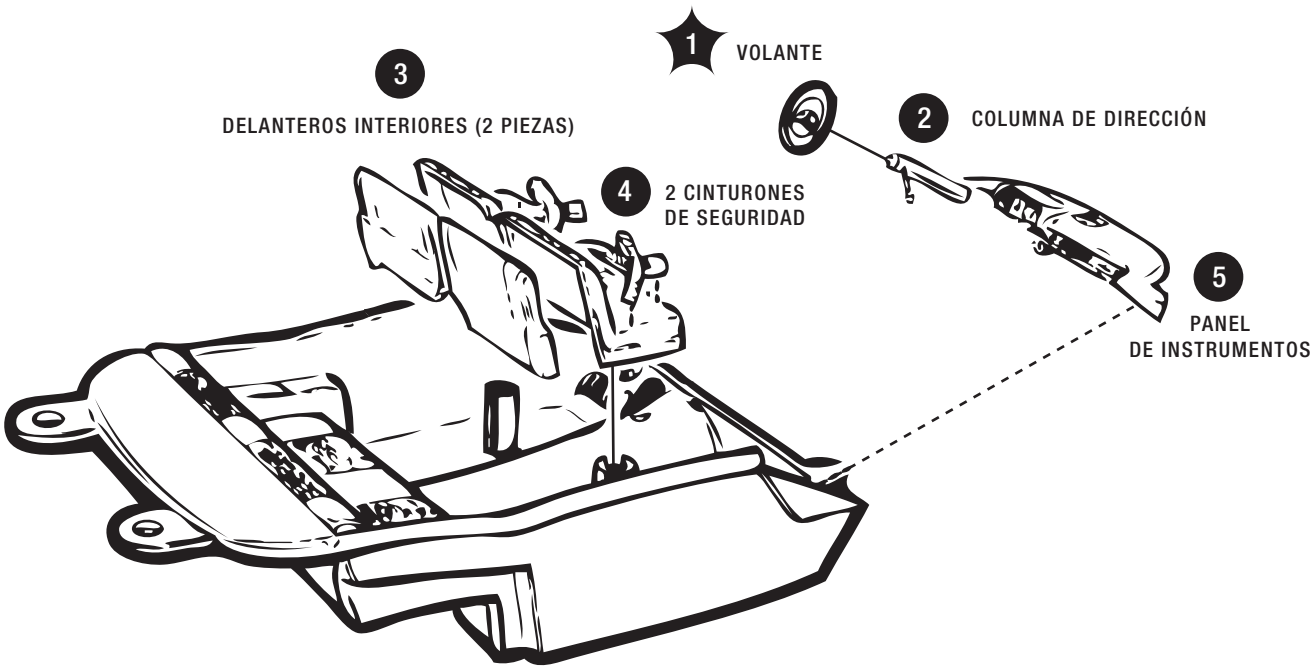

3. RUEDAS

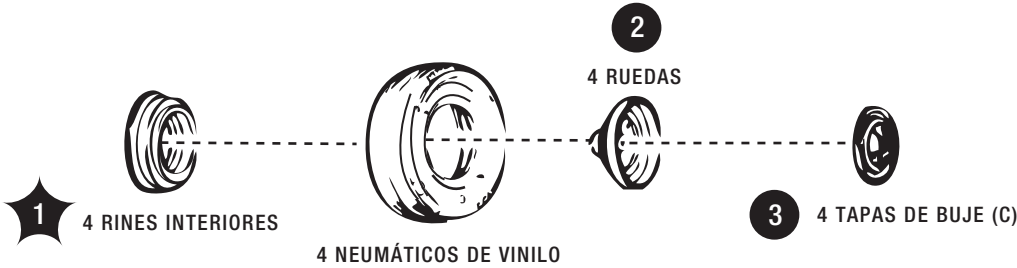


round2models.com




Las marcas registradas de GENERAL MOTORS se usan bajo licencia otorgada a Round 2, LLC. Firestone y el logotipo F Shield son marcas comerciales registradas de BFS Brands, LLC y se usan con permiso. AMT & design es una marca comercial registrada. ©2011. Todos los derechos reservados. Round 2 y el diseño son marcas registradas de Round 2, LLC. ©2011 Round 2, LLC, South Bend, IN 46628 EE.UU. Producto y empaque diseñados en EE.UU. Fabricado en China. Todos los derechos reservados.


4. CHASIS

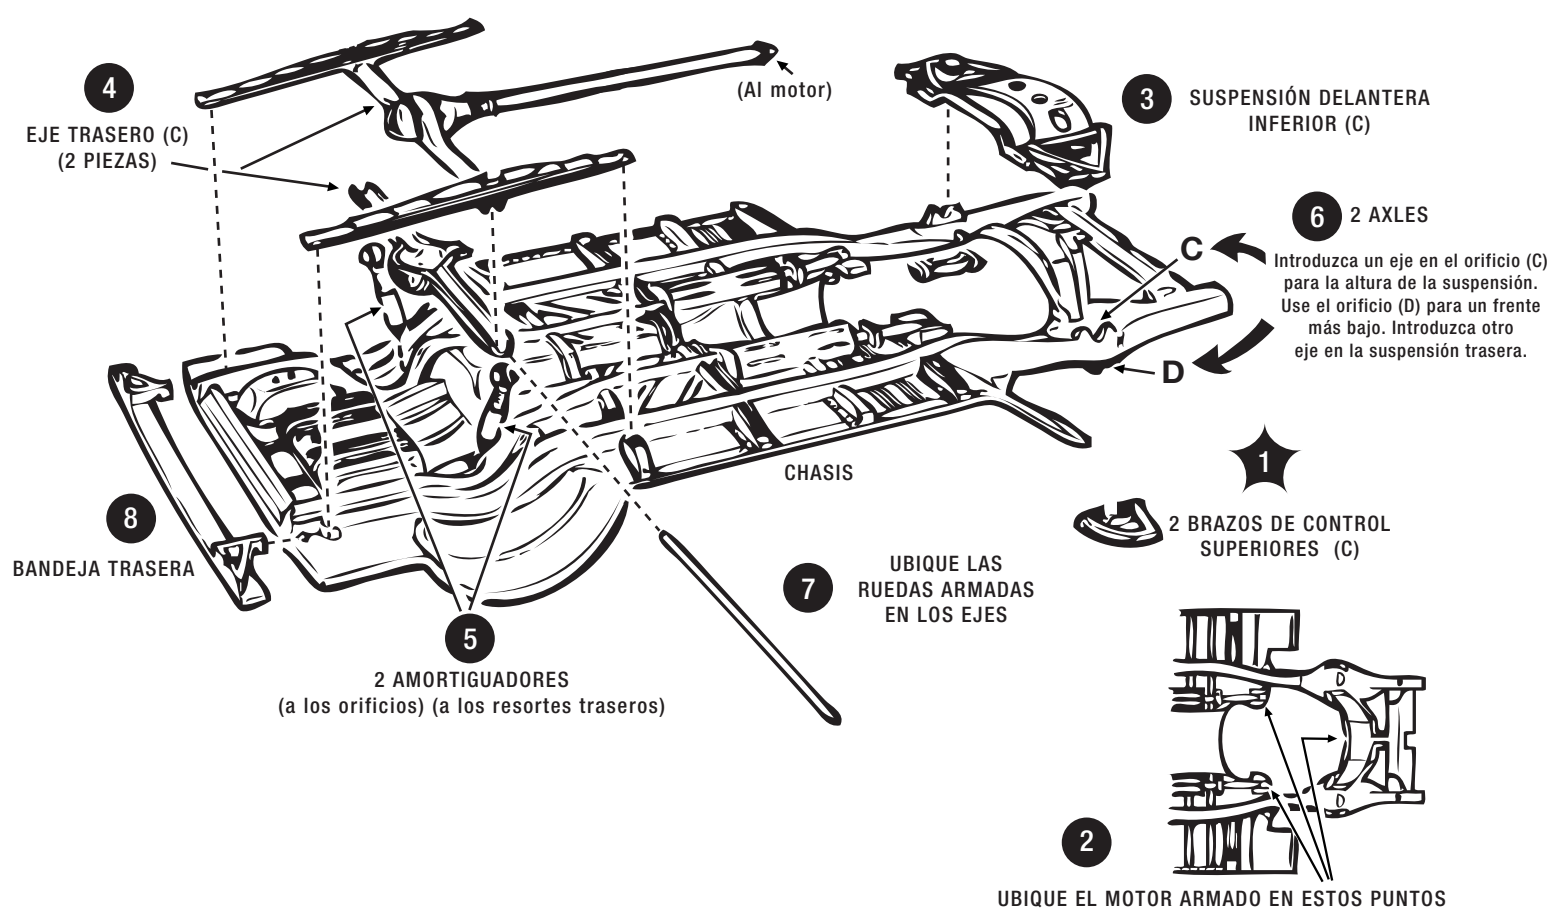

5. CUERPO

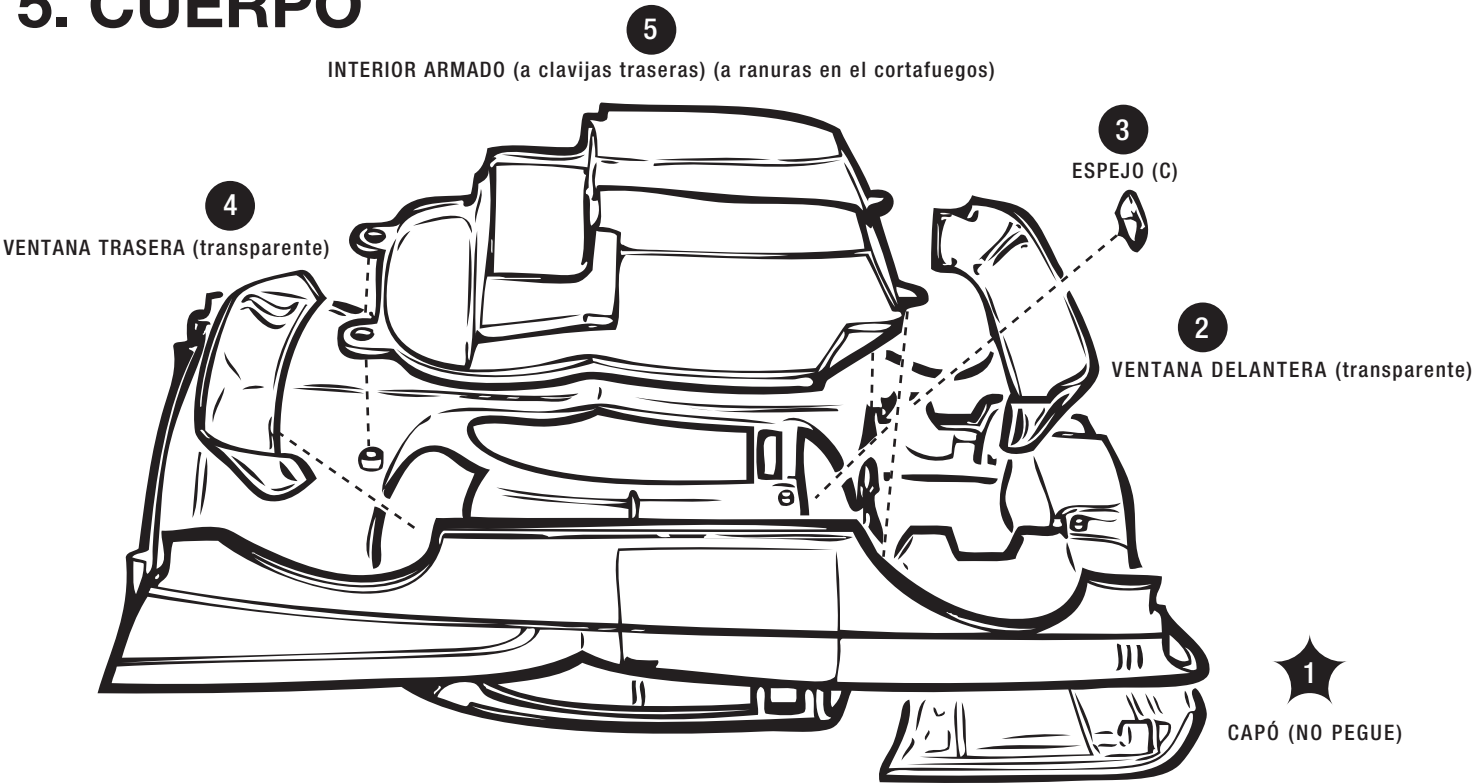

6. ARMADO FINAL

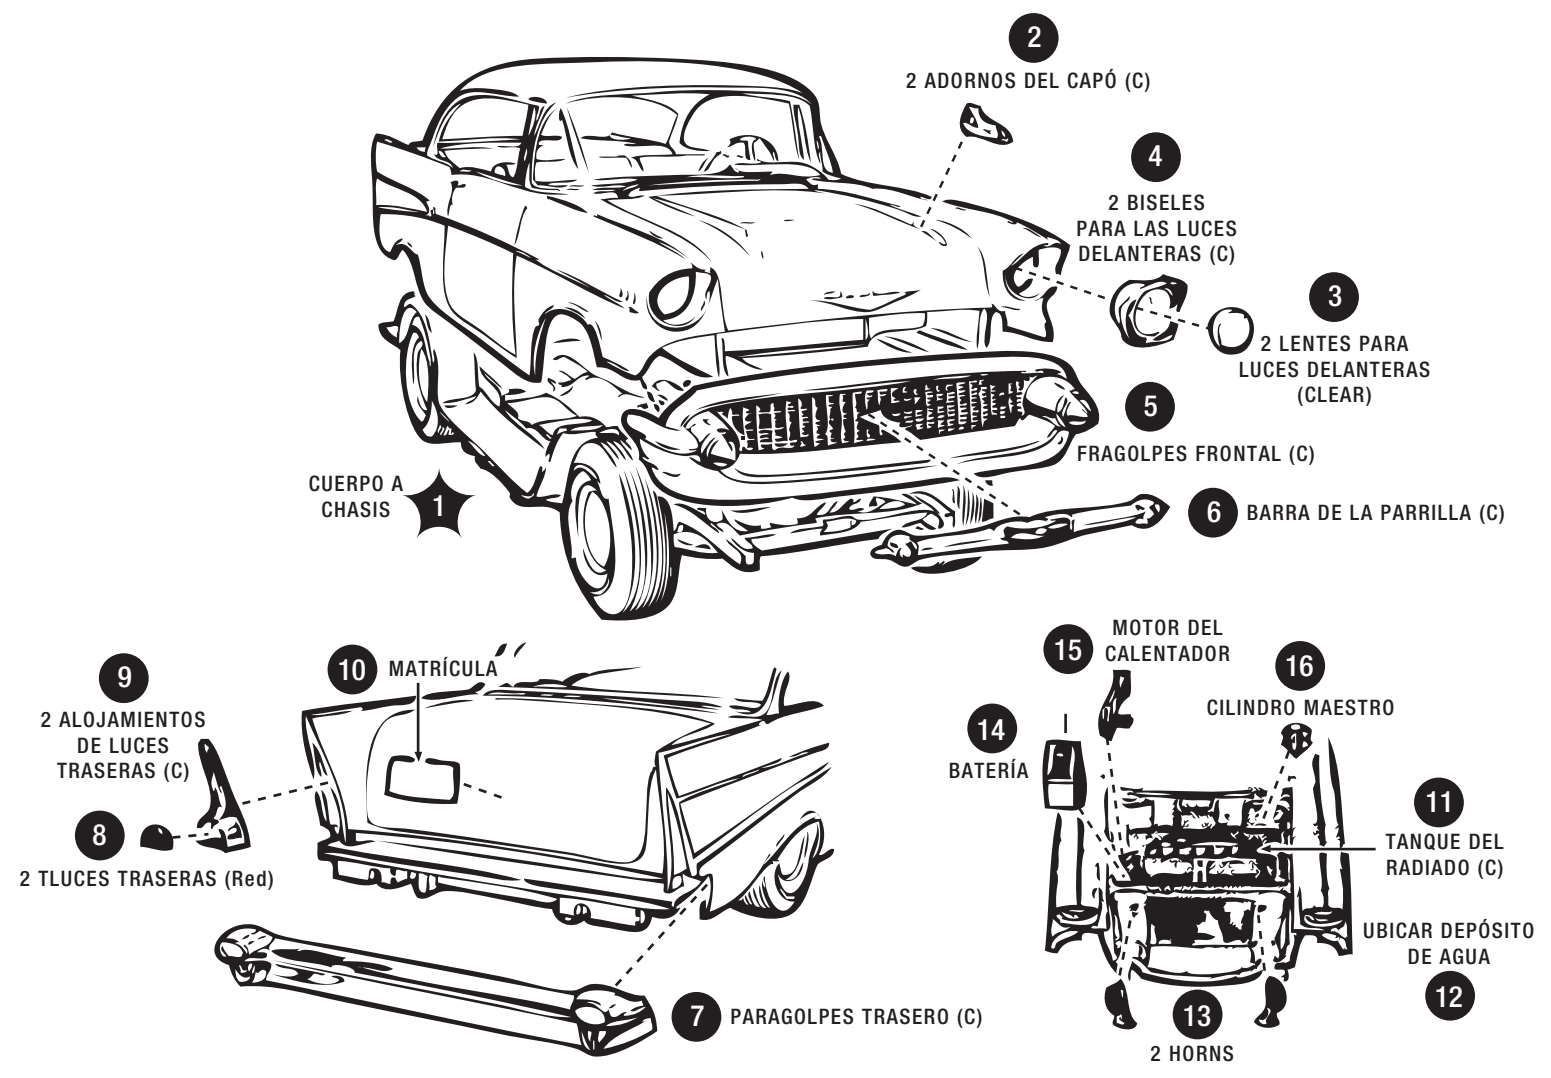



AG38-200

1957 CHEVY BEL AIR H.T.


Maßstab 1:25

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DEM AUFBAU BEGINNEN


Lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Bau des Modells beginnen. Befolgen Sie die Aufbauanleitung und setzen Sie die Teile "probeweise" zusammen, ohne sie zu verkleben. Auf diese Weise können Sie sich mit dem Zusammenbau der Teile vertraut machen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn die unterschiedlichen Unterbauteile und Komponenten vor dem Anbringen verchromter Teile lackiert werden. Beim Anbringen von „nicht verchromten“ Karosseriebauteilen ist es am besten, sie zuerst anzukleben und dann die Karosserie als Ganzes zu bemalen.

AMT-Bausätze sind aus bestem, hochschlagfestem Styrolkunststoff geformt. Nur Klebstoffe und Farben für Styrolkunststoffe verwenden. Schneiden Sie überstehende Kunststoffteile vor dem Zusammenfügen ab.. Beim Anbringen von „verchromten“ Teilen kratzen Sie zuerst die Beschichtung dort ab, wo die Teile zusammengefügt werden sollen. Verwenden Sie nur so viel Kleber, wie zum Verkleben der Teile notwendig ist und achten Sie sorgsam darauf, keinen Kleber auf freiliegende Oberflächen zu schmieren. Der Zusammenbau Ihres Bausatzes sollte ohne Probleme verlaufen, wenn Sie den Anweisungen auf dieser Seite folgen. Halten Sie sich einfach an die Nummern, da die Teile in der Montagereihenfolge nummeriert sind. HINWEIS: (C) WEIST AUF „VERCHROMTE“ TEILE HIN.


1. MOTOR

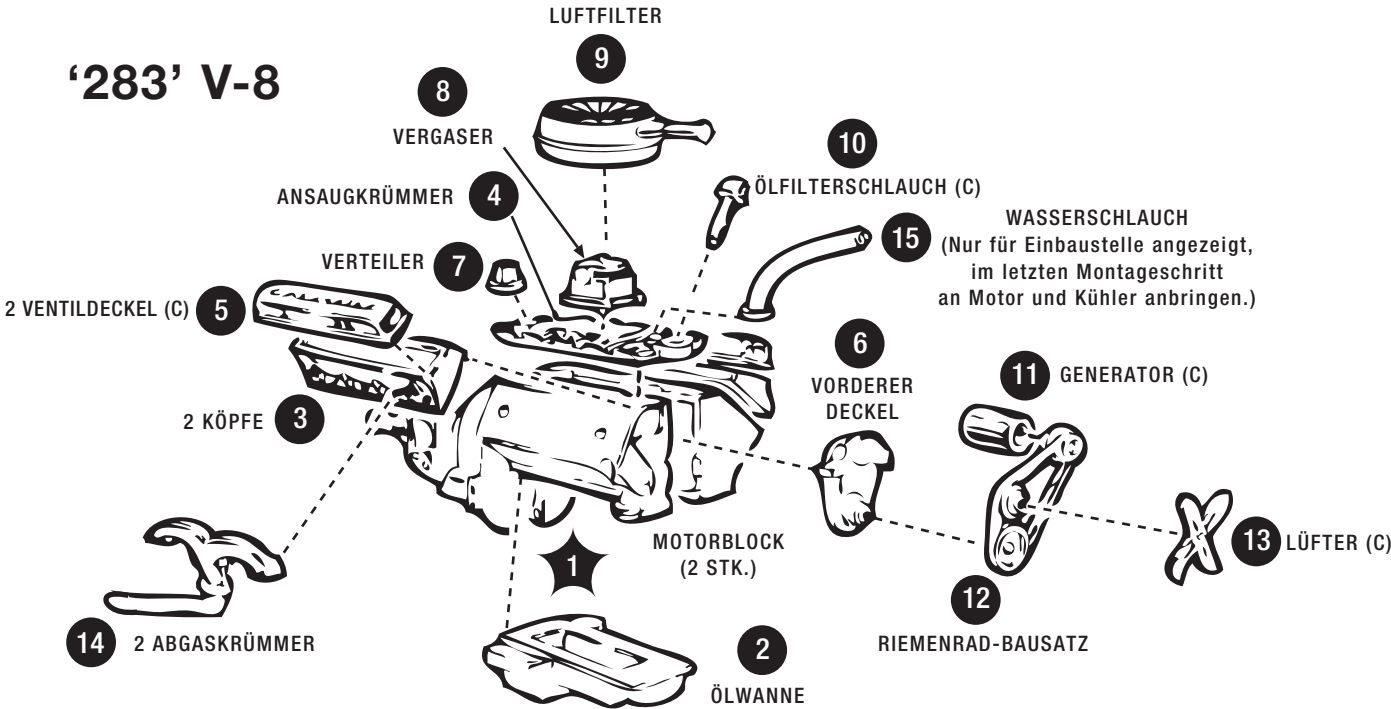

2. FAHRGASTRÄUME

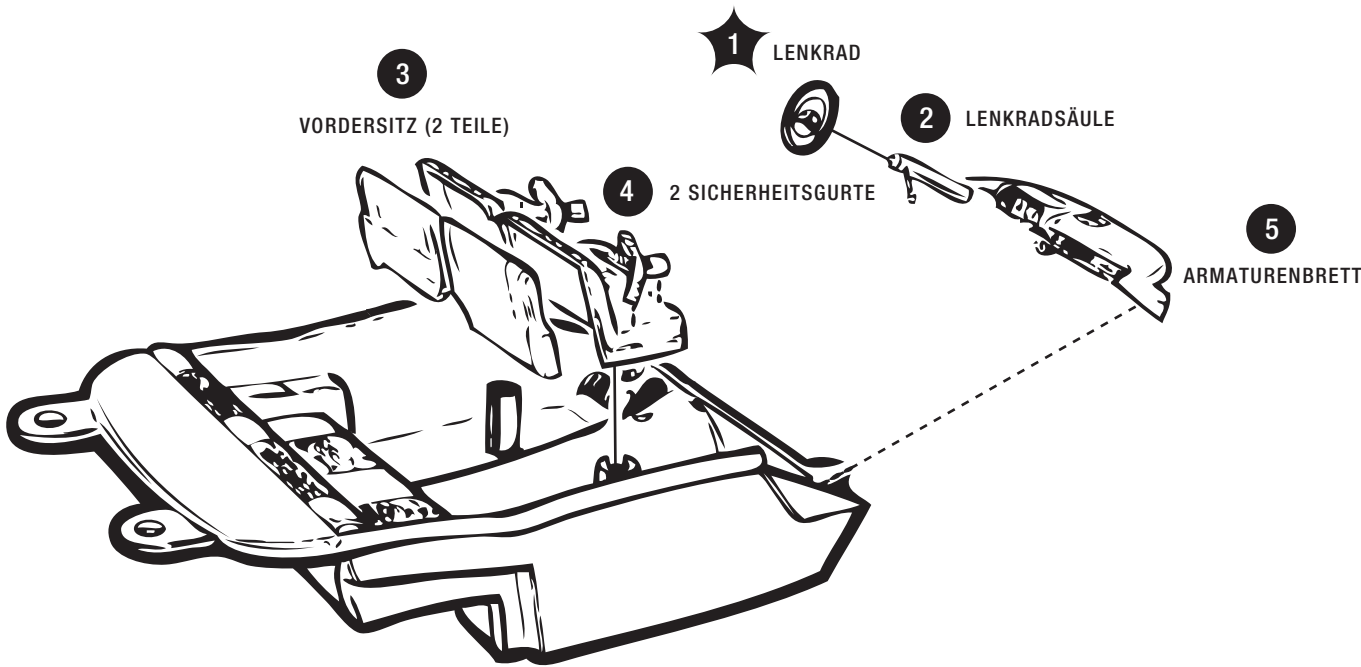

3. RÄDER

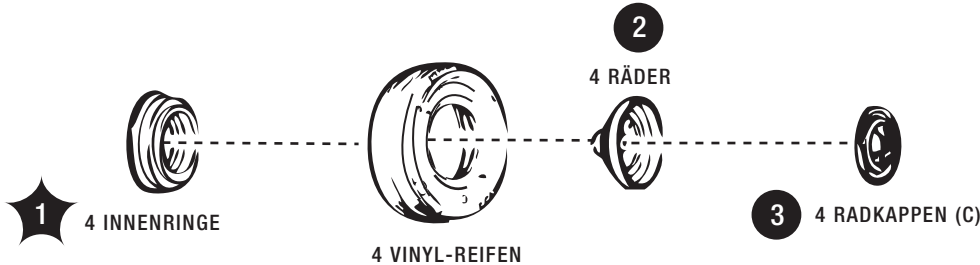


round2models.com




Handelsmarken von GENERAL MOTORS werden unter Lizenz an Round 2 verwendet, LLC. Firestone und F Shield Logo sind eingetragene Schutzmarken von BFS Brands, LLC und werden mit Zustimmung verwendet. AMT & Logo ist eine eingetragene Schutzmarke. ©2011. Alle Rechte vorbehalten. Round 2 und Design ist eine Handelsmarke von Round 2, LLC. ©2011 Round 2, LLC, South Bend, IN 46628, USA. Produkt und Verpackung entworfen in den Vereinigten Staaten. Hergestellt in China. Alle Rechte vorbehalten.


4. FAHRGESTELL

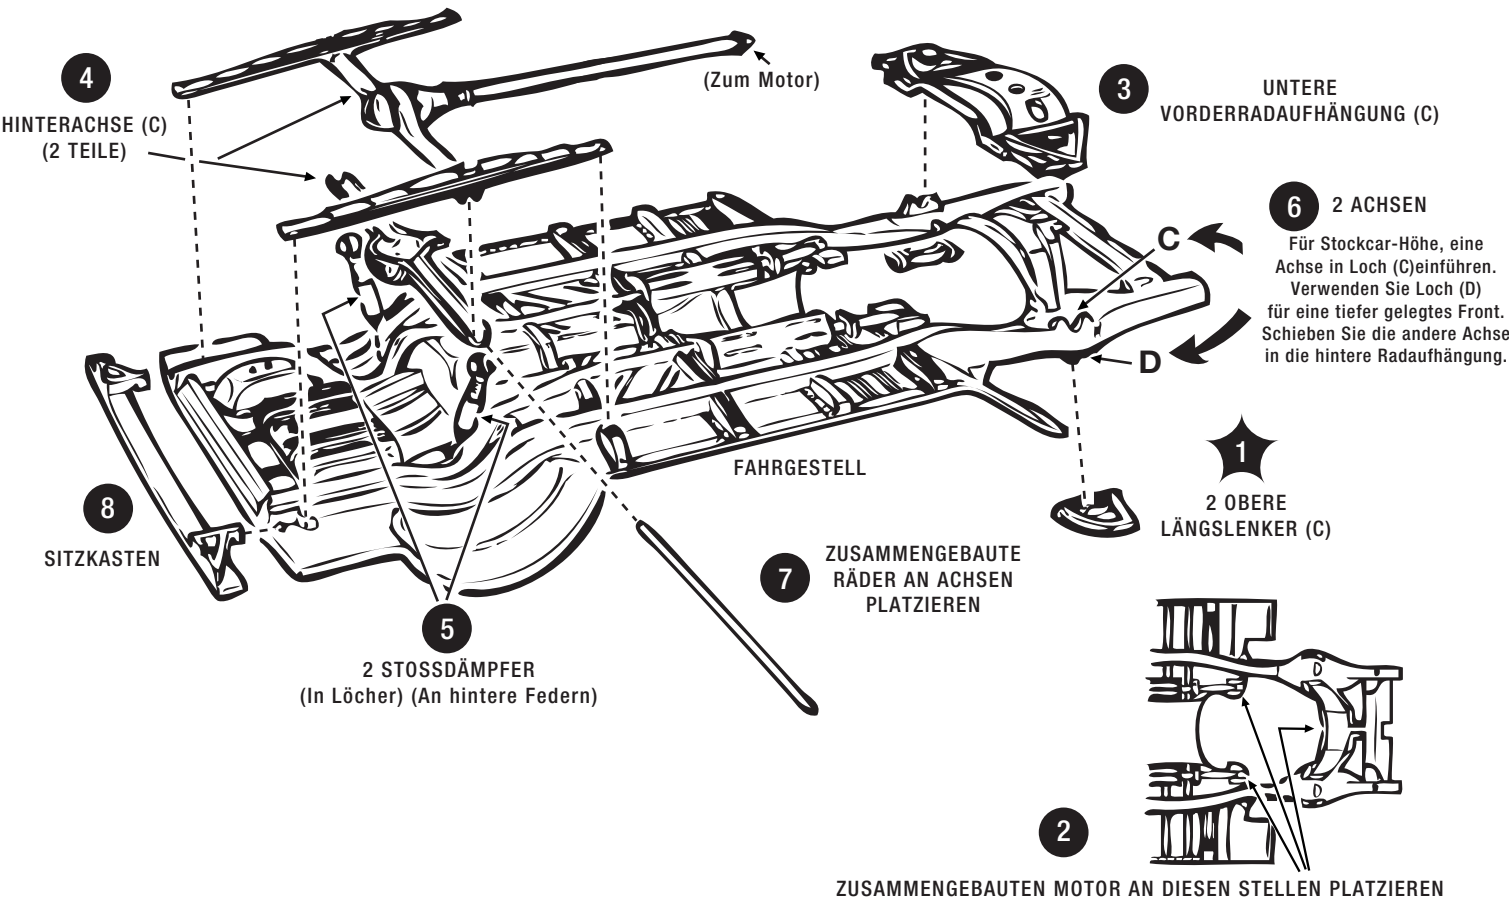

5. KAROSSERIE

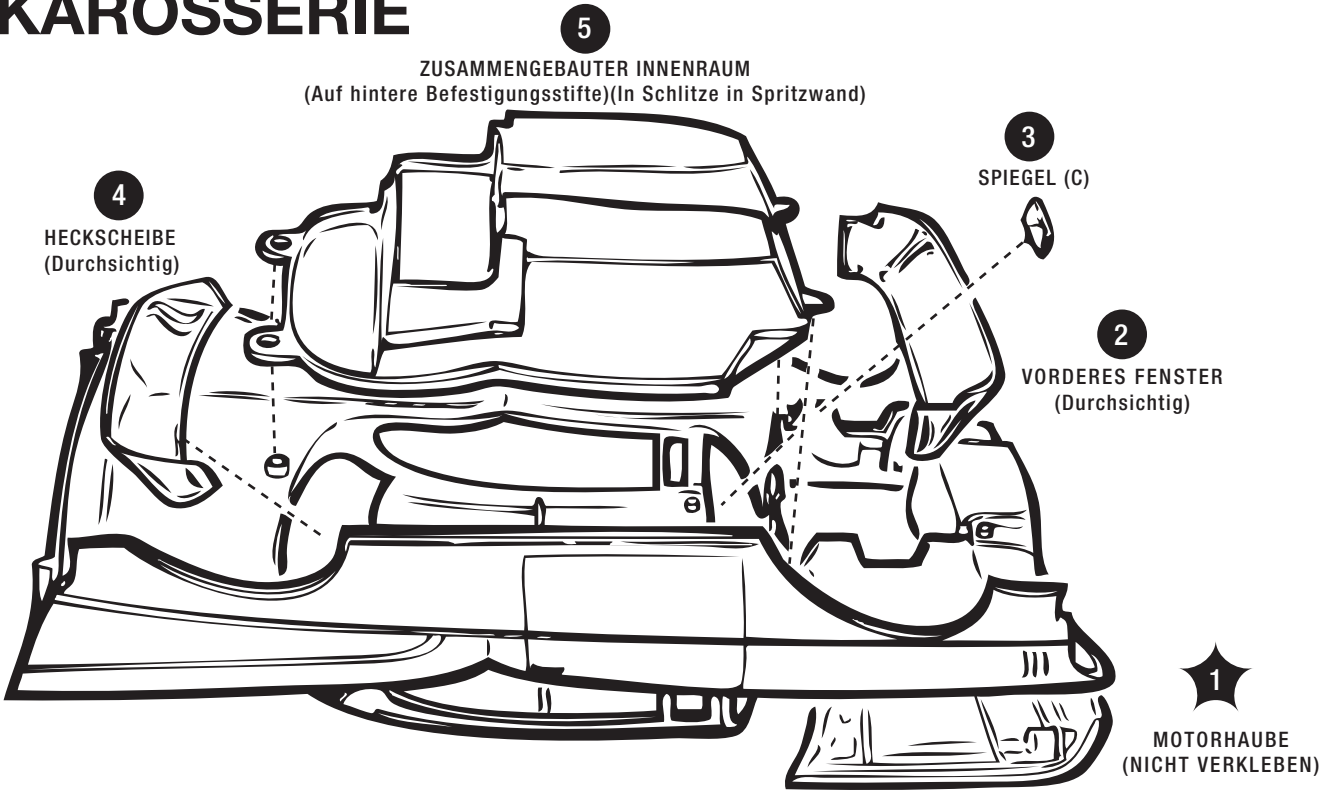

6. LETZTE MONTAGESCHRITTE

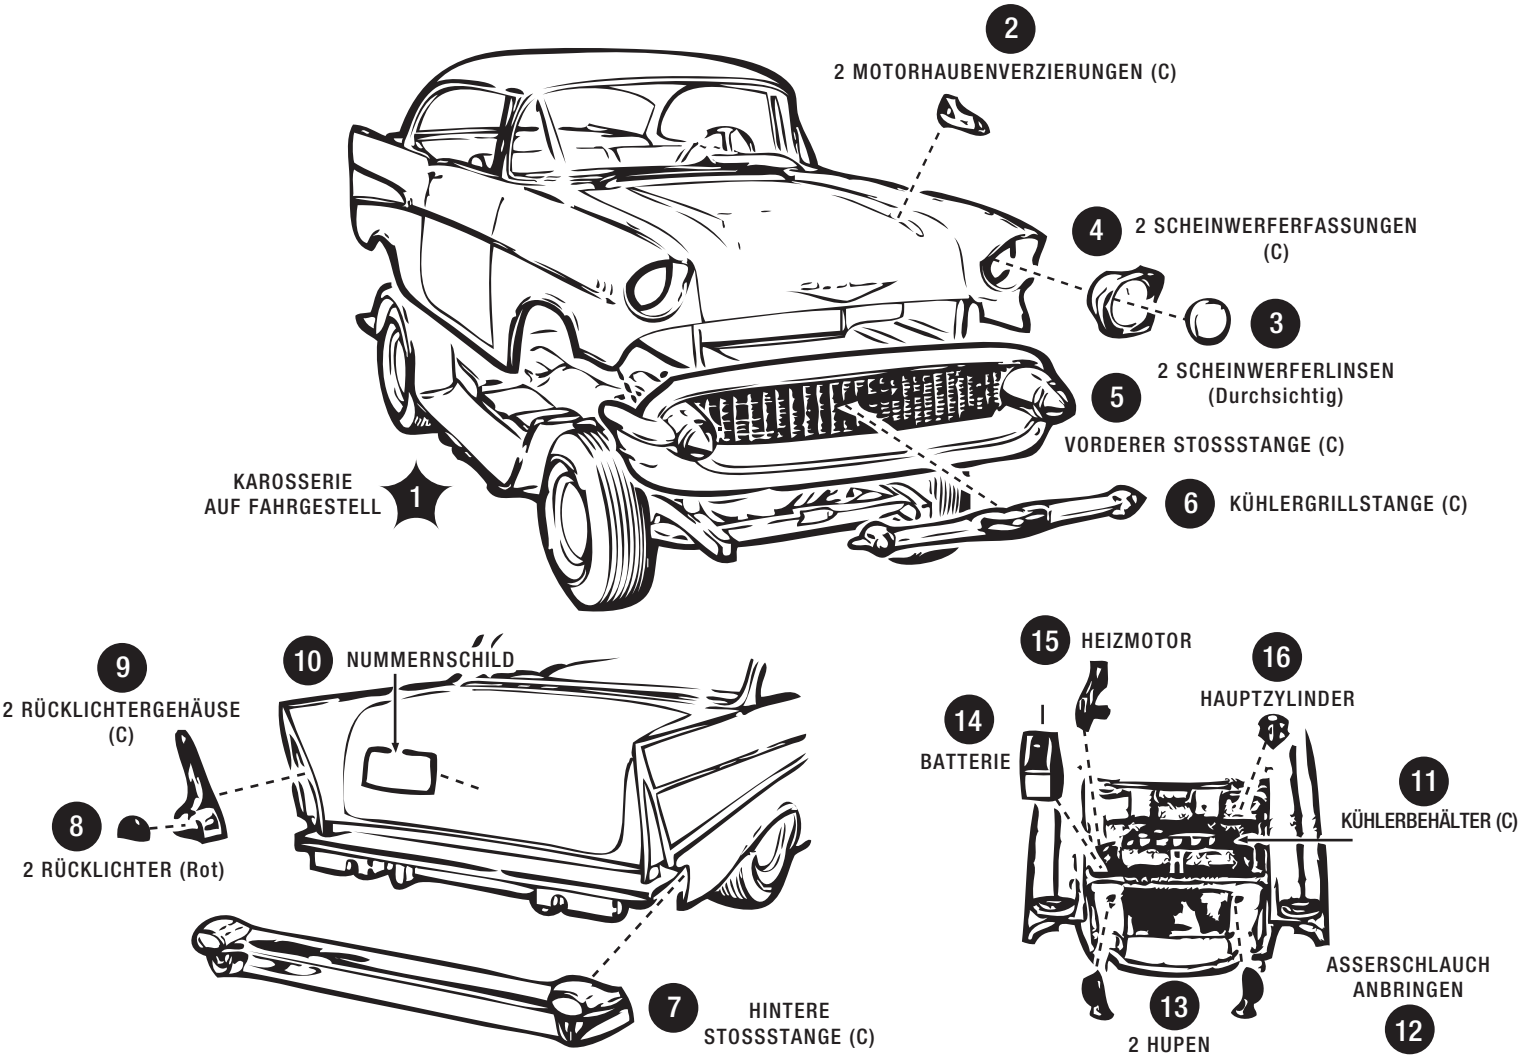



AG38-200

1957 CHEVY BEL AIR H.T.

SCALA 1:25

LEGGERE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA D'INIZIARE


Studiare attentamente le presenti istruzioni prima d'iniziare l'assemblaggio. Seguire le istruzioni d'assemblaggio e provare ad accostare i pezzi per assicurarsi che combacino, senza cementare. In questo modo si prenderà confidenza con la posizione dei pezzi.

Per ottenere eccellenti risultati, i vari gruppi e componenti dovrebbero essere verniciati prima di attaccare gli eventuali pezzi cromati. Ad esempio, quando si attaccano accessori della carrozzeria non cromati, conviene fissarli con il cemento nella loro posizione, quindi verniciare la carrozzeria tutta insieme.


I kit AMT sono stampati con il miglior stirene ad alto impatto. Utilizzare esclusivamente cemento e vernice per lo stirene. Prima di unire i pezzi, eliminare le sbavature dalla plastica. Quando si attaccano pezzi cromati, rimuovere la placcatura nel punto in cui si dovranno unire i pezzi. Utilizzare una quantità sufficiente di cemento per unire i pezzi e fare attenzione a non sporcare di cemento le superfici esterne.

Seguendo queste istruzioni, l'assemblaggio del modellino non dovrebbe presentare alcuna difficoltà. SEGUIRE I NUMERI, perché i pezzi sono numerati in ordine di assemblaggio. NOTA: (C) INDICA LE PARTI CROMATE.


1. MOTORE

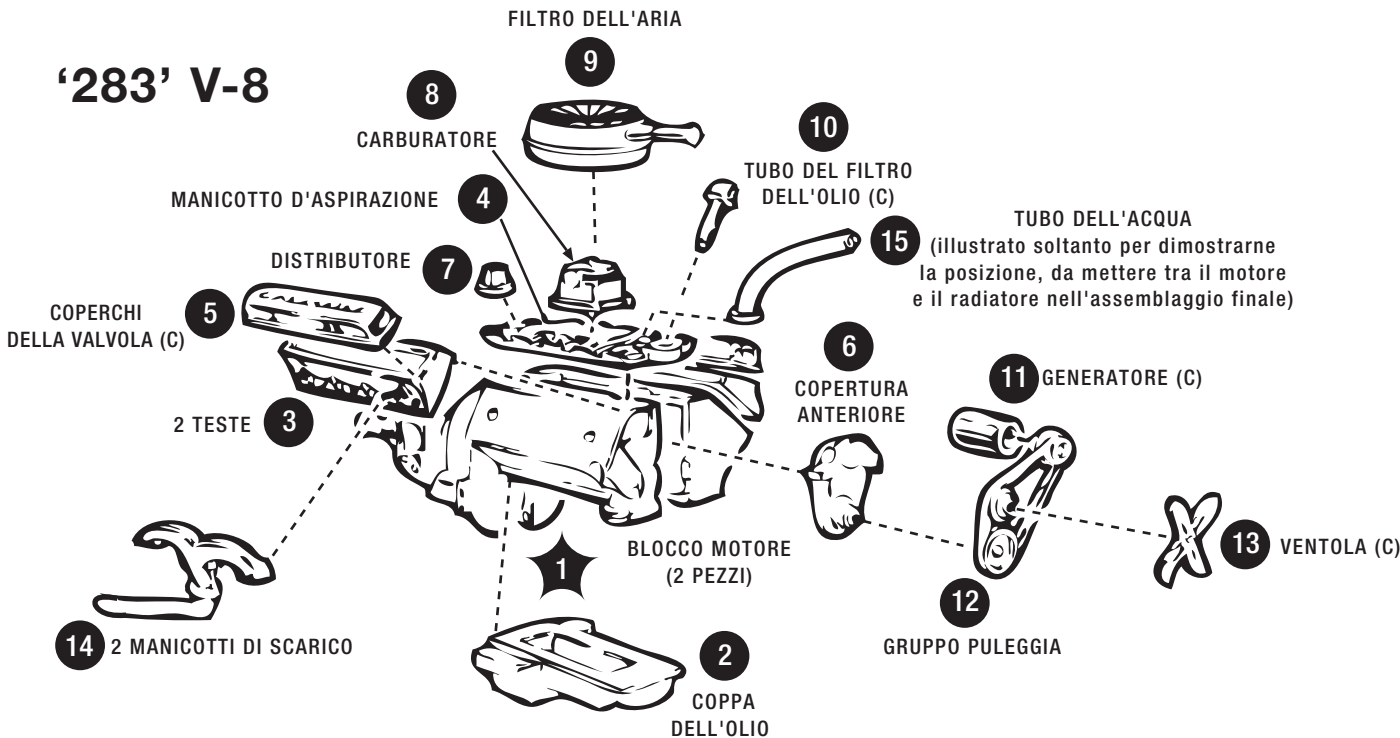

2. INTERNI

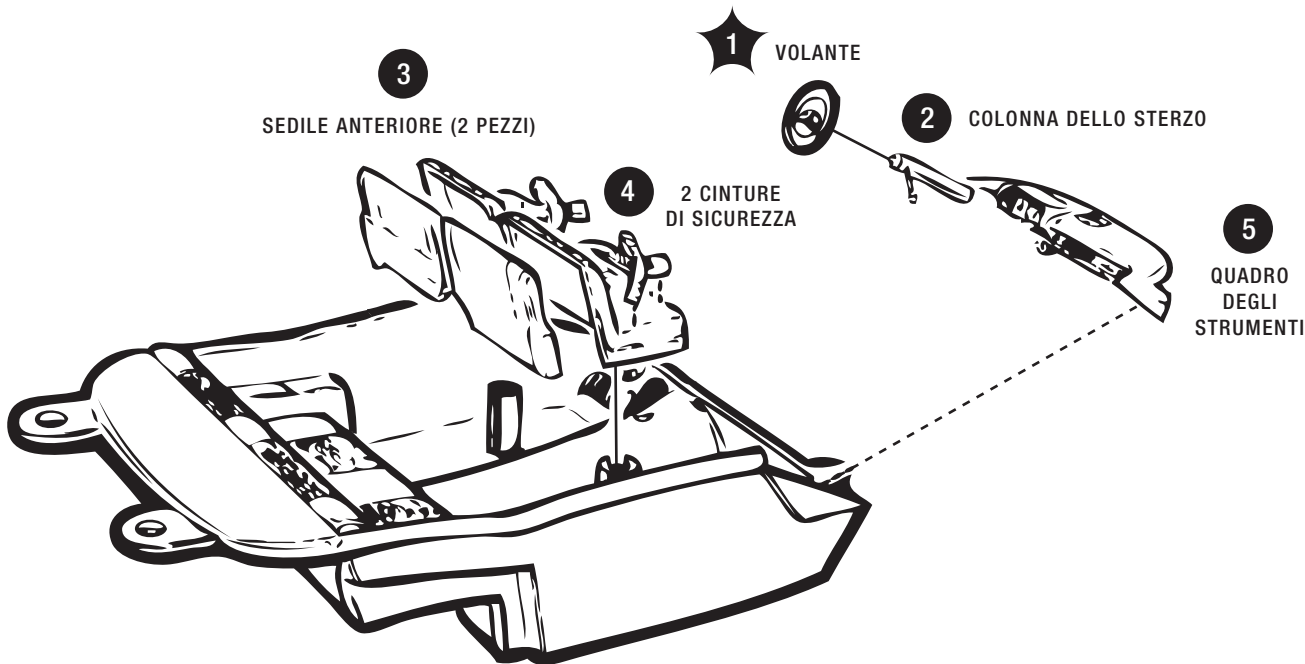

3. RUOTE

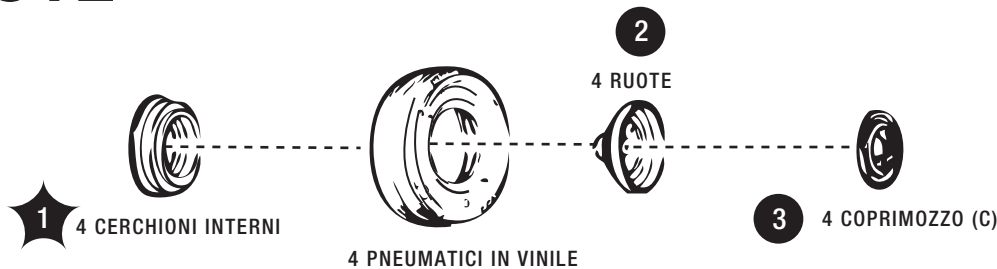


round2models.com




Marchi registrati di GENERAL MOTORS utilizzati in base alla licenza concessa a Round 2, LLC. Firestone e il logo di F Shield sono marchi registrati di BFS Brands, LLC e il loro utilizzo è autorizzato. AMT e il suo design sono marchi registrati. ©2011. Tutti i diritti riservati. Round 2 e il suo design sono marchi commerciali di Round 2, LLC. ©2011 Round 2, LLC, South Bend, IN 46628 USA. Prodotto e confezione progettati negli Stati Uniti. Prodotto in Cina. Tutti i diritti riservati.


4. TELAI

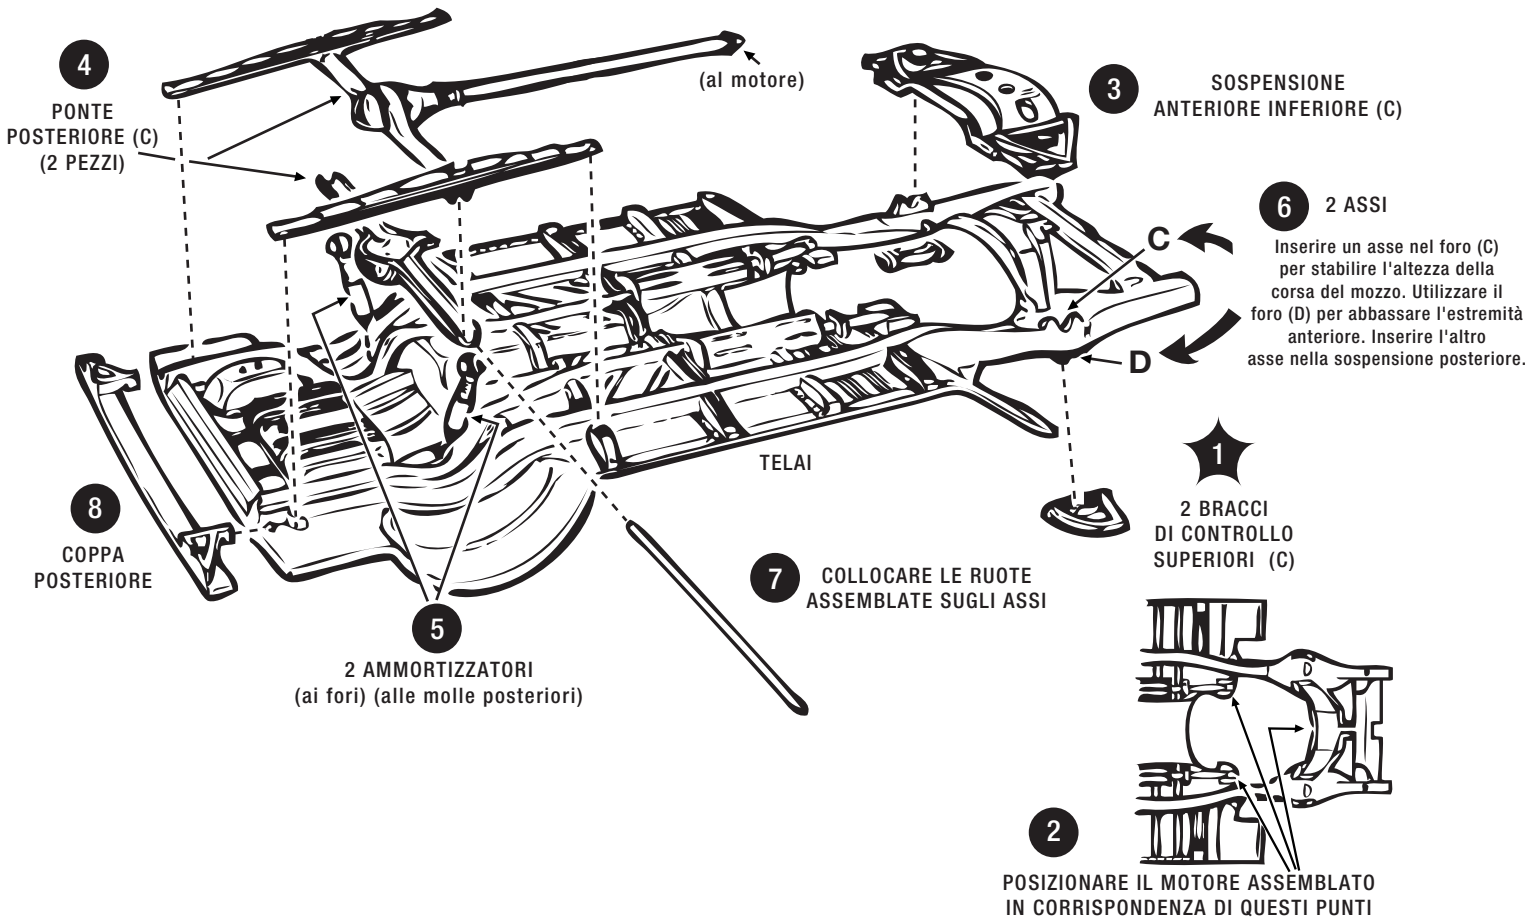

5. CARROZZERIA

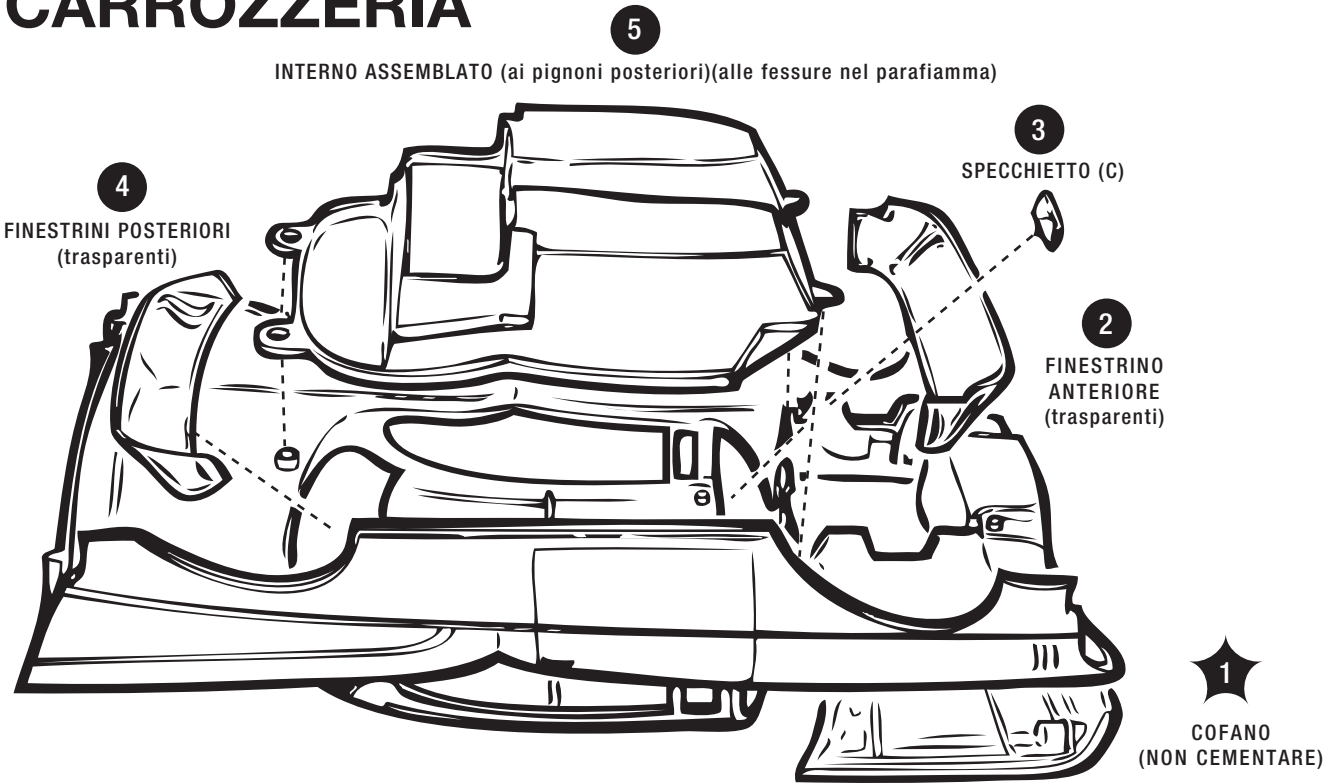

6. GRUPPO FINALE

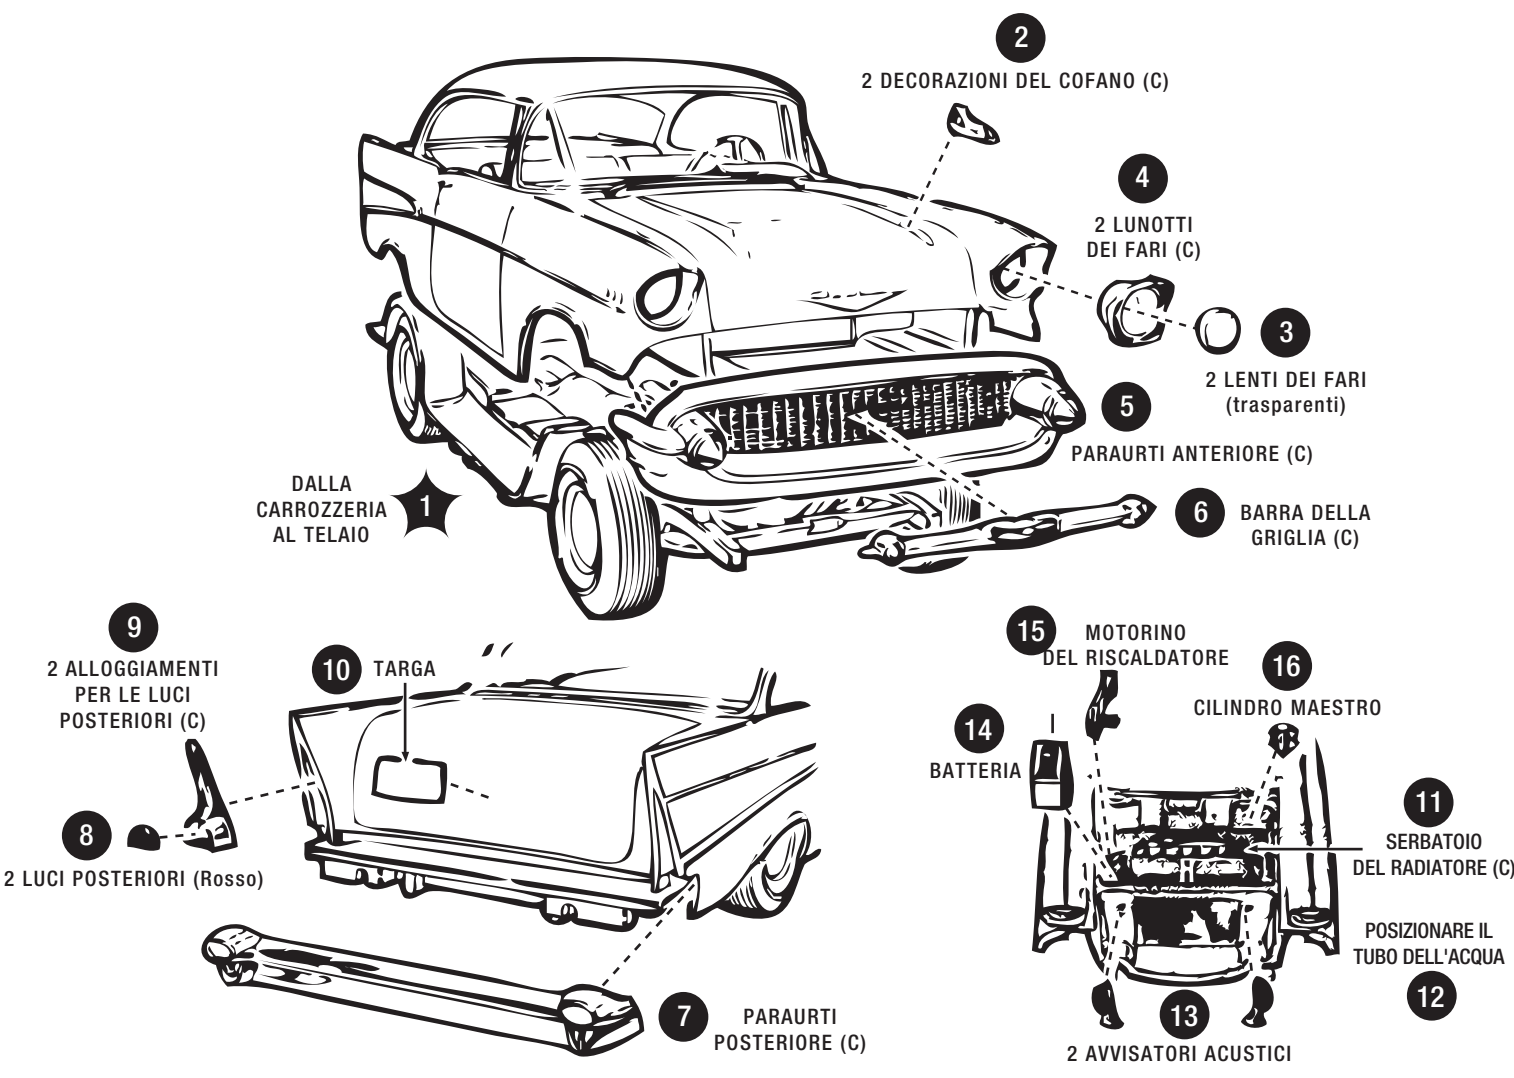



AG38-200

1957 CHEVY BEL AIR H.T.

ESCALA 1/25

LEIA ANTES DE COMEÇAR


Leia estas instruções cuidadosamente antes de iniciar a montagem. Siga as instruções de montagem e teste os encaixes entre as peças antes de colar. Isto irá familiarizá-lo com a localização das peças.

Para obter melhores resultados, os diversos subconjuntos e componentes deverão ser pintados antes que quaisquer peças cromadas sejam anexadas. Por exemplo: ao fixar acessórios não cromados da carroceria, é melhor colá-los no lugar e pintar o corpo como um conjunto.


Os kits da AMT são moldados com o melhor plástico estireno de alto impacto. Utilize apenas tintas e cimento feitos de estireno. Retire o excesso de plástico das peças antes de uni-las. Ao fixar peças "cromadas", lixe o revestimento onde as peças devem ser unidas. Utilize apenas a quantidade de cimento suficiente para unir as peças e tenha cuidado para não sujar as superfícies expostas com cimento.

Se seguir as instruções desta folha, você não deverá ter problemas para montar seu kit. Basta SEGUIR OS NÚMEROS, uma vez que as peças estão numeradas na ordem de montagem. OBSERVAÇÃO: (C) INDICA PEÇAS "CROMADAS".


1. MOTOR

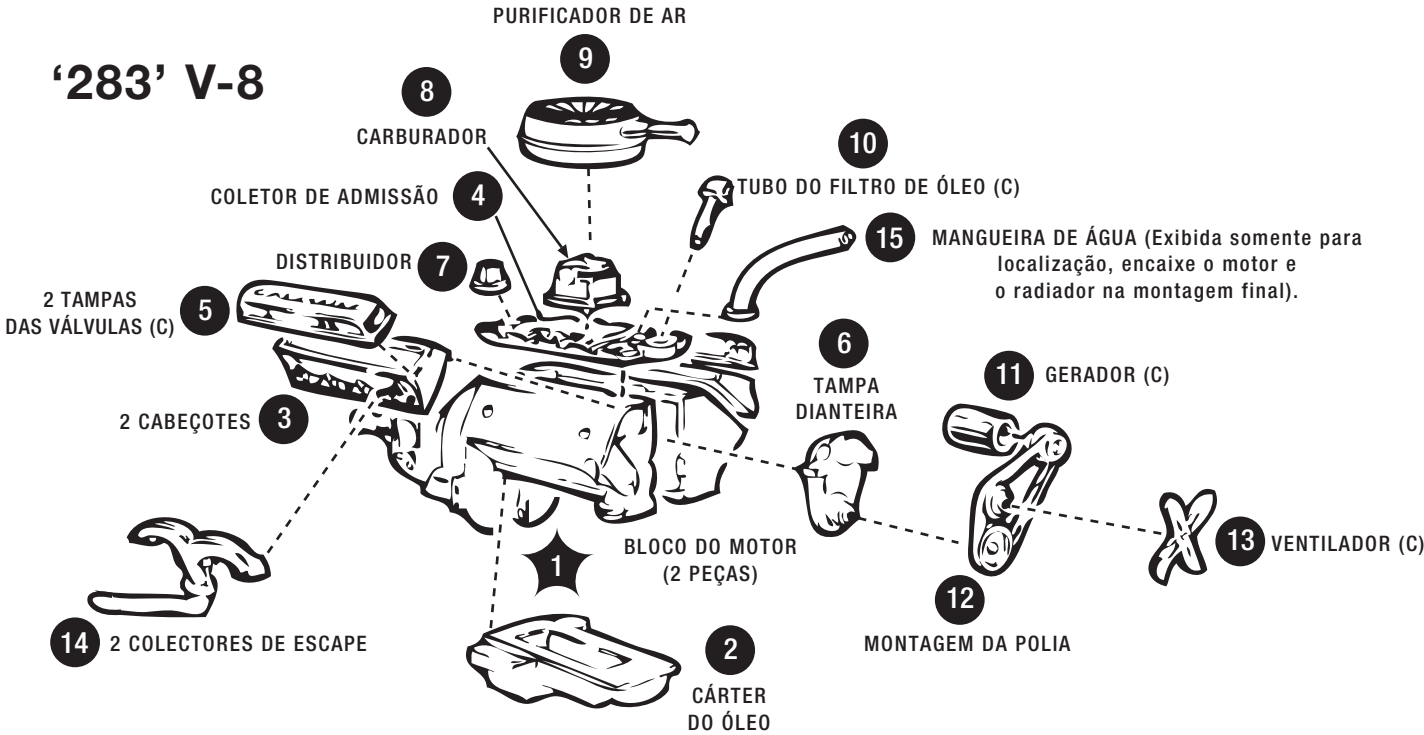

2. INTERIOR

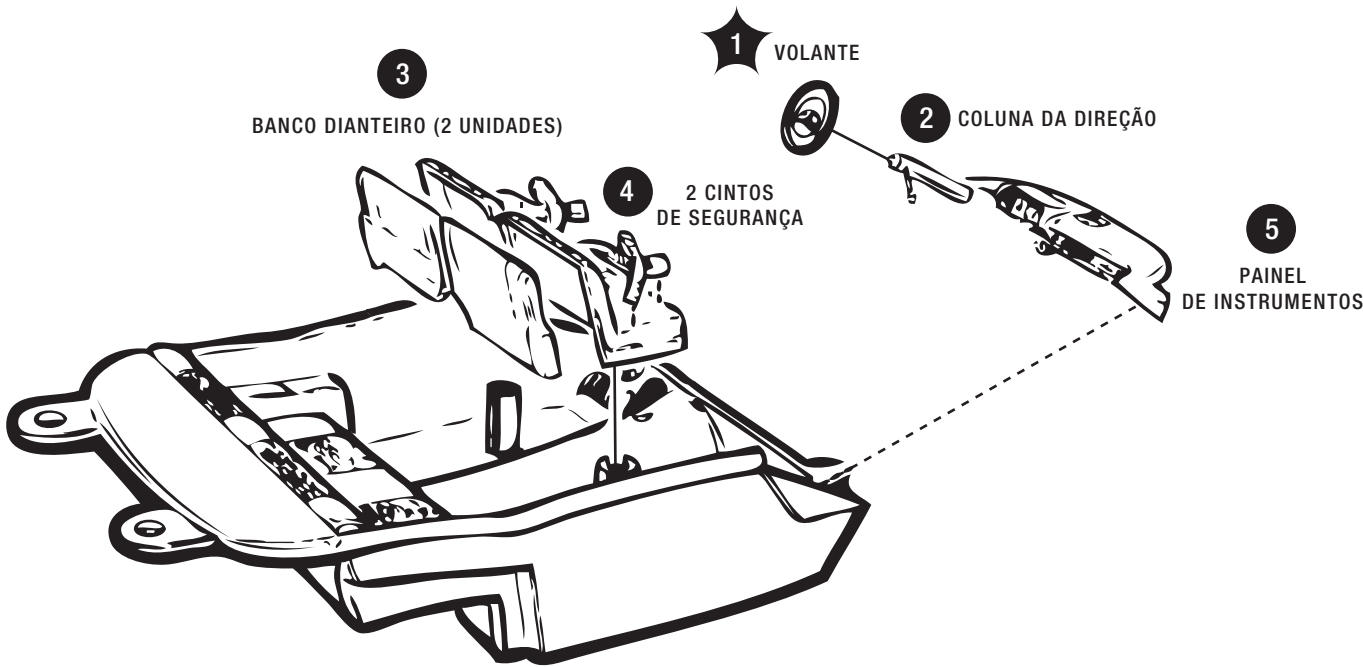

3. RODAS

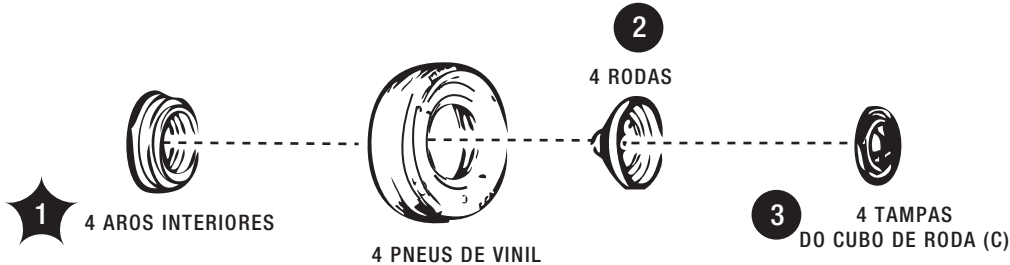


round2models.com




Marcas registradas da GENERAL MOTORS utilizadas sob licença para Round 2, LLC. Firestone e o logotipo F Shield são marcas registradas da BFS Brands, LLC e usados sob permissão. AMT & seu design são marcas. ©2011. Todos os direitos reservados. Round 2 e seu design são marcas registradas da Round 2, LLC. ©2011 Round 2, LLC, South Bend, IN 46628 EUA. Produto e embalagem desenvolvidos nos EUA. Fabricado na China. Todos os direitos reservados.

4. CHASSI

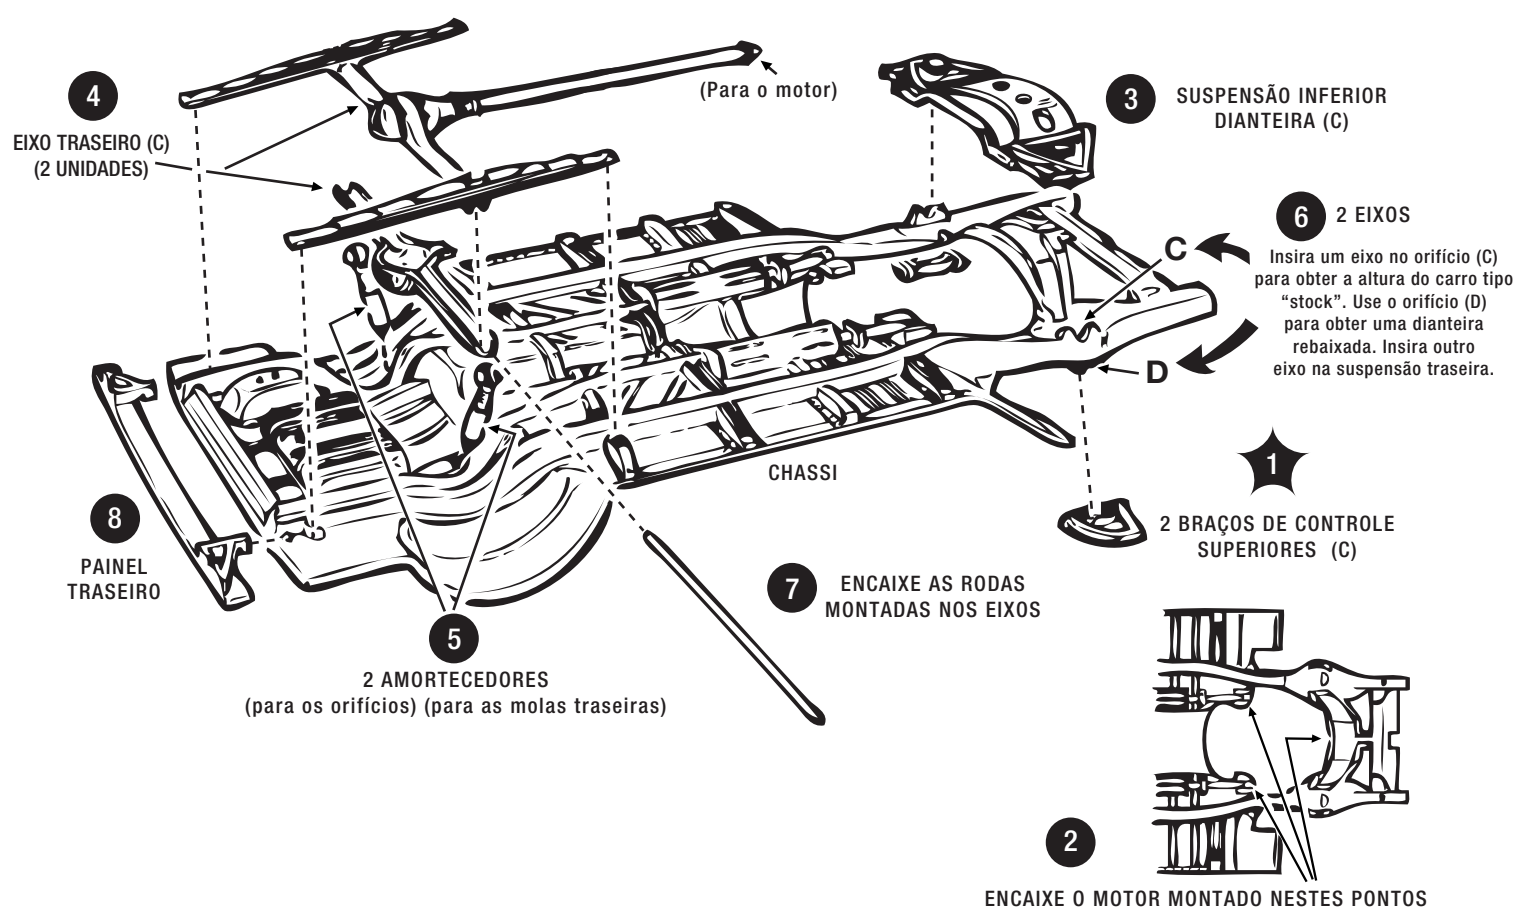

5. CARROCERIA

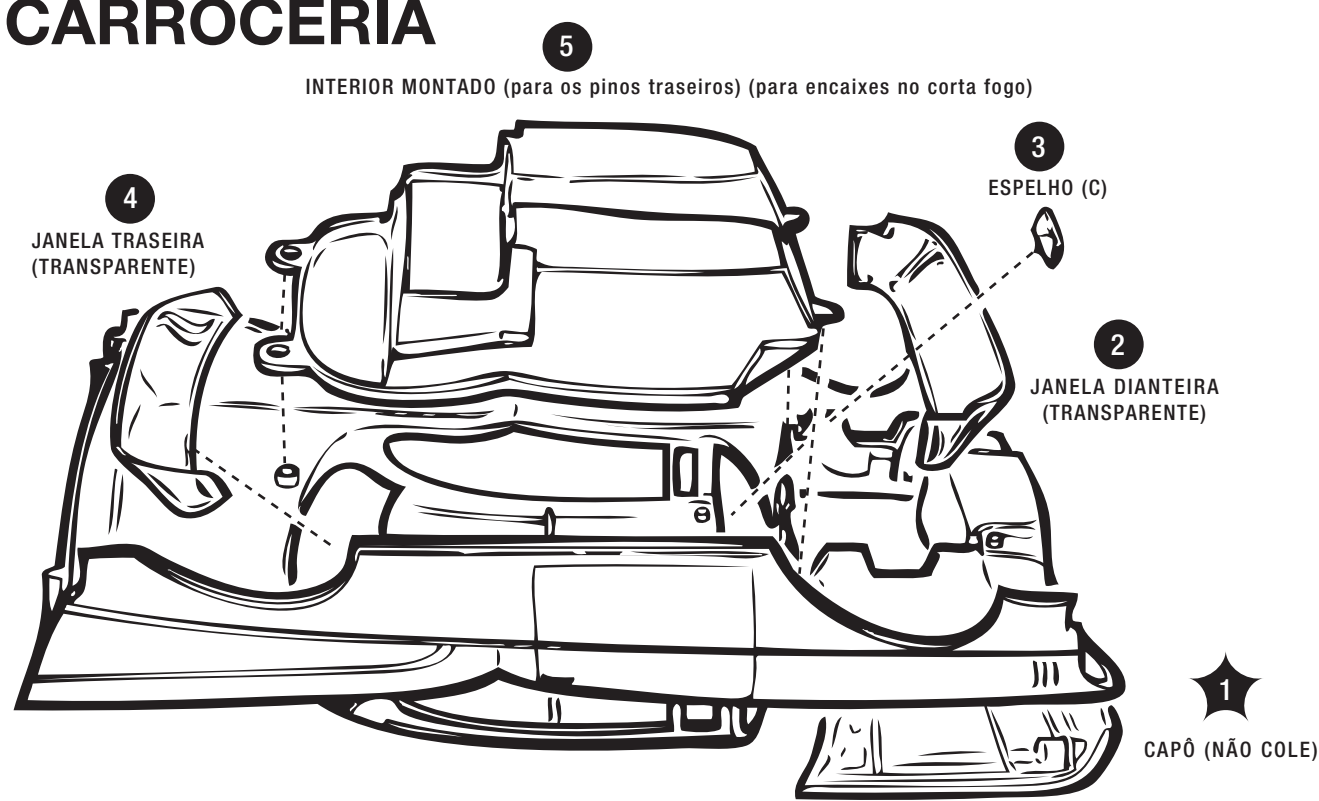

6. MONTAGEM FINAL

