


FMS

70mm

Super Viper V2

FMS 15th Anniversary Edition

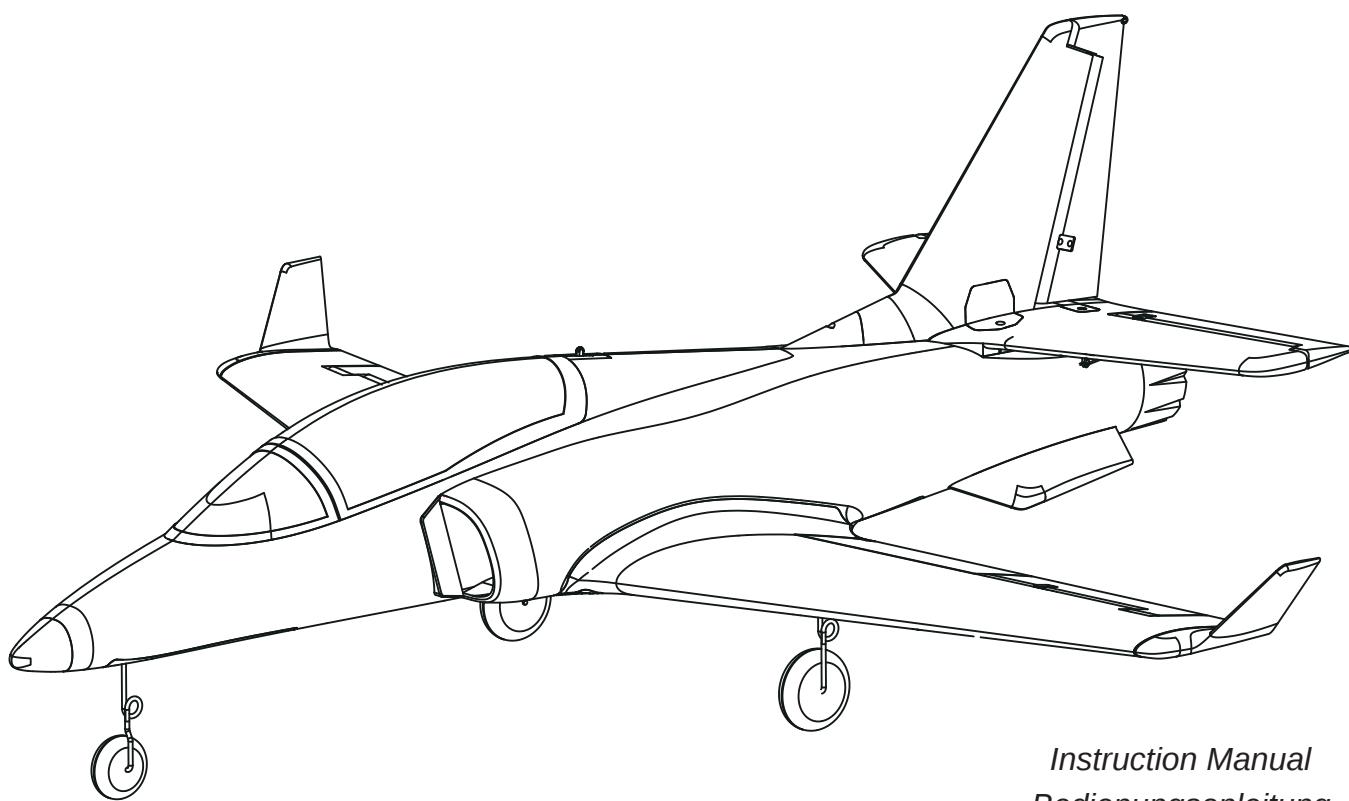

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
操作手册

MAN-G0224

REALISTIC
• Retracts installed

RIGID
• Durable EPO material

STABLE
• Smooth flying performance

FMSMODEL.COM

WARNING



WARNING: Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury.

This is a sophisticated hobby product and NOT a toy. It must be operated with caution and common sense and failure to do so could result in injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision.

This manual contains instructions for safety operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual prior to assembly, setup or use, in order to operate and avoid damage or serious injury.

Safety Precautions and Warnings

As the user of this product, you are solely responsible for operating in a manner that does not endanger yourself and others or result in damage to the product or the property of others. This model is controlled by a radio signal subject to interference from many sources outside your control. This interference can cause momentary loss of control so it is advisable to always keep a safe distance in all directions around your model, as this margin will help avoid collisions or injury.

Age Recommendation: Not for children under 14 years. This is not a toy.

- Never operate your model with low transmitter batteries.
- Always operate your model in an open area away from cars, traffic or people.
- Avoid operating your model in the street where injury or damage can occur.
- Never operate the model in populated areas for any reason.
- Carefully follow the directions and warnings for this and any optional support equipment you use (chargers, rechargeable battery packs, etc.)
- Keep all chemicals, small parts and anything electrical out of the reach of children.
- Moisture causes damage to electronics. Avoid water exposure to all equipment not specifically designed and protected for this purpose.
- Never lick or place any part of your model in your mouth as it could cause serious injury or even death.

Safety

Lithium Polymer (Li-Po) Battery Warning

CAUTION: Always follow the manufacturer's instructions for safe use and disposal of batteries. Fire, property damage, or serious injury can result from the mishandling of Li-Po batteries.

- By handling, charging or using a Li-Po Battery you assume all risks associated with lithium batteries. If at any time the batteries begin to swell or balloon, discontinue use immediately!
- Always store the batteries at room temperature in a dry area to extend the life of the battery. Always transport or temporarily store the battery at a temperature range of 40-120F. Do not store the battery or model in a car or in direct sunlight. If stored in the battery or model in a car or in direct sunlight. If stored
- Never use a Ni-Mh Charger to charge Li-Po Batteries. Failure to charge the battery with a Li-Po compatible charger may cause fire resulting in personal injury and property damage.
- Never discharge Li-Po Cells below 3V.
- Never leave charging batteries unattended.
- Never charge damaged batteries.
- Use a battery charger that is designed to safely charge the Li-Po Battery. Read the charger instructions carefully before use. When charging the battery, make certain the battery is on a heat resistant surface. It is also highly recommended to place the Li-Po Battery inside a fire resistant charging bag readily available at hobby shops or online.

Introduction

The 70mm Viper was not always the first choice for players transitioning from prop-driving airplane to jet – the original wire landing gear was not so friendly to pilots unfamiliar with jet takeoffs and landings – but now, she is! FMS 15th Anniversary Edition 70mm Viper, here we go!

There are a lot of FMS jet machines, but the 70mm Viper always soars above the crowd. The comment from players that the Viper “does any acrobatic trick you can throw at it” is a true portrayal of the excellent performance of this aircraft. The 15th anniversary edition of the Viper has been improved based on the previous work – switching out wire landing gear for a full set of CNC metal shock absorbing landing gear (A.K.A kneeling nose) – achieving simplicity, stability and ease of handling during the entire process of takeoff, flight and landing.

Digital metal-toothed steering gear and ball-head joint rods provide precise control. The clip-on cockpit design facilitates battery access, and also effectively ensures that the cockpit will not fall off during violent flight. Lightweight EPO materials increase the durability and precision of the aircraft. The optimized airframe curves, long wings and wingtips reduce wind resistance and make the flight attitude of the entire aircraft clearer. 70mm 12-blade EDF unit, high speed brushless 3060 in-runner motor, 80A ESC, in combination with the recommended 6S 3200-4000mAh lithium polymer battery, provide excellent vertical performance, speed range and instantaneous throttle response in flight. Perhaps even more fascinating is the sound the powertrain makes --it's almost like a real turbine.

Fast and agile! It is a rock-solid performer.

Key Feature

- FMS 15th Anniversary Edition.
- High quality 80A ESC, powerful KV1900 in--runner motor with the latest 70mm 12-blade EDF;
- A full set of CNC metal shock absorbing landing gear (A.K.A kneeling nose);
- With flaps (servo-installed);
- Screw-together construction;
- Clip-on cockpit design;
- Pre-installed ball-head joints provide precise surface control;

Table of Contents

Introduction	03
Kit contents	03
Model assembly	04
Battery installation	06
Connectors diagram	06
Get your model ready to fly	07
Important ESC and model information	07
The transmitter and model setup	07
Check the control throws	08
Clevis installation	08
Control horn and servo arm settings	08
Center of gravity(CG)	08
Before flying the model	09
Flying your model	09
Troubleshooting	10
Spare parts list content	.. 10


Contents of Kit

Before assembly, please inspect the contents of the kit. The photo below details the contents of the kit and labels.

If any parts are missing or defective, please identify the name or part number (refer to the spare parts list near the end of the manual) then contact your local shop or email us: support@fmsmodel.com.

Specifications

Wingspan: 1100mm (43.30in)
Overall length: 1025mm (40.4in)
Flying weight: ~ 1795g (63.32oz)
Motor size: Brushless 3060-KV1900
Wing load: 93.5 g/dm ² (0.21oz/in ²)
Wing area: 19.2 dm ² (297.6 sq.in)
ESC: 80A
Servo: 9g servo x 6

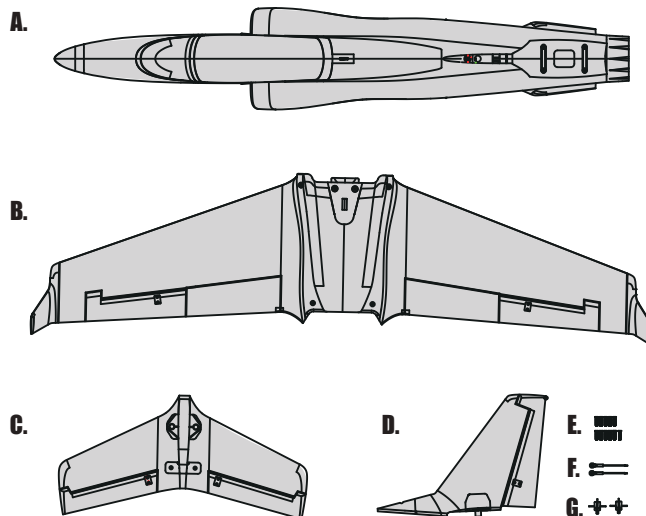


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| A: Fuselage | E: Screws (11-HKM3.0*16) |
| B: Main Wing Set | F: Linkage Rods for Flaps |
| C: Horizontal Stabilizer | G: Control Horns for Flaps |
| D: Vertical Stabilizer | |

Model assembly


Main Wing Installation

1. Remove the canopy hatch.

Note: Guide the Y-harnesses from main wing through the hole located in the bottom of the fuselage as shown.

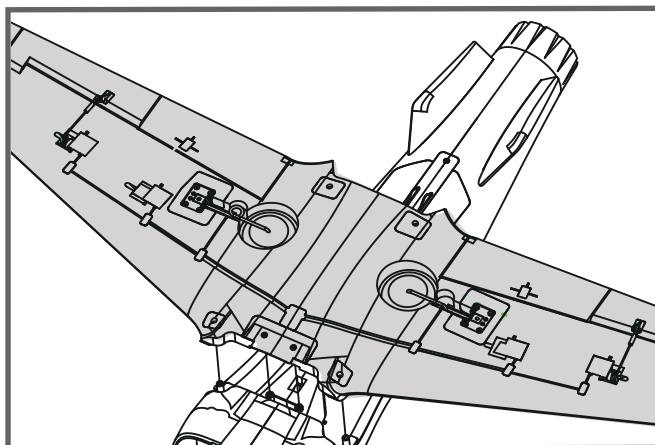



2. Align the wing with the fuselage and secure into position using screws included as shown.

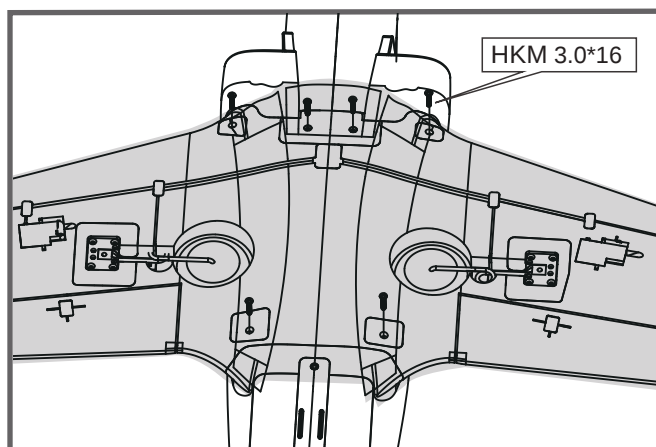

Horizontal Stabilizer Installation

1. Connect the elevator servo connectors to the servo extensions in the fuselage.
2. Secure the horizontal tail in place using the included screws.

Note: Install the horizontal tail in the rear of the fuselage. Ensure the control horn faces down as shown.

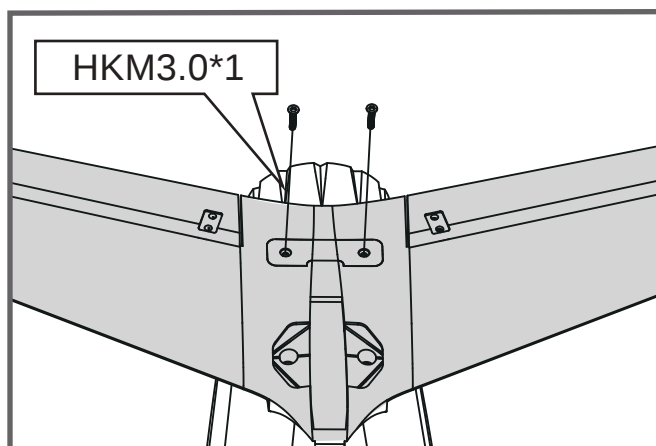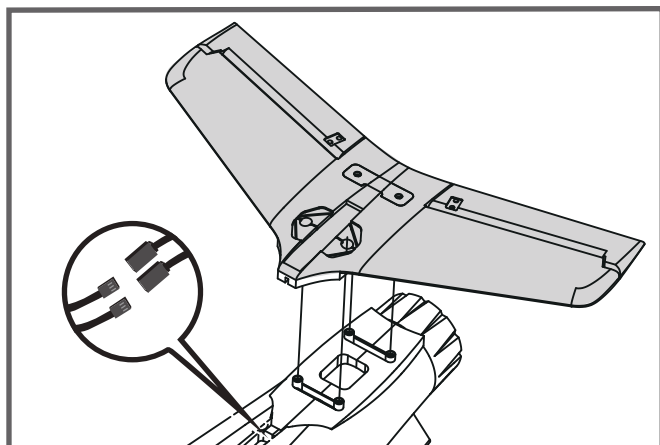



Model Assembly

Vertical Stabilizer Installation

1. Install the vertical tail into the slot in the fuselage.

2. Secure the vertical tail in place using the included screws.


Note: Connect the rudder servo connectors to the servo extensions in the fuselage.

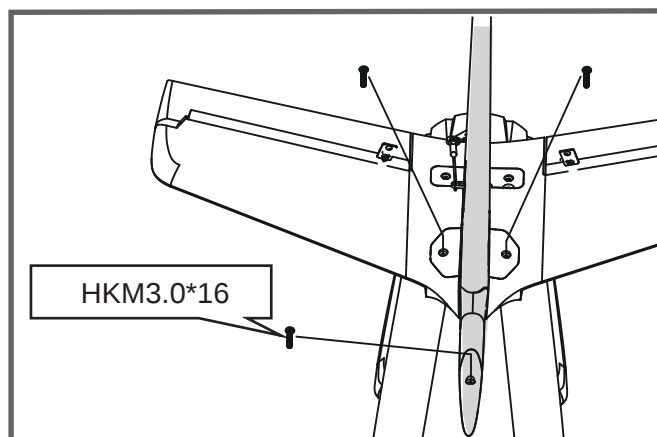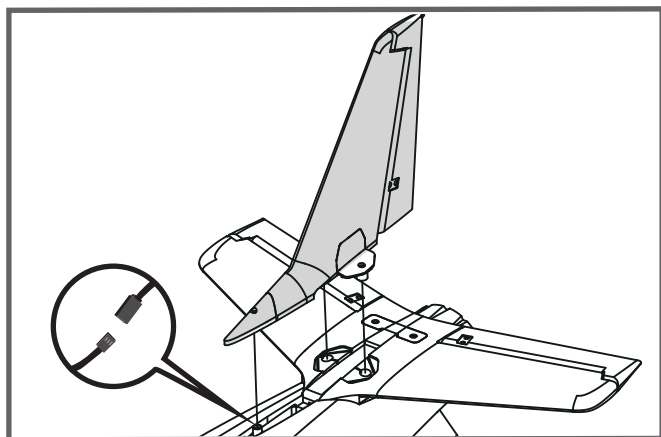

Flap Option



1. Cut apart the joints with a knife as shown.

Note: Take out the foam blocks from the flap servo slots and put the flap servos in.

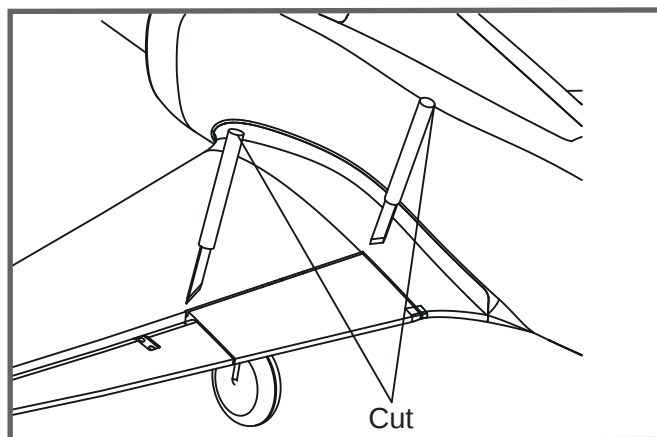

2. Glue the control horns.


3. Install the linkage rods.

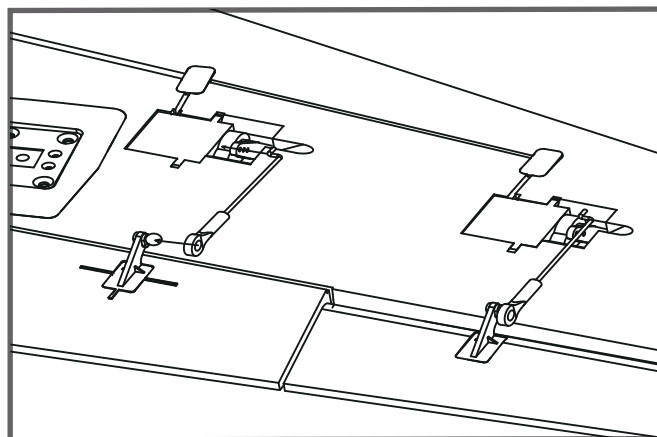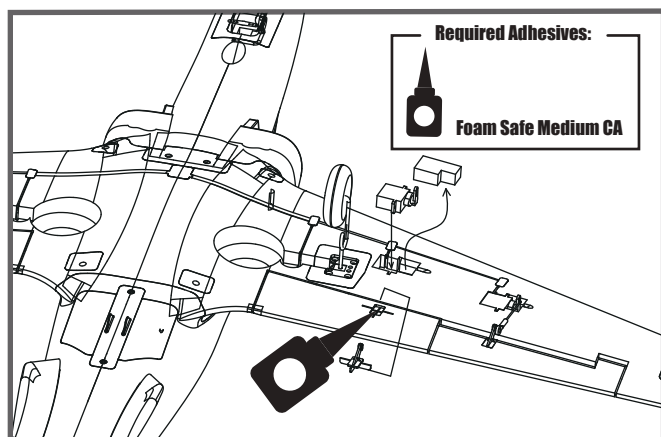

Battery installation

1. Apply the hook tape to the cable end of the battery.
2. Slide the battery into the battery hatch with the power supply cable toward the rear end of the plane and the hook tape facing the bottom of the battery hatch.

Note: You may need to relocate the battery position to achieve the correct CG for your model.

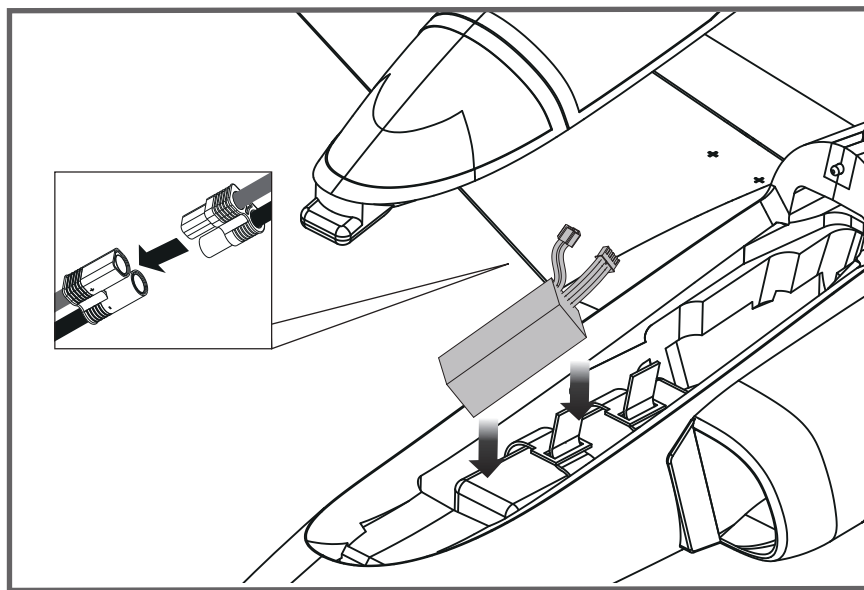

Connectors Diagram

Attach aileron servo to the aileron channel of your receiver. Elevator harness goes to elevator channel of your receiver. Steering servo goes to the rudder channel. Attach the ESC connector to the throttle channel of the receiver. The LED to any spare channel. Tuck the wire leads into the recessed cavity at the rear end of the battery hatch.

Note: Seat the receiver into the aside chamber as the picture shows.

		Receiver
Aileron	1	Channel-1 —Aile
Elevator	2	Channel-2 —Elve
Throttle	3	Channel-3 —Thro
Rudder	4	Channel-4 —Rudd
Gear	5	Channel-5 —Gear
Flap	6	Channel-6 —Flap

Get your model ready to fly

Important ESC and model information

1. The ESC included with the model has a safe start. If the motor battery is connected to the ESC and the throttle stick is not in the low throttle or off position, the motor will not start until the throttle stick is moved to the low throttle or off position. Once the throttle stick is moved to the low throttle or off position, the motor will emit a series of beeps. Several beeps with the same tune means the ESC has detected the cells of the battery. The count of the beeps equals the cells of the battery. The motor is now armed and will start when the throttle is moved.
2. The motor and ESC come pre-connected and the motor rotation should be correct. If for any reason the motor is rotating in the wrong direction, simply reverse two of the three motor wires to change the direction of rotation.
3. The motor has an optional brake setting. The ESC comes with brake switched off and we recommend that the model be flown with the brake off. However, the brake could be accidentally switched on if the motor battery is connected to the ESC while the throttle stick is set at full throttle. To switch the brake off, move the throttle stick to full throttle and plug in the motor battery. The motor will beep one time. Move the throttle stick to low throttle or the off position. The motor is ready to run and the brake will be switched off.
4. Battery Selection and Installation. We recommend the 22.2V 3300mAh 35C Li-Po battery. If using another battery, the battery must be at least a 22.2V 3300mAh 35C battery. Your battery should be approximately the same capacity, dimension and weight as the 22.2V 3300mAh 35C Li-Po battery to fit the fuselage without changing the center of gravity significantly.

The transmitter and model setup



Before getting started, bind your receiver with your transmitter. Please refer to your Transmitter Manual for proper operation.

CAUTION: To prevent personal injury, DO NOT install the propeller assembly onto the motor shaft while testing the control surfaces. DO NOT arm the ESC and do not turn on the transmitter until the Transmitter Manual instructs you to do so.

TIPS: Make sure all control sticks on your radio are in the neutral position (rudder, elevator, ailerons) and the throttle is in the OFF position. Make sure both ailerons move up and down (travel) the same amount.

This model tracks well when the left and right ailerons travel the same amount in response to the control stick.

1. Move the controls on the transmitter to make sure the aircraft control surface moves correctly. See diagrams below.

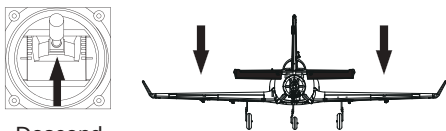1.Move the controls on the transmitter to make sure the aircraft control surface moves correctly. See diagrams below.		Bank Left  Bank Right 		Aileron
Climb  Descend 		Elevator	Steer Left  Steer Right 	Rudder

Get your model ready to fly

Check the control throws


The suggested control throw setting for FMS MODEL are as follows (dual rate setting):

Tips: On first flight, fly the model in low rate. The first time you use high rates, be sure to fly at low to medium speeds. High rate, as listed, is only for EXTREME maneuvering.

	High Rate	Low Rate
Elevator	16mm up/down	12mm up/down
Aileron	14mm up/down	10mm up/down
Rudder	16mm left/right	12mm left/right

Clevis installation

1. Pull the tube from the clevis to the linkage.
2. Carefully spread the clevis, then insert the clevis pin into the desired hole in the control horn.
3. Move the tube to hold the clevis on the control horn.

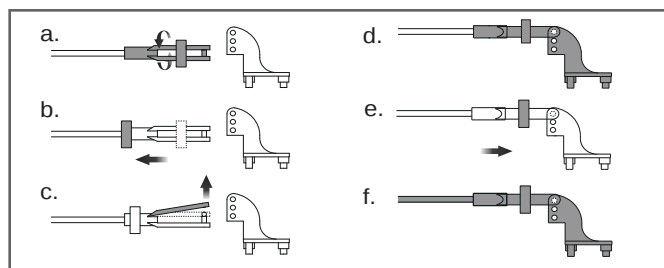

Control horn and servo arm settings


1. The table shows the factory settings for the control horns and servo arms. Fly the aircraft at the factory settings before making changes.
2. After flying, you may choose to adjust the linkage positions for the desired control response. See the table to the below.

	Horns	Arms	
Elevator			More control throw
Rudder			Less control throw
Ailerons			

Check the C.G. (Center of Gravity)

When balancing your model, adjust the battery as necessary so the model is level or slightly nose down. This is the correct balance point for your model. After the first flights, the CG position can be adjusted for your personal preference.

1. The recommended Center of Gravity (CG) location for your model is (90-95mm) from the leading edge of the main wing (as shown) with the battery pack installed. Mark the location of the CG on top of the wing.
2. When balancing your model, support the plane at the marks made on the bottom of the main wing with your fingers or a commercially available balancing stand. This is the correct balance point for your model. Make sure the model is assembled and ready for flight before balancing.

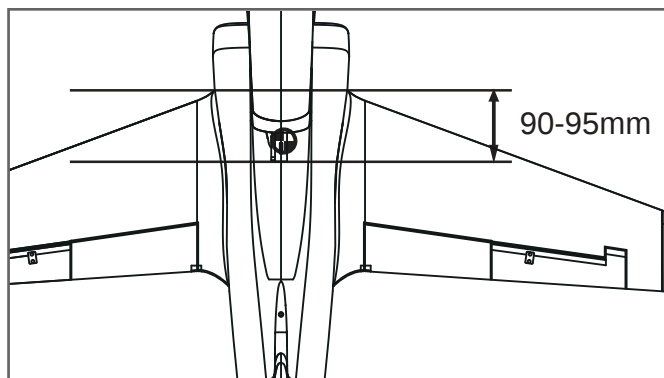

Before flying the model

Find a suitable flying site

Find a flying site clear of buildings, trees, power lines and other obstructions. Until you know how much area will be required and have mastered flying your plane in confined spaces, choose a site which is at least the size of two to three football fields - a flying field specifically for R/C planes is best. Never fly near people - especially children, who can wander unpredictably.

Perform the range check for your plane

As a precaution, an operational ground range test should be performed before the first flight each time you go out. Performing a range test is a good way to detect problems that could cause loss of control such as low batteries, defective or damaged radio components, or radio interference. This usually requires an assistant and should be done at the actual flying site you will be using.

First turn on the transmitter, then install a fully-charged battery into the fuselage. Connect the battery and install the hatch.

Remember, use care not to bump the throttle stick. Otherwise, the propeller/fan will turn and possibly cause damage or injury.

Note: Please refer to your Transmitter Manual that came with your radio control system to perform a ground range check. If the controls are not working correctly or if anything seems wrong, do not fly the model until you correct the problem. Make certain all the servo wires are securely connected to the receiver and the transmitter batteries have a good connection.

Monitor your flight time

Monitor and limit your flight time using a timer (such as on a wristwatch or in your transmitter if available). When the batteries are getting low you will usually notice a performance drop before the ESC cuts off motor power, so when the plane starts flying slower you should land. Often (but not always) power can be briefly restored after the motor cuts off by holding the throttle stick all the way down for a few seconds.

To avoid an unexpected dead-stick landing on your first flight, set your timer to a conservative 4 minutes. When your alarm sounds you should land right away.

Flying your model

Take off

While applying power, slowly steer to keep the model straight. The model should accelerate quickly. As the model gains flight speed you will want to climb at a steady and even rate. It will climb out at a nice angle of attack (AOA).

Flying

Always choose a wide-open space for flying your plane. It is ideal for you to fly at a sanctioned flying field. If you are not flying at an approved site always avoid flying near houses, trees, wires and buildings. You should also be careful to avoid flying in areas where there are many people, such as busy parks, schoolyards, or soccer fields. Consult laws and ordinances before choosing a location to fly your aircraft. After takeoff, gain some altitude. Climb to a safe height before trying technical manoeuvres, including high speed passes, inverted flight, loops, and point rolls.

Landing

Land the model when you hear the motor pulsing (LVC) or if you notice a reduction in power. If using a transmitter with a timer, set the timer so you have enough flight time to make several landing approaches.

The model's three point landing gear allows the model to land on hard surfaces. Align model directly into the wind and fly down to the ground. Fly the airplane down to the ground using 1/4-1/3 throttle to keep enough energy for proper flare. Before the model touches down, always fully decrease the throttle to avoid damaging the propeller or other components. The key to a great landing is to manage the power and elevator all the way to the ground and set down lightly on the main landing gear. After a few flights you will find the model can be set down lightly on the mains and you can hold the nose wheel off balancing the model on the mains until it slows and gently settles the nose.

Maintenance

Repairs to the foam should be made with foam safe adhesives such as hot glue, foam safe CA, and 5min epoxy. When parts are not repairable, see the Spare Parts List for ordering by item number.

Always check to make sure all screws on the aircraft are tightened. Pay special attention to make sure the spinner is firmly in place before every flight.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Aircraft will not respond to the throttle but responds to other controls	- ESC is not armed - Throttle channel is reversed	- Lower throttle stick and throttle trim to lowest settings - Reverse throttle channel on transmitter
Excessive vibration or noise from the fan unit	- Damaged blades - loose motor mount - Reversed polarity	- Replace damaged fan unit - Inspect and tighten bolts for the motor or fan assembly - Reverse motor polarity (only if confirmed)
Reduced flight time or aircraft underpowered	- Flight battery charge is low - Flight battery damaged	- Completely recharge flight battery - Replace flight battery and follow flight battery instructions
Control surface does not move, or is slow to respond to control	- Control surface, control horn, linkage or servo damage - Wire damaged or connections loose	- Replace or repair damaged parts and adjust controls - Do a check of connections for loose wiring
Controls reversed	Channels are reversed in the transmitter	Do the Control Direction Test and adjust controls for aircraft and transmitter
- Motor loses power - Motor power pulses then motor loses power	- Damage motor, or battery - Loss of power to aircraft - ESC uses default soft Low Voltage Cutoff (LVC)	- Do a check of batteries, transmitter, receiver, ESC, motor and wiring for damage (replace as needed) - Land aircraft immediately and recharge flight battery
LED on receiver flashes slowly	Power loss to receiver	- Check connection from ESC to receiver - Check servos for damage - Check linkages for binding

Spare parts list content

ROCKP101	Fuselage	ROCKP114	Screw Set
ROCKP102	Main wing set	ROCKP115	Decal Sheet
ROCKP103	Vertical stabilizer	FMSRE040	EL Retract
ROCKP104	Horizontal stabilizer	FMSRE038	EL Retract
ROCKP105	Cockpit	FMSDF12B70	70mm Ducted fan
ROCKP106	Front Landing Gear Set	PRKV1850	2860-KV1850
ROCKP107	Main Landing Gear Set	PRESC013	70A ESC
ROCKP108	Front Landing Gear System		(With 300mm length input cable)
ROCKP109	Main Landing Gear System	FMSSER9MGDP	9g digital metal gear servo positive
ROCKP110	Landing Gear Cover	FMSSER9MGDR	9g digital metal gear servo reverse
ROCKP111	Linkage Rod		
ROCKP112	Control Horns		
ROCKP113	Wheel Set		

Visit our website: www.fmsmodel.com to see photo of this product.

Enter the key word "ESC" in the search bar for the stock ESC instruction manual.

Warnhinweise



WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor der Inbetriebnahme mit den Funktionen des Produkts vertraut zu machen.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß bedient wird, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen und schwere Verletzungen verursachen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden.

Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses Produkt ist nicht für den Betrieb durch Kinder ohne direkte Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen.

Diese Anleitung enthält Hinweise zu Sicherheit und Wartung. Es ist wichtig, dass vor der Verwendung alle Anweisungen und Warnungen in der Anleitung gelesen und befolgt werden, um Schäden oder schwere

Sicherheitsvorkehrungen

Als Benutzer dieses Produkts sind Sie allein dafür verantwortlich dieses Produkt so zu betreiben, dass weder Sie selbst noch andere gefährdet oder Schäden am Produkt oder Eigentum anderer verursacht werden.

Dieses Modell wird von einem Funksignal gesteuert, das von vielen Quellen außerhalb Ihrer Kontrolle gestört werden kann. Solche Störungen können zu einem vorübergehenden Kontrollverlust führen. Daher sollte immer einen Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden eingehalten werden.

Altersempfehlung: Nicht für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

- Betreiben Sie Ihr Modell niemals mit leeren Senderbatterien.
- Betreiben Sie Ihr Modell immer in einem offenen Bereich, abseits von Gebäuden, Verkehr oder Personen.
- Befolgen Sie die gesetzlichen Regelungen Ihres Landes zum Betrieb von ferngesteuerten Modellflugzeugen.
- Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen und Warnungen für dieses und alle unterstützenden Geräte, die Sie verwenden (Ladegeräte, wiederaufladbare Akkus usw.).
- Bewahren Sie alle Chemikalien, Kleinteile und elektrischen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Feuchtigkeit verursacht Schäden an der Elektronik. Vermeiden Sie, dass die Produkte Wasser ausgesetzt werden, die nicht speziell für diesen Zweck entworfen und geschützt sind.
- Nehmen Sie Teile des Produkts niemals in den Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

Hinweise zu LiPo-Akkus

VORSICHT: Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers zur sicheren Verwendung und Entsorgung von Batterien. Durch falsche Handhabung von Li-Po-Batterien können Feuer, Sachschäden oder schwere Verletzungen verursacht werden.

- Seien Sie sich über alle Risiken klar, die mit dem Umgang von Lithium Polymer (LiPo) Akkus verbunden sind. Wenn die Akkus zu irgendeinem Zeitpunkt anschwellen oder aufblähen, verwenden Sie diese auf keinen Fall mehr!
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern sollten dieser bei Zimmertemperatur in einem trockenen Bereich gelagert werden. Bewahren Sie den Akku oder das Modell nicht in einem Auto oder in direktem Sonnenlicht auf. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird kann dieser beschädigt werden oder sogar Feuer fangen.
- Verwenden Sie niemals ein NiMh-Ladegerät, um Li-Po-Akkus aufzuladen. Wenn der Akku nicht mit einem Li-Po-kompatiblen Ladegerät geladen wird, kann dies zu einem Brand führen, der zu Personen- und Sachschäden führen kann.
- Niemals Li-Po Zellen unter 3V entladen.
- Lassen Sie Akkus beim Laden niemals unbeaufsichtigt.
- Laden Sie niemals beschädigte Akkus auf.
- Aufladen des LiPo-Akkus: Verwenden Sie ein Ladegerät, das die Li-Po-Batterie sicher aufladen kann. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen des Ladegeräts sorgfältig durch. Achten Sie beim Laden des Akkus darauf, dass sich der Akku auf einer hitzebeständigen Oberfläche befindet. Es wird auch dringend empfohlen, den Li-Po Akku in einem feuerbeständigen LiPo-Koffer zu laden. LiPo Koffer finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder im Internet.

Einleitung

Die 70mm Viper war nicht immer die erste Wahl für Modellpiloten, die von einem Propellerflugzeug auf einen Jet umsteigen wollten - das vorherige Drahtfahrwerk war nicht optimal für Piloten, die mit Jet-Starts und -Landungen nicht vertraut waren. Doch jetzt wird alles anders! Mit der FMS 15th Anniversary Edition 70mm Viper!

Die 15. Jubiläumsausgabe der Viper wurde auf der Grundlage der Vorgängerversion verbessert, indem das Drahtfahrwerk durch ein stoßdämpfendes CNC-Metallfahrwerk (auch bekannt als "kneeling nose") ersetzt wurde.

Die digitalen Servos mit Metallgetriebe und die Kugelkopf-Gelenkstangen ermöglichen eine präzise Steuerung. Das Clip-on-Cockpit-Design erleichtert den Zugang zum Akku und sorgt dafür, dass das Cockpit auch bei heftigen Flugmanövern nicht abfällt. Leichte EPO-Materialien erhöhen die Haltbarkeit und Präzision des Flugzeugs. Das optimierte aerodynamische Design der Zelle und die langen Tragflächen verringern den Luftwiderstand und machen die Fluglage des gesamten Flugzeugs klarer. Die 12-Blatt-Impeller-Einheit, der bürstenlose 3060-Hochgeschwindigkeits-Innenläufer und der 80-A-Regler sorgen in Kombination mit dem empfohlenen 6S LiPo-Akku für eine hervorragende vertikale Leistung, einen großen Geschwindigkeitsbereich und eine sofortige Gasannahme im Flug. Vielleicht noch faszinierender ist das Geräusch, das der Antrieb macht - es klingt fast wie eine echte Turbine.

Merkmale

- FMS 15. Jubiläumsausgabe
- Hochwertiger 80A Regler, leistungsstarker KV1900 Innenläufer-Motor mit 70mm 12-Blatt Impeller
- Stoßabsorbierendes CNC-Metallfahrwerk
- Funktionsfähige Landeklappen
- Geschraubte Konstruktion;
- Clip-on-Cockpit
- Vorinstallierte Kugelkopfgelenke sorgen für eine präzise Steuerung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	12
Lieferumfang	12
Montage des modells	13
Einsetzen des akkus	15
Anschluss an den empfänger	15
Flugvorbereitungen	16
Wichtige Informationen zum Regler	16
Testen der Steuerungsfunktionen	16
Ruderausschläge	17
Montage der Gabelköpfe	17
Ruderhorn- und Servoarm-Einstellungen	17
Schwerpunkt	17
Vor dem Erstflug	18
Fluggrundlagen	18
Problemlösungen	19
Ersatzteile	19

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie vor der Endmontage ob alle Teile des Modells enthalten sind. Das folgende Bild zeigt den Inhalt des Baukastens.

Sollten Teile fehlen notieren Sie sich bitte den Namen und die Teilenummer (siehe Ersatzteilliste am Ende dieser Bauanleitung) und kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler oder senden Sie uns eine E-Mail an info@d-power-modellbau.com.

Technische Daten

Spannweite: 1100 mm (43.30in)

Gesamtlänge: 1025mm (40.4in)

Fluggewicht: ca. 1795 g (63.32oz)


Motor: Brushless 3060-KV1900

Flächenbelastung: 93.5 g/dm² (0.21oz/in²)

Flächeninhalt: 19.2 dm² (297.6 sq.in)

Regler: 80A

Servo: 9g servo x 6

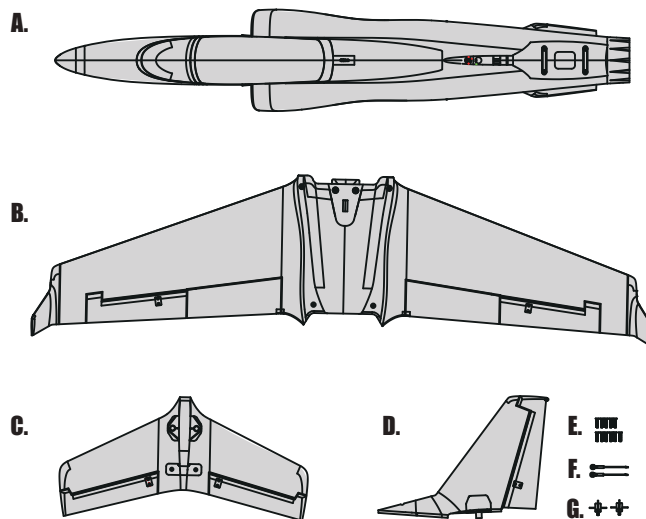

A: Rumpf

B: Tragfläche

C: Höhenleitwerk

D: Seitenleitwerk

E: Schrauben Set (11-HKM3.0*16)

F: Bestände für Landeklappen


G: Ruderhörner für Wölbklappen

Montage des Modells


Montage der Tragflächen

1. Entfernen Sie die Kabinenhaube.

Hinweis: Führen Sie die Y-Kabel von der Tragfläche durch das Loch auf der Unterseite des Rumpfes.

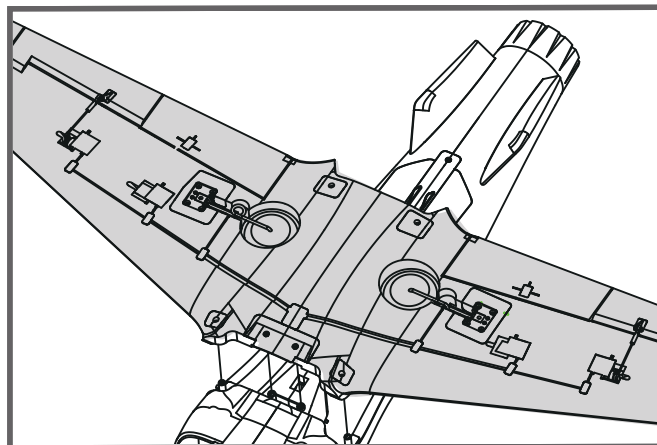

2. Richten Sie die Tragfläche am Rumpf aus und befestigen Sie die Fläche mit den mitgelieferten Schrauben.


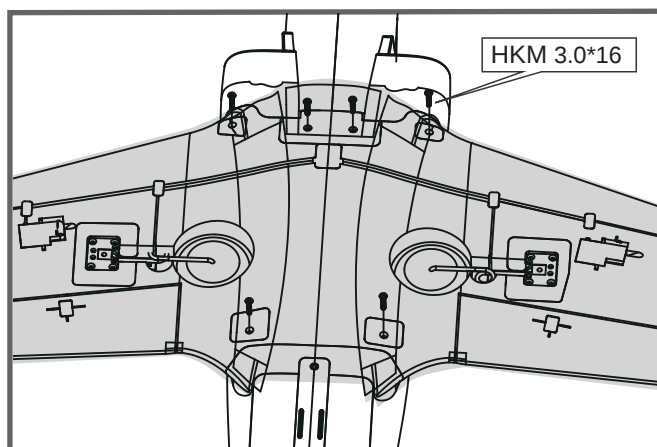


Montage des Höhenleitwerks

1. Schließen Sie die Servo-Kabelstecker an die Kabel im Rumpf an.

2. Befestigen Sie das Höhenleitwerk mit den mitgelieferten Schrauben.

Hinweis: Montieren Sie das Höhenleitwerk am Rumpf. Stellen Sie sicher, dass das Ruderhorn wie abgebildet nach unten zeigt.

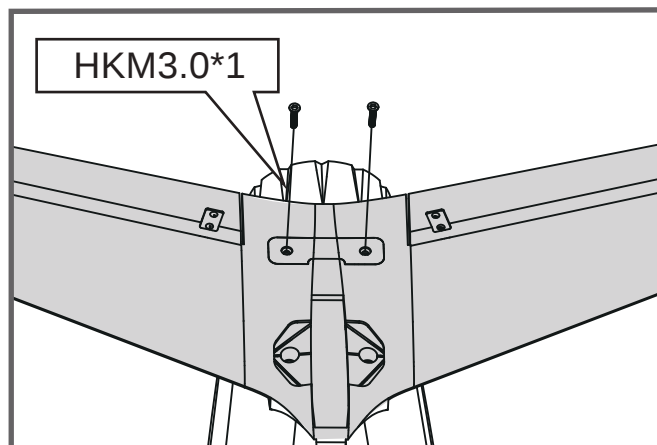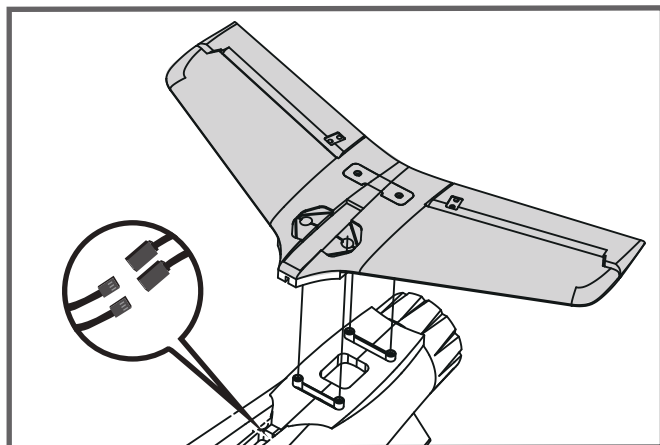



Montage des Modells

Montage des Seitenleitwerks

1. Stecken Sie das Leitwerk in den Schlitz am Rumpf.

2. Befestigen Sie das Leitwerk mit den mitgelieferten Schrauben.


Hinweis: Schließen Sie den Servo-Kabelstecker am Kabel im Rumpf an.

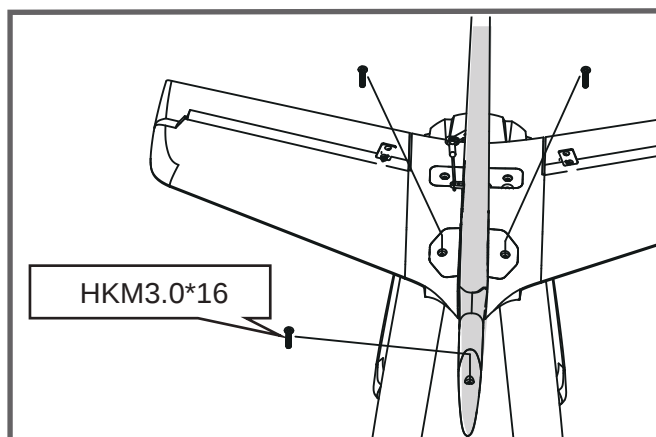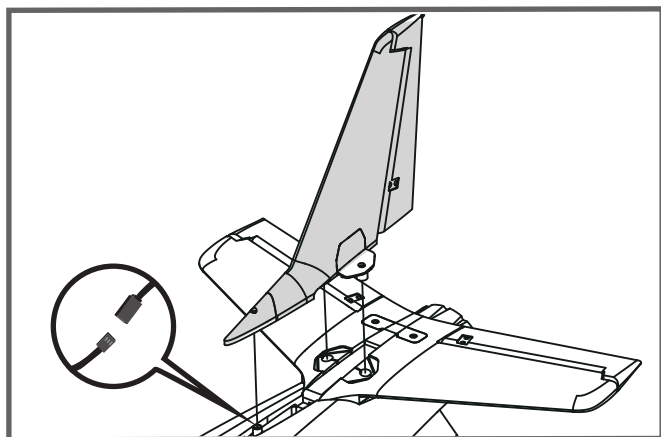

optionale Landeklappen



1. Schneiden Sie die Spalte wie abgebildet mit einem Messer auseinander.

Hinweis: Kleben Sie die Ruderhörner fest.

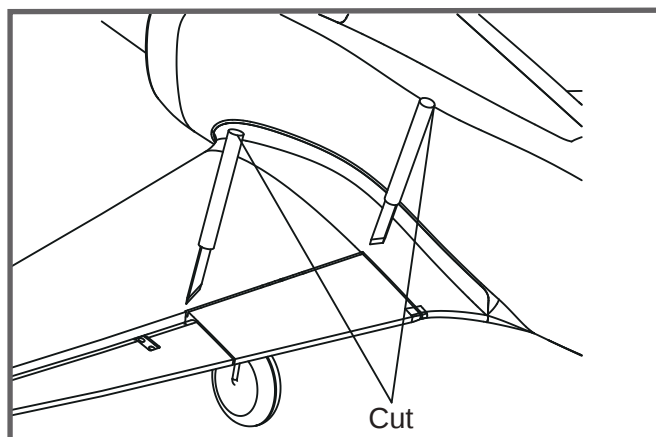

2. Nehmen Sie die Schaumstoffblöcke aus den Servoschächten und setzen Sie die Klappenservos ein.


3. Installieren Sie das Verbindungsgestänge.

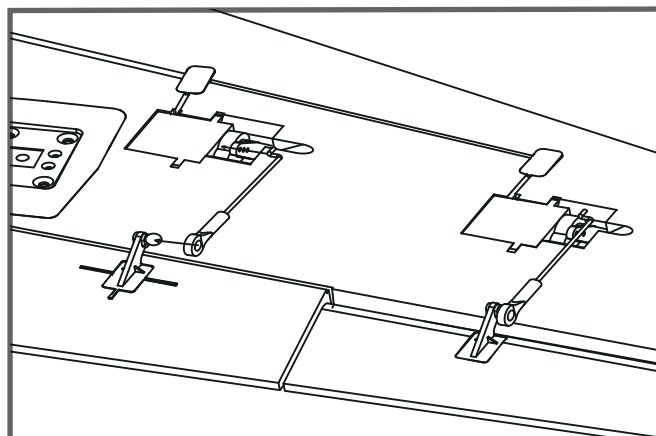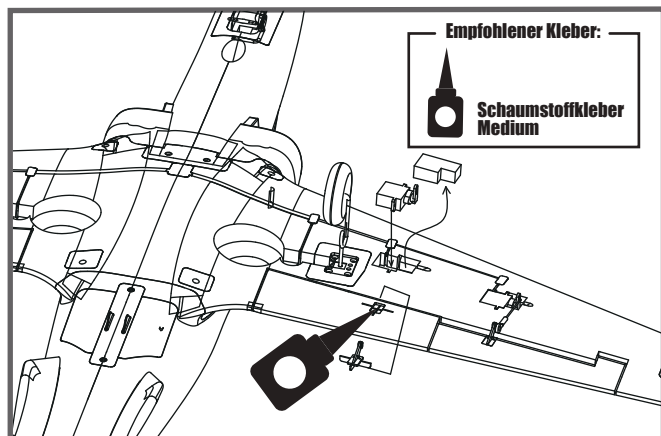

Einsetzen des Flugakkus

1. Befestigen Sie das Klettband auf der Unterseite des Akkus.
2. Schieben Sie den Akku ans hintere Ende des Rumpfes in das Akkufach.

Hinweis: Eventuell müssen Sie den Akku noch leicht verschieben können um den korrekten Schwerpunkt zu erreichen.

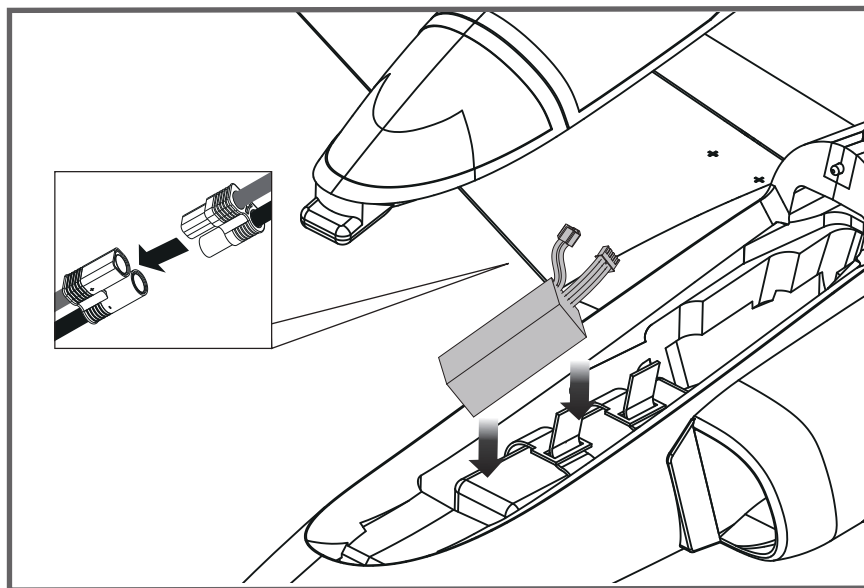

Anschluss an den Empfänger

Schließen Sie das Kabel des Querruderservos am Querruderanschluss (AILE) Ihres Empfängers an. Das Höhenruderservo wird in den Höhenruderanschluss (ELEV) des Empfängers gesteckt. Das Seitenruder Servo in den Seitenruderanschluss (RUDD). Schließen Sie den Regler am Gaskanal (THRO) ihres Empfängers an. Der Stecker für die LED-Beleuchtung kann an einem freien Steckplatz angeschlossen werden.

Hinweis: Versteuen Sie die Kabel im vertieften Hohlraum am hinteren Ende des Akkufachs.

		Receiver
Querruder	1	Channel-1 — Aile
Höhenruder	2	Channel-2 — Elve
Gas	3	Channel-3 — Thro
Seitenruder	4	Channel-4 — Rudd
Landegestell	5	Channel-5 — Gear
Ersatzkanal	6	Channel-6 — Spar

Flugvorbereitungen

Wichtige Informationen zum Regler

1. Der eingebaute Regler ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen. Sollte der Akku angeschlossen sein und der Gashebel nicht auf niedrig / Motor aus stehen, wird der Motor nicht starten. Wird der Gashebel ganz nach unten bewegt erzeugt der Regler eine Tonserie. Töne in der gleichen Höhe geben die Anzahl der Zellen an die der Regler gezählt hat. Diese ist gleich mit der Zellenanzahl des Akkus. Der Regler ist jetzt scharf geschaltet und startet den Motor wenn der Gashebel bewegt wird.
2. Motor und Regler sind bereits verkabelt und auch die Drehrichtung des Motors sollte korrekt sein. Sollte der Motor in die falsche Richtung drehen, tauschen Sie zwei der drei Motoranschlusskabel um die Richtung wieder zu ändern.
3. Der Regler ist mit einer optionalen Bremse ausgestattet. Wir empfehlen das Modell mit der deaktivierten Bremse zu fliegen. Es ist möglich die Bremse versehentlich zu aktivieren wenn der Akku mit dem Regler verbunden wird und der Gashebel auf Vollgas steht. Um die Bremse wieder auszuschalten gehen Sie mit dem Gashebel wieder auf Vollgas und verbinden den Akku. Vom Motor ertönt ein Piepton. Bewegen Sie den Gashebel auf Leerlauf oder Motor aus. Der Motor ist dann betriebsbereit und die Bremse ausgeschaltet.
4. Akkuauswahl und Einbau: Wir empfehlen einen Lipo Akku mit 22.2V (6S), 30C und 3300mah. Sollten Sie einen anderen Akku verwenden muß dieser mindestens die gleichen Spezifikationen in Leistung und Abmessung aufweisen. damit der Schwerpunkt nicht wesentlich geändert wird.

Testen der Steuerfunktionen





Bevor Sie mit diesem Schritt beginnen, binden Sie bitte der Anleitung ihres Senders entsprechend den Empfänger mit dem Sender.

ACHTUNG: Um mögliche Verletzungen zu vermeiden darf der Propeller bei dem Testen der Ruder NICHT auf der Welle montiert sein. Armieren Sie den Regler NICHT und schalten auch nicht den Sender ein bevor es in der Anleitung des Senders vorgeben wird.

TIPP: Stellen Sie sicher, dass alle Steuerhebel auf dem Sender auf der neutralen Position sind und der Gashebel auf Motor aus.

Stellen Sie sicher, dass beide Querruder den gleichen Weg im Verhältnis zum Steuerknüppelausschlag ausschlagen.

1. Bewegen Sie die Steuerhebel des Sender um sicher zu stellen, dass sich die Ruder korrekt bewegen. Sehen Sie dazu die Abbildungen unten. Sollten die Ruder in die falsche Richtung arbeiten reversieren Sie die Funktion. Lesen Sie dazu bitte in der Anleitung des Sender nach.

Steigen  Sinken 		Höhenruder	Gieren links  Gieren rechts 		Seitenruder

Flugvorbereitungen

Ruderausschläge


Die empfohlenen Ruderausschlag-Einstellungen sind (Dual Rate):

Tips: Fliegen Sie das Modell beim ersten Flug mit "normalen Ausschlägen". Wenn Sie zum ersten Mal "maximale Ausschläge" verwenden, sollten Sie bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten fliegen. Die "maximalen Ausschläge" sind nur für EXTREME Manöver.

	maximale Ausschläge	normale Ausschläge
Höhenruder	16mm oben / unten	12mm oben / unten
Querruder	14mm oben / unten	10mm oben / unten
Seitenruder	16mm links / rechts	12mm links / rechts

Montage der Gabelköpfe

1. Ziehen Sie den Ring vom Gabelkopf zum Gestänge.
2. Spreizen Sie den Gabelkopf vorsichtig und führen Sie den Gabelkopfstift in das gewünschte Loch im Ruderhorn ein.
3. Befestigen Sie den Ring um den Gabelkopf am Ruderhorn zu halten.

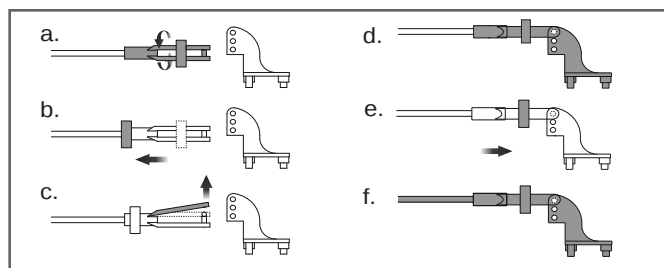

Ruderhorn- und Servoarm-Einstellungen

1. Die Tabelle zeigt die Werkseinstellungen für die Ruderhörner und Servoarme. Fliegen Sie das Flugzeug mit den Werkseinstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen.

2. Nach dem Flug können Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.


	Ruderhorn	Servoarm	Mehr Ruderausschlag
Höhenruder			
Seitenruder			
Querruder			
			Weniger Ruderausschlag

Einstellen des Schwerpunkts

Setzen Sie zum Ausbalancieren des Schwerpunktes des Antriebsakku ein. Richten Sie den Akku so aus, dass das Modell gerade oder mit der Nase leicht nach unten zeigt. Nach den ersten Flügen können Sie dann den Schwerpunkt nach ihren persönlichen Vorlieben einrichten.

1. Der empfohlene Schwerpunkt für das Modell befindet sich mit eingesetztem Akku 90-95 mm von der Tragflächenvorderkante nach hinten gemessen. Markieren Sie den Schwerpunkt auf der Tragflächenoberseite.

2. Balancieren Sie das Modell auf einer Schwerpunktwaage aus. Bitte beachten Sie dass das Modell dabei flugfertig ausgerüstet sein muss.

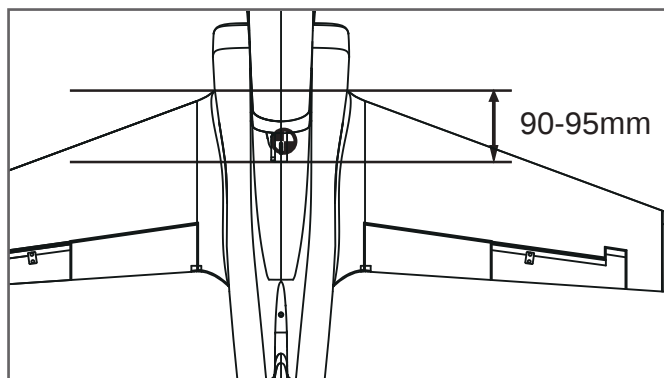

Vor dem Erstflug

Finden Sie einen geeigneten Flugplatz

Finden Sie seinen Flugplatz frei von Gebäuden, Bäumen, Stromleitungen und anderen Hindernissen. Bis Sie wissen, wie viel Fläche Sie zum fliegen brauchen, wählen Sie einen Platz der mindestens die Größe von 2 bis 3 Fussballfeldern hat. Wählen Sie am besten einen RC Flugplatz eines Modellflugvereins. Fliegen Sie dabei niemals in der Nähe von Menschen - besonders von Kindern, die unvorhersehbar handeln könnten.

Führen Sie einen Reichweitentest für Ihr Modell durch

Als Vorsichtsmaßnahme sollte vor jedem Flug ein Reichweitentest durchgeführt werden, um Probleme zu erkennen, die zu einem Verlust der Kontrolle führen könnten (z.B. schwache Batterien, defekte oder beschädigte Fernsteuerungskomponenten, Funkstörungen).

Dies erfordert einen Kollegen oder Assistenten. Schalten Sie zuerst den Sender ein und schließen Sie einen vollgeladenen Akku im Modell an.

Achten Sie darauf dass sich der Gasknüppel in Neutralstellung befindet. Andernfalls könnten Propeller oder Lüfter Schäden oder Verletzungen verursachen.

Hinweis: Lesen Sie zum Reichweitentest auch die Bedienungsanleitung Ihrer Fernsteuerung.

Überwachen Sie Ihre Flugzeit

Überwachen oder Begrenzen Sie Ihre Flugzeit mit einem Timer (z.B. auf einer Armbanduhr, einem Smartphone oder auf Ihrem Sender, falls verfügbar).

Wenn der Akku während des Fluges fast leer ist bemerken Sie normalerweise einen Leistungsabfall, bevor der Regler die Motorleistung unterbricht. Wenn das Modell langsamer wird sollten Sie also landen.

Stellen Sie Ihren Timer auf 4 Minuten ein um einen unerwartete Leistungsabfall zu vermeiden. Wenn der Alarm des Timers ertönt sollten Sie landen.

Fluggrundlagen

Starten

Beschleunigen Sie das Modell vorsichtig und steuern Sie es langsam um es gerade zu halten. Erhöhen Sie die Beschleunigung und halten Sie eine gleichmäßige Geschwindigkeit um das Modell in einem schönen Anstellwinkel in die Luft steigen zu lassen.

Fliegen

Wählen Sie immer einen weiten und offenen Platz um das Modell zu fliegen. Besuchen Sie einen RC Flugplatz eines Modellflugvereins. Fliegen Sie auf keinen Fall an Orten, an denen der Betrieb eines ferngesteuerten Flugzeugs nicht zulässig ist (Flughäfen, Naturschutzgebiete, Siedlungen, ...).

Nach dem Start bringen Sie Ihr Modell auf eine sichere Flughöhe, bevor Sie Flugmanöver wie Rollen, Loopings oder ähnliches ausprobieren.

Landen

Landen Sie das Modell, sobald Sie eine Leistungsreduzierung bemerken oder Ihr eingestellter Timer ertönt. Stellen Sie Ihren Timer so ein, dass Ihnen genug Flugzeit bleibt, um mehrere Landeanflüge zu haben.

Ist das Modell mit einem Fahrwerk ausgestattet können Sie auf harten Pisten landen. Richten Sie das Modell direkt gegen den Wind aus und setzen Sie mit 1/4 bis 1/3 Gas zur Landung an. Bevor das Modell aufsetzt sollte der Gasknüppel in der 0-Stellung stehen um Schäden am Propeller oder anderen Komponenten zu vermeiden.

Instandhaltung

Reparaturen am Schaummodell sollten mit schaumsicheren Klebstoffen wie Heißkleber, Sekundenkleber speziell für Schaumstoff oder 5.min Epoxy erfolgen.

Wenn teile nicht reparierbar sind finden Sie am Ende dieser Anleitung die Ersatzteilliste mit allen Bestellnummern.

Überprüfen Sie vor und nach jedem Flug ob alle Schrauben am Modell festgezogen sind. Achten Sie insbesondere darauf, dass Spinner und Luftschraube vor jedem Flug fest sitzen und frei drehen.

Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Modell nimmt kein Gas an, andere Steuerungsbe- fehle funktionieren aber	- Regler reagiert nicht - Gaskanal ist umgekehrt	- Gasknüppel ist nicht ganz unten oder Trimmung zu hoch - Gaskanal am Sender umkehren
Ungewöhnliche Propellergeräusche oder Vibrationen	- Spinner, Propeller, Motor oder Motorhalterung defekt - Spinner oder Propeller lose - Propeller falsch herum montiert	- Defekte Teile austauschen - Lose Teile befestigen - Propeller richtig montieren
Zu kurze Flugdauer oder Antrieb ist nicht kraftvoll genug	- Flugakku ist zu leer - Propeller falsch herum montiert - Flugakku defekt	- Vollständiges Aufladen des Flugakkus - Flugakku ersetzen
Ruder bewegen sich nicht oder reagieren nur langsam auf Steuerbefeh- le	- Ruder, Ruderhörner, Anlenkung oder Servo beschädigt - Kabel beschädigt oder Servostecker lose	- Austauschen oder Reparieren der defekten Teile - Kabel und Stecker überprüfen
Ruder schlangen in die fa- lsche Richtung aus	Kanäle auf dem Sender sind umgekehrt	Testen der Servowegeinstellungen und Konfiguration der Kanäle am Sender
- Motor verliert Leistung	- Motor oder Akku defekt - Stromzufuhr unterbrochen	- Akku, Empfänger, Regler, Motor und Verkabelung überprüfen (austauschen bei Defekt) - Modell unverzüglich landen und überprüfen
LED am Empfänger blinkt langsam	Empfänger hat keinen Strom.	- Überprüfen der Verbindung zwischen Regler und Empfänger - Servos auf Defekt überprüfen - Überprüfen ob der Empfänger korrekt mit dem Sender gebu- nden ist

Ersatzteilliste

ROCKP101	Rumpf	ROCKP114	Schrauben Set
ROCKP102	Tragfläche Set	ROCKP115	Dekorbogen
ROCKP103	Seitenleitwerk	FMSRE013	EL Einziehfahrwerk
ROCKP104	Höhenleitwerk	FMSRE038	EL Einziehfahrwerk
ROCKP105	Cockpit	FMSDF12B70	70mm Impeller
ROCKP106	Vorderes Fahrwerk Set	PRKV1850	2860-KV1850 Motor
ROCKP107	Hauptfahrwerk Set	PRESC013	70A Regler
ROCKP108	Vorderes Fahrwerkssystem		(Mit 300mm Kabellänge)
ROCKP109	Hauptfahrwerkssystem	FMSSER9MGDP	9g Digitalservo MG (Positiv)
ROCKP110	Fahrwerk Abdeckungen	FMSSER9MGDR	9g Digitalservo MG (Reverse)
ROCKP111	Anlenkungsgestänge		
ROCKP112	Ruderhörner		
ROCKP113	Räder Set		

Besuchen Sie unsere Webseite um Fotos der Ersatzteile zu sehen: www.d-power-modellbau.com

ATTENTION



ATTENTION : Lisez intégralement ce manuel d'utilisation pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de l'utiliser. Ne pas utiliser correctement ce produit peut entraîner des dommages au produit, aux biens matériels et causer des blessures graves.

Il s'agit d'un produit de loisir technique, sophistiqué, et non d'un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens, et requiert quelques connaissances de base en mécanique. Ne pas utiliser ce produit en sécurité et de manière responsable peut entraîner des blessures ou des dégâts au produit et envers des tiers. Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants sans la surveillance directe par un adulte.

Ce manuel contient des instructions concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Il est essentiel de lire et de suivre toutes les instructions et de respecter les avertissements de ce manuel avant de monter, de régler ou d'utiliser le produit, de façon à l'exploiter correctement et éviter les dégâts ou blessures graves.

Consignes de sécurité et avertissements

En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes seul responsable de son utilisation, de manière à ne pas vous mettre en danger, et à ne pas mettre les autres en danger, et à ne pas endommager ce produit ou causer de dégâts à des tiers. Ce modèle est piloté par un signal radio qui peut être soumis à des interférences provenant de sources variées que vous ne contrôlez pas. Ces interférences peuvent causer une perte momentanée de contrôle, aussi est-il prudent de toujours garder une distance de sécurité dans toutes les directions, autour de votre modèle, cette marge vous aidant à éviter les collisions ou les blessures.

Âge recommandé: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 14 ans. Ce n'est pas un jouet.

- N'utilisez jamais votre modèle avec des piles faibles dans l'émetteur.
- Utilisez toujours votre modèle dans un espace vaste, sans véhicules, sans circulation et sans personnes.
- N'utilisez pas le modèle dans les rues, où vous pourriez occasionner des blessures ou des dégâts.
- N'utilisez pas le modèle dans les rues, où vous pourriez occasionner des blessures ou des dégâts.
- Suivez soigneusement les instructions et les conseils de ce manuel et ceux des équipements optionnels (chargeurs, accus rechargeables, etc.).
- Tenez tous les produits chimiques, les petites pièces et tout composant électrique hors de portée des enfants.
- L'humidité peut causer des dégâts à l'électronique. Evitez d'exposer à l'eau les équipements non conçus spécialement à cet effet et spécialement protégés.
- Ne léchez pas, et ne placez aucune partie du modèle dans votre bouche, car cela peut entraîner des blessures graves et même la mort.

Avertissement concernant les accus Lithium Polymère (LiPo)

Attention : Suivez toujours les instructions du fabricant pour utiliser les accus et vous en débarrasser. Un mauvais usage d'accus LiPo peut entraîner un incendie, des dégâts matériels ou des blessures graves. En manipulant, chargeant ou utilisant des accus LiPo, vous assumez tous les risques associés aux accus au Lithium.

- Si à n'importe quel moment, l'accu commence à gonfler, arrêtez immédiatement de l'utiliser ! Charger ou décharger un accu gonflé peut entraîner un incendie.
- Stockez toujours les accus à température ambiante dans un espace sec pour augmenter la durée de vie de l'accu. Transportez ou stockez toujours les accus dans une plage de températures de 5 à 48 °C. Ne stockez pas les accus ou le modèle dans une voiture ou directement à la chaleur du soleil. Un accu stocké dans une voiture chaude peut être endommagé et éventuellement prendre feu.
- N'utilisez jamais un chargeur pour accus NiMh. Ne pas charger avec un chargeur compatible LiPo peut entraîner un incendie, entraînant des blessures et des dégâts matériels.
- Ne déchargez jamais les éléments LiPo à moins de 3 V par élément.
- Ne laissez jamais une charge se faire sans surveillance.
- Ne chargez jamais un accu endommagé.
- Vous devez charger les accus LiPo uniquement avec un chargeur spécial LiPo. Lisez bien les instructions de votre chargeur avant usage. Quand vous chargez l'accu, vérifiez que l'accu est sur une surface ininflammable. Il est également conseillé de placer les accus LiPo dans un sac résistant au feu que vous trouverez facilement dans les magasins de modélisme ou sur les boutiques en ligne.

Introduction

Le Viper 70mm n'a pas toujours été le premier choix des pilotes passant des avions à hélice aux jets. Le train d'atterrissage d'origine, en corde à piano, n'était pas si facile pour des pilotes non familiarisés avec les décollages et atterrissages de jets. Mais maintenant, il l'est ! Voici le Viper 70 mm Edition 15ème anniversaire de FMS !

Il y a de nombreux jets chez FMS, mais le Viper 70 mm a toujours été au-dessus du lot. Aux dires de ses pilotes, le Viper "peut passer n'importe quelle figure acrobatique que vous lui demandez", ce qui en dit long sur les excellentes performances de cet avion.

L'Edition 15ème anniversaire du Viper a été améliorée, en partant de la version précédente, en remplaçant les jambes de train en corde à piano par un jeu de trains suspendus, en métal usiné CNC (dont un train avant à roue tirée), offrant facilité, stabilité et simplicité lors des opérations de décollage, en vol et à l'atterrissage.

Les servos digitaux à pignons métal et les commandes sur rotules assurent un contrôle précis des gouvernes. La cabine clipsée facilite l'accès à la batterie, et assure sans faille que le cockpit ne tombera pas même lors d'évolutions violentes en vol. La mousse EPO légère augmente la durabilité et la précision des formes de l'avion. Les lignes optimisées de la cellule, les longues ailes et les saumons réduisent la résistance au vent et rendent l'attitude de vol de l'ensemble de l'avion plus facile à visualiser. L'ensemble de la turbine électrique de 70mm à 12 pales avec moteur brushless inrunner "haut régime" 3060, contrôleur 80A, combinés à la batterie conseillée 6S 3200 à 4000 mAh, fournit des performances excellentes dans le plan vertical, une vaste plage de vitesse et une réponse instantanée des gaz durant le vol. Et le son de l'ensemble est sans doute encore plus fascinant : c'est presque comme un vrai réacteur...

Rapide et maniable, c'est un performeur solide comme un roc !

Spécificités

- FMS Edition 15ème anniversaire
- Contrôleur brushless 80A de haute qualité, puissant moteur brushless inrunner Kv 1900 avec la plus récente turbine de 70mm à 12 pales.
- Jeu complet de jambes de train en métal usiné CNC (dont un train avant à roue tirée).
- Avec volets (servos installés).
- Assemblage par vis.
- Cockpit de conception "Clip-On"
- Commandes sur rotules prémontées, contrôle ultra-précis des gouvernes.

Table des matières

Introduction	21
Contenu du kit	21
Montage du modèle	22
Mise en place de l'accu	24
Diagramme de connexion	24
Préparation du modèle au vol	25
Informations importantes sur le modèle et sur le contrôleur brushless	25
Réglage de l'émetteur et du modèle	25
Contrôle du débattement des gouvernes	26
Montage des chapes	26
Réglage des guignols et des palonniers de servos	26
Centrage (C.G.)	26
Avant de faire voler le modèle	27
Pilotage du modèle	27
Dépannage	28
Liste de pièces de rechange	28

Contenu du kit

Avant le montage, merci de contrôler le contenu du kit. Le schéma ci-dessous détaille le contenu du kit et la numérotation.

Si quelque élément est manquant ou défectueux, identifiez le nom ou le numéro de la pièce (reportez-vous à la liste des pièces de rechange page 17 de ce manuel), puis contactez votre magasin local ou contactez-nous: support@fmsmodel.com

Caractéristiques

Envergure: 1100 mm (43.3")

Longueur hors tout: 1025mm (40.4")

Poids en ordre de vol: Environ 1795 g (63.32oz)


Format du moteur: Brushless 3060-KV1900

Charge alaire: 93.5 g/dm² (0.21oz/sq.in)

Surface alaire: 19.2 dm² (297.6 sq.in)

Contrôleur brushless: 80A

Servo: 9g servo x 6 grammes

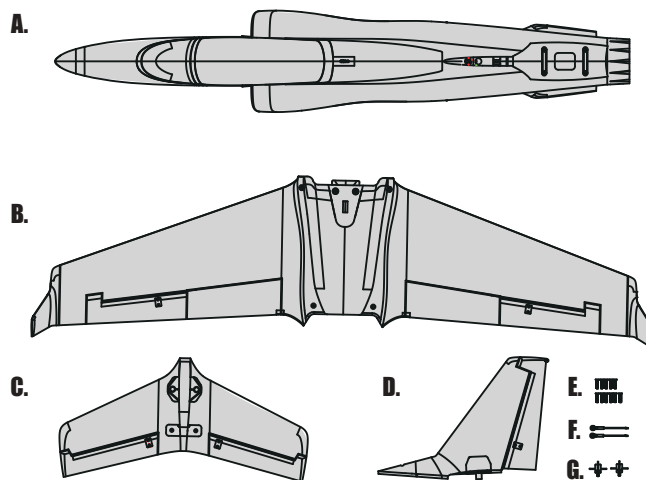

A: Fuselage

B: Voilure

C: Stabilisateur horizontal

D: Dérive

E: Vis (11-HKM3.0*16)

F: Tringleries de commandes de volets


G: Guignols pour les volets

Montage du modèle


Montage de la voilure

1. Enlevez la verrière-trappe

Note: Passez le cordon en Y de l'aile par le trou situé sous le dessous du fuselage comme montré.

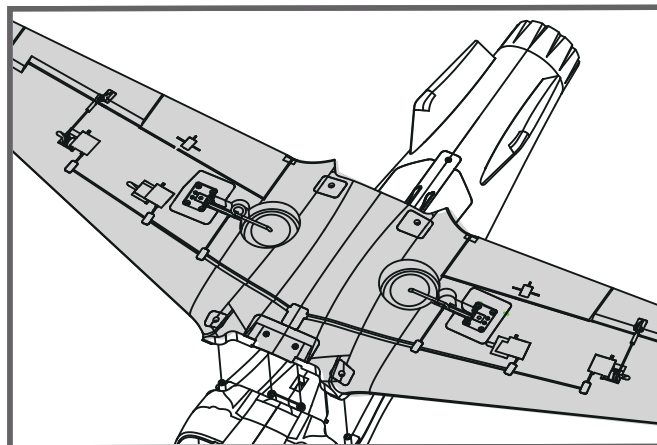

2. Alignez l'aile avec le fuselage et fixez là en place avec les vis fournies comme montré.


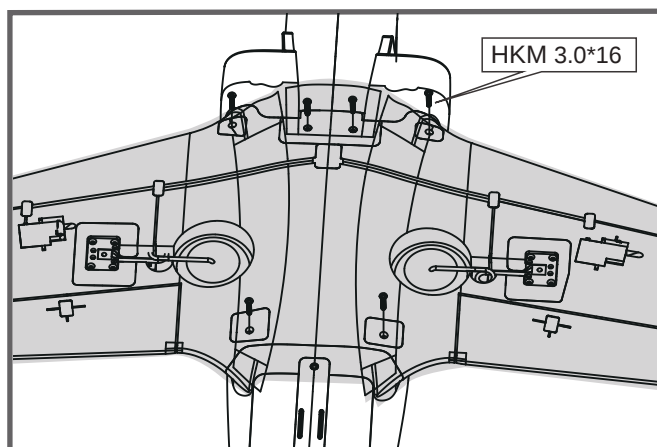


Installation du stabilisateur horizontal

1. Branchez les connecteurs des servos de profondeur sur les rallonges dans le fuselage.

2. Fixez le stabilisateur en place avec les vis fournies.

Note: Montez le stabilisateur horizontal à l'arrière du fuselage. Assurez-vous que les guignols sont vers le bas comme montré.

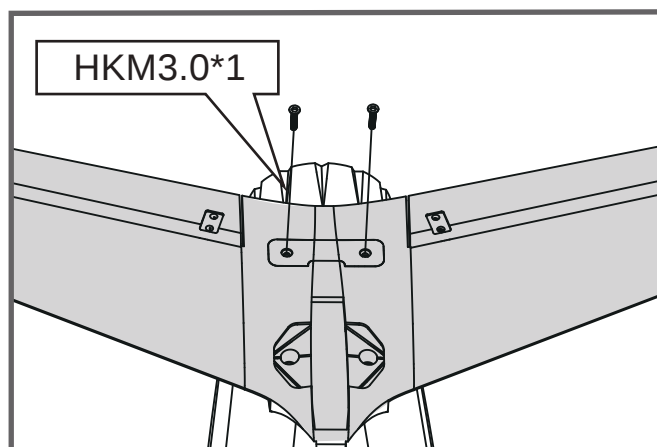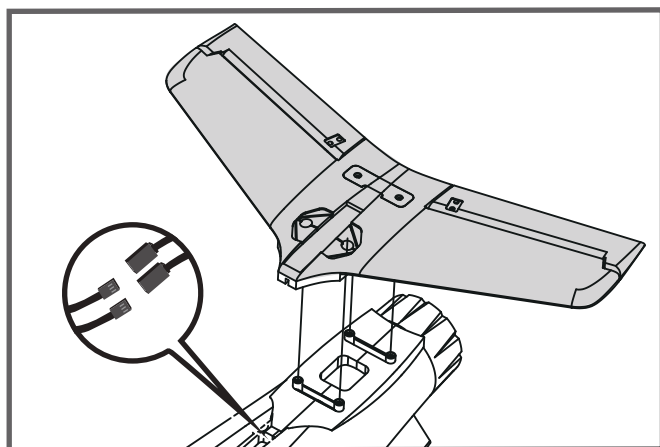



Montage du modèle

Installation de l'empennage vertical

1. Glissez la dérive dans la fente du fuselage.

2. Fixez la dérive en place à l'aide des vis fournies.


Note: Branchez le connecteur du servo de direction sur la rallonge dans le fuselage.

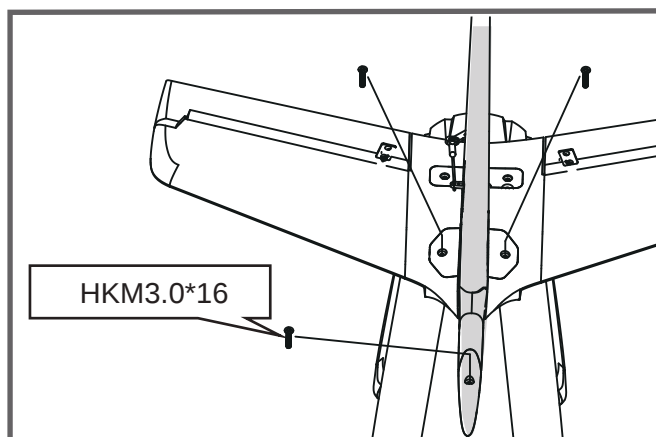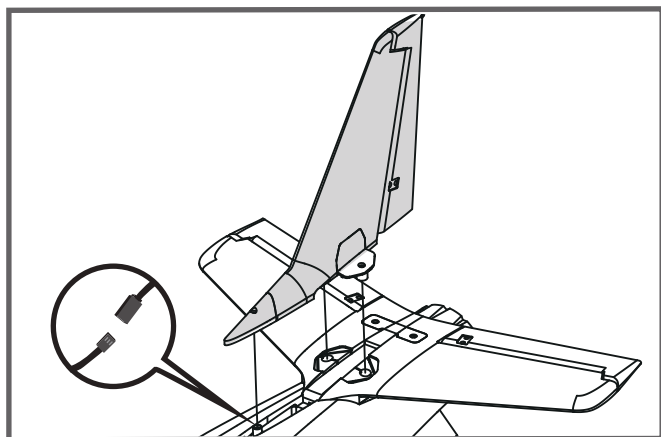

Option "Volets"



1. Découpez les volets comme montré avec un scalpel équipé d'une lame neuve.

Note: Collez les guignols.

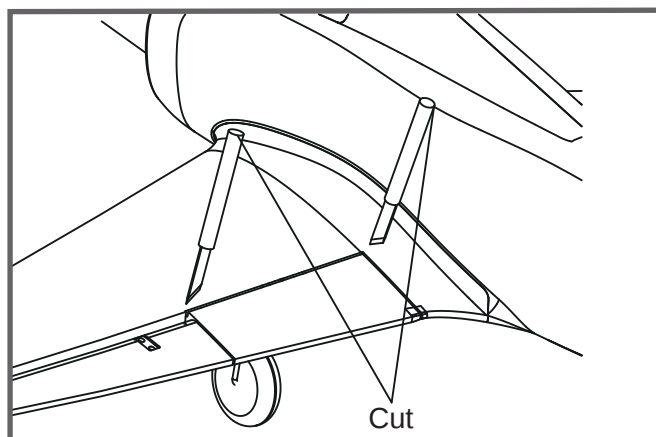

2. Enlevez les blocs de mousse des logements de servos de volets et montez les servos de volets.

3. Installez les tringleries de commandes.

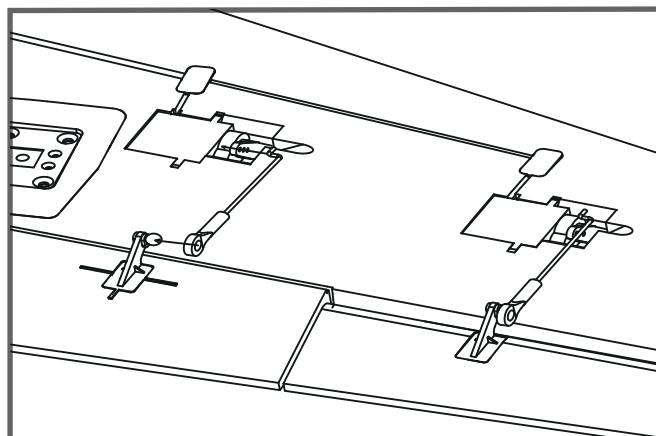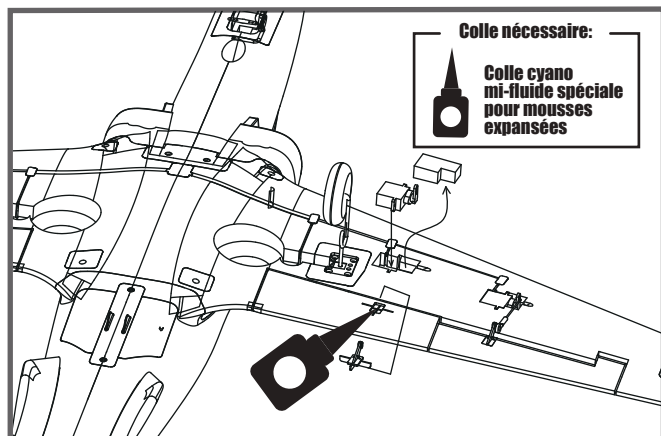

Mise en place de l'accu

1. Collez le velcro (face à crochets) du côté des câbles de la batterie.
2. Placez l'accu dans le compartiment d'accu avec les câbles d'alimentation vers l'arrière de l'avion et le velcro vers le bas du logement d'accu.

Note: Vous aurez peut-être à déplacer l'accu afin d'obtenir le bon centrage de votre modèle.

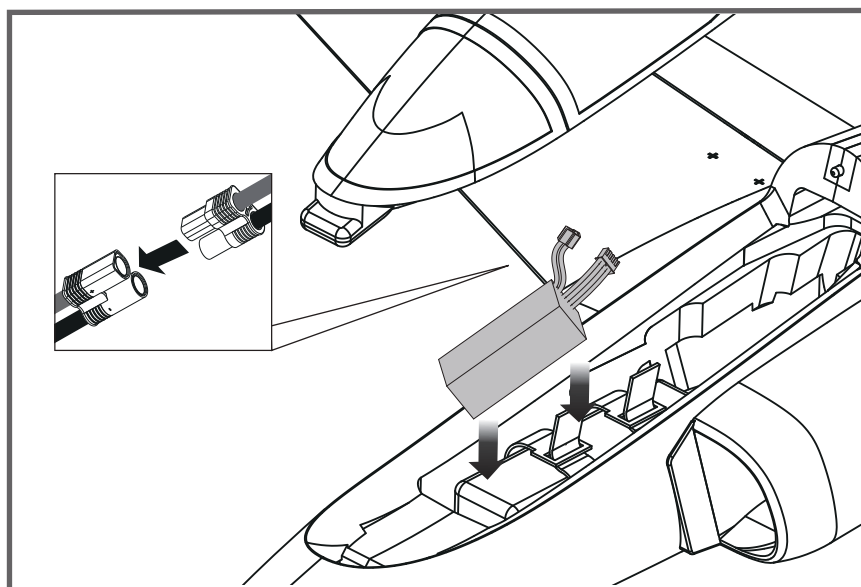


Diagramme de connexion

Connectez les servos d'ailerons sur la voie des ailerons de votre récepteur. Le faisceau des servos de profondeur se branche sur la voie de la profondeur de votre récepteur. Les servos de direction se branchent sur la voie de la direction. Branchez le connecteur du contrôleur brushless sur la voie des gaz du récepteur. Branchez les connecteurs des trains et des volets (Option) sur les voies respectives du récepteur. Les éclairages à LED se branchent sur n'importe quelle voie libre. (Fig. 11).

Not: Rangez les fils dans la cavité à l'arrière du logement des accus. Logez le récepteur dans son logement comme montré.

		Receiver
Ailerons	1	Channel-1 — Aile
Profondeur	2	Channel-2 — Elve
Gaz	3	Channel-3 — Thro
Direction	4	Channel-4 — Rudd
Train	5	Channel-5 — Gear
Volets (Option)	6	Channel-6 — Spar

Préparation du modèle au vol

Informations importantes concernant le contrôleur brushless et le modèle

1. Le contrôleur brushless inclus dans votre modèle est équipé d'un démarrage sécurisé. Si l'accu de propulsion est branché au contrôleur alors que le manche de gaz n'est en position moteur coupé, le moteur ne démarrera pas tant que le manche n'aura pas été ramené en position moteur coupé. Une fois le manche de gaz en position moteur coupé, le moteur émet une série de "bips". Plusieurs "bips" avec la même tonalité indiquent que le contrôleur a détecté les éléments de l'accu. Le nombre de "bips" correspond au nombre d'éléments détectés. Le moteur est alors armé et démarrera dès que le manche de gaz sera bougé.
2. Le moteur et le contrôleur sont pré-connectés et le sens de rotation du moteur doit être correct. Si pour une quelconque raison, le moteur tourne dans le mauvais sens, inversez simplement deux des trois fils du moteur pour inverser le sens de rotation.
3. Le moteur peut être freiné en option. Le contrôleur est livré avec le frein désactivé et nous vous conseillons de voler sans frein. Toutefois, le frein peut se trouver activé si l'accu de propulsion est branché alors que le manche de gaz est sur "plein gaz". Pour désactiver le frein, mettez le manche de gaz sur "plein gaz" et branchez l'accu. Le moteur émet un "bip". Placez le manche de gaz en position "moteur coupé". Le moteur est prêt à tourner avec le frein désactivé.
4. Choix et installation de l'accu : Nous conseillons un accu LiPo 6S 22,2 V 3300 mAh 35C. Si vous utilisez un autre type d'accu, il doit être un 6S (22,2 V), avec au moins 3300 mAh de capacité et au moins 35C de capacité de décharge. Votre accu doit avoir à peu près la même capacité, les mêmes dimensions et le même poids que l'accu LiPo 6S 22,2 V 3300 mAh 35C afin de rentrer dans le fuselage sans modifier le centrage de manière significative.

Réglage de l'émetteur et du modèle








Avant de commencer, appairez votre récepteur à votre émetteur. Merci de vous reporter à la notice de votre ensemble radio pour effectuer cette opération correctement.

ATTENTION: Pour éviter les blessures, NE MONTEZ PAS l'hélice sur l'axe du moteur pendant que vous contrôlez les gouvernes. N'armez pas le contrôleur et n'allumez pas l'émetteur tant que le manuel de l'émetteur ne vous le précise pas.

CONSEILS: Assurez-vous que les manches de l'émetteur sont au neutre (Direction, profondeur et ailerons) et que les gaz sont sur "moteur coupé". Assurez-vous que chaque aileron se lève et se baisse de la même valeur.

Ce modèle se comporte bien quand les débattements des ailerons vers la gauche et vers la droite sont identiques.

1. Bougez les commandes de l'émetteur pour vous assurer que les gouvernes réagissent correctement. (Voir les schémas qui suivent).

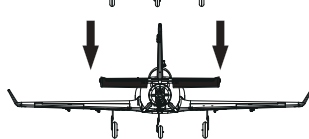1. Bougez les commandes de l'émetteur pour vous assurer que les gouvernes réagissent correctement. (Voir les schémas qui suivent).		Incliner à gauche   Incliner à droite  		Ailerons
Monter   Descendre  		Profondeur	Direction à gauche   Direction à droite  	Direction

Préparation du modèle au vol

Contrôle des débattements

Les débattements conseillés pour votre modèle FMS sont les suivants (Réglages de doubles débattements):

CONSEILS: Pour le premier vol, pilotez le modèle avec les petits débattements. La première fois que vous utiliserez les grands débattements, veillez à voler à vitesse moyenne, c'est uniquement pour des figures EXTRÊMES.


	Grands débattements	Petits débattements
Profondeur	16 mm haut/ bas	12 mm haut/ bas
Ailerons	14 mm haut/ bas	10 mm haut/ bas
Direction	16 mm gauche/ droite	12 mm gauche/ droite
Volets	50 mm vers le bas (Atterrissage)	25 mm vers le bas (décollage)

Montage des chapes

A et B. Sortez le tube verrou de chape vers la commande.

C. Ouvrez la chape avec précaution, puis insérez le pion dans le trou désiré du guignol.

D, E et F. Glissez le tube verrou sur la chape.

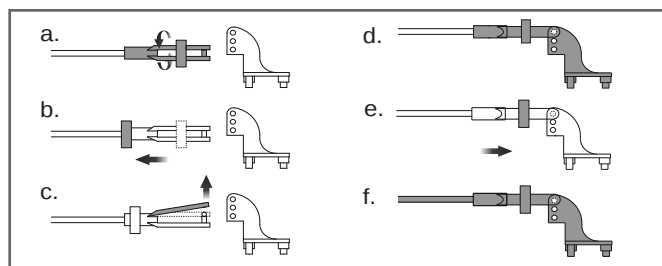

Réglage des guignols et des palonniers de servos

1. Le tableau montre les réglages d'usine des guignols et des palonniers de servos. Faites voler le modèle avec les réglages d'usine avant de faire des modifications.

2. Après avoir volé, vous pouvez choisir de modifier les positions des commandes pour personnaliser la réponse des gouvernes. Reportez-vous au tableau ci-dessous.


	Guignols	Palonniers	Plus de débattement
Profondeur			
Direction			
Ailerons			
			Moins de débattement

Centrage (C.G.)

Quand vous réglez le centrage de votre modèle, ajustez la position de l'accu selon les besoins pour que le modèle soit à plat ou légèrement nez bas. C'est le bon point d'équilibrage pour votre modèle. Après les premiers vols, le centrage peut être ajusté en fonction de vos préférences.

1. Le centre de gravité conseillé pour votre modèle est entre 90 et 95 mm en arrière du bord d'attaque de l'aile (comme montré) quand le pack d'accus est installé. Tracez la position du centre de gravité sur le dessous de l'aile.

2. Pour équilibrer votre modèle, portez-le au niveau des marques faites sous les ailes, soit sur vos doigts, soit à l'aide d'un équilibreur disponible dans le commerce. C'est le bon point d'équilibre pour votre modèle. Assurez-vous que le modèle est monté et en ordre de vol avant de l'équilibrer.

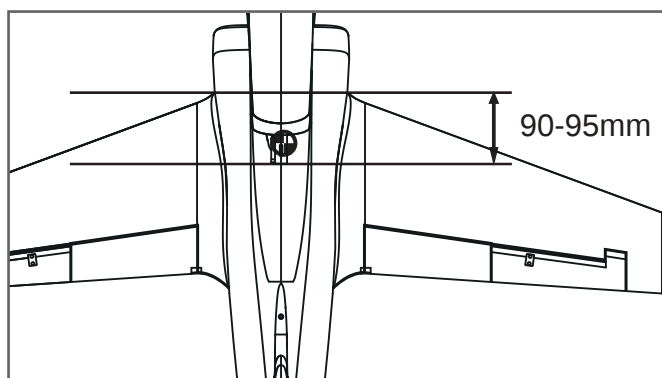

Avant de faire voler le modèle

Trouvez un site de vol adapté

Trouvez un site de vol dégagé, à l'écart de bâtiments, d'arbres, de lignes électriques ou autres obstacles. Jusqu'à ce que vous sachiez exactement l'espace dont vous avez besoin et que vous maîtrisiez parfaitement votre avion, choisissez un site qui fasse au moins la surface de deux à trois terrains de football. Un site réservé à la pratique de l'aéromodélisme est encore mieux. Ne volez jamais à proximité de personnes, tout particulièrement d'enfants qui peuvent divaguer de façon imprévisible.

Faites un test de portée de votre ensemble radio

Par précaution, un test de portée doit être effectué avant le premier vol de chaque session de vol. Le test de portée est une bonne façon de détecter des problèmes qui peuvent entraîner une perte de contrôle, comme des piles faibles, des éléments de la radio défectueux, ou un brouillage radio. En général, il vous faut un assistant et vous devez le faire sur le site même où vous allez voler.

Allumez d'abord votre émetteur, puis montez un accu complètement chargé dans le fuselage. Branchez l'accu sur le contrôleur et placez la trappe.

Pensez à ne pas heurter le manche de gaz, sans quoi, l'hélice se mettra à tourner, pouvant causer des dégâts ou des blessures.

Hinweis: Reportez-vous aux instructions de votre ensemble radio pour connaître la procédure de test de portée. Si les commandes ne répondent pas correctement ou si quoi que ce soit semble anormal, ne faites pas voler le modèle avant d'avoir trouvé le problème et de l'avoir corrigé. Assurez-vous que les fils de servos sont correctement connectés sur le récepteur et que les piles ou accus de l'émetteur sont bien chargés.

Surveillez votre temps de vol

Surveillez et limitez votre temps de vol avec un chronomètre (une montre-chrono, ou un chrono sur votre émetteur s'il en est équipé). Quand les accus faiblissent, vous constatez en général une baisse de puissance avant que le contrôleur ne coupe le moteur. Donc, dès que l'avion perd de la vitesse, vous devez atterrir.

Souvent (mais pas toujours), vous pouvez remettre le moteur en marche brièvement quand le contrôleur après que le contrôleur ait coupé le moteur, en gardant le manche de gaz tout en bas quelques secondes.

Pour éviter un atterrissage en plané dès votre premier vol, nous vous conseillons de tabler sur une valeur prudente de 4 minutes. Quand les 4 minutes sont atteintes, posez-vous sans attendre.

Pilotage du modèle

Décollage

En mettant progressivement les gaz, maintenez l'axe avec la direction, le modèle va accélérer rapidement. Quand le modèle a assez de vitesse pour voler, mettez-le en montée sur un angle raisonnable et constant. Il va monter avec un bon angle d'attaque (AOA).

Vol

Choisissez toujours une zone vaste et dégagée pour faire voler votre avion. L'idéal est de voler sur le site d'un club d'aéromodélisme. Si ce n'est pas le cas, évitez toujours de voler à proximité de maisons, d'arbres, de lignes électriques et de bâtiments. Vous devez aussi éviter de voler sur des zones très peuplées, comme les parcs publics, les cours d'écoles, ou des terrains de sport. Consultez les lois et règlements locaux avant de choisir votre site de vol. Après le décollage, prenez de la hauteur.

Montez pour tester tous les régimes de vol, y compris les hautes et basses vitesses. Après avoir pris en main votre Super Hornet, vous pourrez faire des passages bas et rapides, du vol sur le dos, des loopings et des tonneaux...

Landen

Dès que le moteur de votre modèle donne des à-coups (LVC) ou que vous sentez une diminution de puissance, posez-vous. Si vous avez un émetteur avec un chronomètre, réglez-le pour avoir la possibilité de faire plusieurs approches. Le train tricycle du modèle permet de se poser sur des pistes en dur. Alignez le modèle face au vent et laissez-le descendre vers le sol. Gardez 1/4 à 1/3 de puissance pour avoir assez d'énergie pour faire un bel arrondi. Avant que le modèle ne touche le sol, réduisez complètement le moteur pour éviter d'endommager l'hélice ou d'autres éléments. La clé d'un atterrissage réussi réside dans le dosage des gaz et de la profondeur dans l'approche finale et durant l'arrondi pour que le modèle touche le sol en douceur sur son train principal en premier. Après quelques vols, vous verrez que le modèle peut être posé sur le train principal en tenant le train avant levé jusqu'à ce que la vitesse ait diminué et que le nez se pose.

Entretien

Les réparations de la mousse doivent se faire avec des colles adaptées aux mousses expansées comme la colle thermo-fusible, la cyano spéciale mousse, et l'époxy 5 minutes. Si les pièces ne sont pas réparables, consultez la liste des pièces de rechange pour commander à l'aide des références.

Vérifiez toujours que toutes les vis du modèle sont bien serrées. Faites spécialement attention à la fixation du cône avant chaque vol.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur de l'avion ne répond pas, mais les autres commandes répondent	- Le contrôleur n'est pas armé - La voie des gaz est inversée	- Abaissez le manche de gaz et son trim tout en bas - Inversez la voie des gaz sur l'émetteur
Bruit excessif de l'hélice ou vibrations excessives	- Cône, hélice, moteur ou support moteur endommagé - Hélice ou éléments du cône desserrés	- Remplacez les pièces endommagées - Serrez l'adaptateur d'hélice, l'hélice et le cône - Démontez et remontez l'hélice correctement
Temps de vol réduit ou modèle sous motorisé	- Accu mal chargé - Accu endommagé	- Rechargez complètement l'accu - Remplacez l'accu et suivez les instructions de l'accu
Les gouvernes ne bougent pas, ou réagissent lentement aux ordres	- Gouverne, guignol, tringlerie ou servo endommagé - Fils endommagés ou connecteurs trop lâches	- Remplacez ou réparez les éléments endommagés ou réglez les commandes - Vérifiez les connexions
Gouvernes inversées	- Voies inversées sur l'émetteur	- Vérifiez les sens de débattement et réglez les sens depuis l'émetteur
- Le moteur perd de la puissance - Le moteur donne des à-coups puis perd de la puissance	- Moteur ou accu endommagé - Perte de puissance du modèle - Le contrôleur passe en mode de coupure de sécurité en raison d'une tension trop faible	- Vérifiez vos accus, l'émetteur, le récepteur, le contrôleur et les câblages. Remplacez si nécessaire - Posez l'avion immédiatement et rechargez l'accu
La LED du récepteur clignote lentement	Perte de puissance du récepteur	- Vérifiez les connexions entre le récepteur et le contrôleur - Vérifiez l'état des servos - Contrôlez les tringleries, pour vérifier si elles ne forcent pas

Liste de pièces de rechange

ROCKP101	Fuselage	ROCKP114	Jeu de vis
ROCKP102	Voilure	ROCKP115	Planche de décalcomanies
ROCKP103	Empennage vertical	FMSRE013	Train rentrant électrique
ROCKP104	Empennage horizontal	FMSRE038	Train rentrant électrique
ROCKP105	Cabine	FMSDF12B70	Turbine 70 mm
ROCKP106	Ensemble train avant	PRKV1850	Moteur 2860-KV1850
ROCKP107	Ensemble train principal	PRESC013	Contrôleur brushless 70 A (avec cordon de commande de 300 mm)
ROCKP108	Système de train avant	FMSSER9MGDP	Servo 9 grammes digital à pignons métal, sens normal
ROCKP109	Système de train principal	FMSSER9MGDR	Servo 9 grammes digital à pignons métal, sens inversé
ROCKP110	Cache de train d'atterrissage		
ROCKP111	Tringleries		
ROCKP112	Guignols		
ROCKP113	Jeu de roues		

Visitez notre site internet pour voir les photos de ces produits : www.fmsmodel.com

Saisissez le mot "ESC" dans la case de recherche pour obtenir le manuel d'utilisation du contrôleur.

警告



警告:在组装、调整及飞行前请务必认真阅读产品说明书以熟知产品的特性。请严格按照说明书提示进行飞机的组装、调整及飞行。如操作不当会造成产品本身损坏及其它财产损失,甚至造成严重的人身伤害。

声明:模型不是玩具,具有一定的危险性,操作者需要具备一定的飞行经验,初学者请在专业人士指导下操作。禁止十四岁以下儿童操作、飞行。

安全须知

本产品飞行由无线电遥控器控制,在飞行过程中可能会受到外界强信号源干扰而导致失控,甚至坠机。因此,在飞行过程中务必始终与飞机保持一定的安全距离,避免意外碰撞、受伤。

- 请勿在发射器电池低电量的情况下操纵模型飞机。
- 请勿在公路、人群、高压线密集区、机场附近及其它法律法规明确禁止飞行的场合飞行。
- 请勿在雷雨、大风、大雪或者其它恶劣气象环境下飞行。
- 请严格遵照产品指导说明及安全警告操作本产品及其相关配置(例如充电器、电池等)。
- 请勿将相关化工类产品、零部件、电子部件等置于儿童可触及的范围。
- 请勿将电子件暴露于潮湿的环境中,以免造成损坏。
- 请勿将本品任意处置于口中,以免造成人身伤亡。

锂聚合物电池使用安全须知

- 使用锂聚合物电池时,须严格遵守制造商说明、要求并了解相关风险,使用不当会导致锂聚合物电池起火,从而造成严重的财产损失甚至人身伤害。
- 禁止使用变形、胀气的锂聚合物电池。
- 禁止使用过充、放电的锂聚合物电池,避免发生危险。长时间不使用须将锂聚合物电池放电至存储电压(3.8~3.85V/节)。锂聚合物电池须储存在室内干燥区域(4.5~48.5℃),禁止将锂聚合物电池置于阳光下暴晒或车内,高温可能会导致锂聚合物电池起火,造成财产损失和人身伤害。
- 请使用专用充电器对锂聚合物电池进行充放电,禁止使用其它如:镍氢电池充电器。充放电时,禁止将锂电池放置于高温物体表面,建议使用锂电池防爆袋。不正确的充放电操作会对锂聚合物电池造成损伤,甚至会引起火灾,造成财产损失和人身伤害。
- 禁止将锂聚合物电池单节电压放至低于 3V,禁止给已损坏的锂聚合物电池充电。
- 锂聚合物电池充放电须在有人看管的情况下进行,避免发生意外造成不必要的损失。

飞机电池充电警告:

请确保使用合格的电池充电器给锂电池充电。在使用充电器前,请认真阅读充电器说明书。充电过程中,请确保把电池置于耐热的表面。建议把锂电池置于防火充电袋内充电,防火充电袋可在相关模型实体店或网上买到。

产品特点

她原本并不是玩家从桨机过渡到涵道机的首选机型，因为原装的钢丝起落架对于不熟悉涵道机起降的飞手来说并不是友好。但现在她是了。FMS十五周年纪念版70mm毒蛇，来了！

FMS涵道机的代表作很多，而70mm毒蛇始终是最特别的那个。玩家的评论“你想要什么，她就能给什么”是这架飞机绝佳性能的真实写照。而十五周年纪念版毒蛇在前作的基础上更上一层楼，由钢丝起落架升级成全套CNC加工金属减震起落架（跪式前起落架），在起飞、飞行和降落的整个过程中实现了可媲美运动机的简便性、稳定性和易操控性。

数字金属齿舵机和球头连杆提供精确控制；卡扣式座舱设计便于电池的存取，也有效保证座舱在暴力飞行中不脱落；轻量化 EPO 材质增加了飞机的耐用性和精度；优化的机型曲线（长翼和翼尖）降低了风阻，使整架飞机的飞行姿态更加的清晰；70mm12 叶涵道组、高转速无刷3060内转电机、80A的电调与6S 3200-4000mAh 锂聚合物电池相结合，给飞行提供绝佳的垂直机动性能、速度范围以及瞬时油门响应，不过更吸引人的也许是动力系统发出的声音——它听起来就像一架真正的涡喷机。

游隼的速度，雨燕般敏捷！

特征：

- 十五周年纪念版；
- 高配置动力系统：KV1900内转电动力十足，70mm12叶涵道，高品质80A电调；
- CNC加工金属减震起落架，跪式前起落架，带有堵转模式的电子收放。
- 功能性襟翼（带舵机）；
- 便捷的螺丝组装结构；
- 卡扣式座舱结构，安全牢固；
- 球头结构舵角（预安装），加大行程。

产品组成

在组装产品之前，请仔细检查以下配件，如有缺失或者损坏，请及时联系当地店面或者邮件至厂家（support@fmsmodel.com），告知缺失或损坏的配件名称及编码（请在本说明书尾页查看相应的配件编码）。

请注意：不同配置，包装盒内部物品不同。

产品参数

翼展: 1100mm (43.30in)

机身长: 1025mm (40.35in)

飞行重量: 约 1795g (74.08oz)

电机: 无刷3060-KV1900

翼载荷: 108 g/dm² (0.21oz/in²)


翼面积: 19.2 dm² (297.6 sq.in)

电调: 80A

舵机: 9克金属数码舵机 x 6

目录

产品特点	30
产品组成	30
机体安装	31
电池安装	33
接收机连接示意图	33
遥控器设置	34
夹头安装方式	34
舵角和舵机摇臂安装	35
重心调整	35
飞行前准备	35
配件列表	36
故障检修指导	36

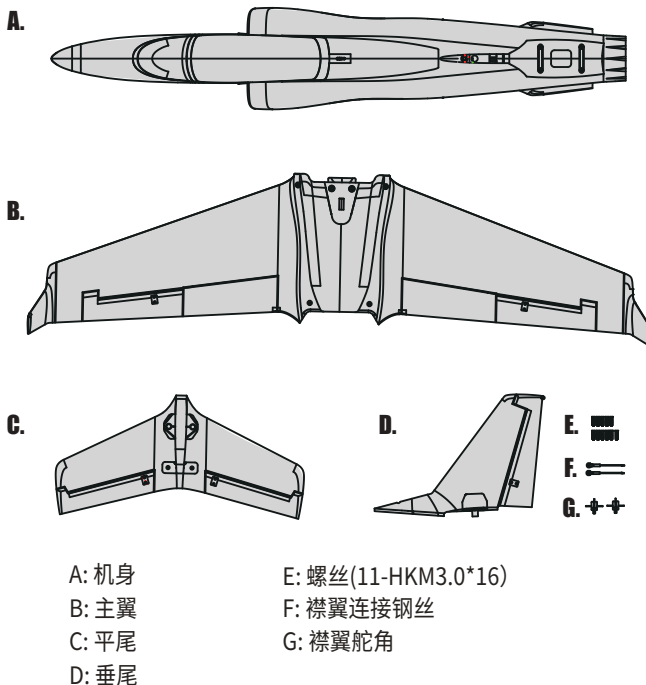


机体安装


主翼安装

1. 移除座舱。

注意：将机翼中部的 Y 线从机身底部对应孔位穿过去。

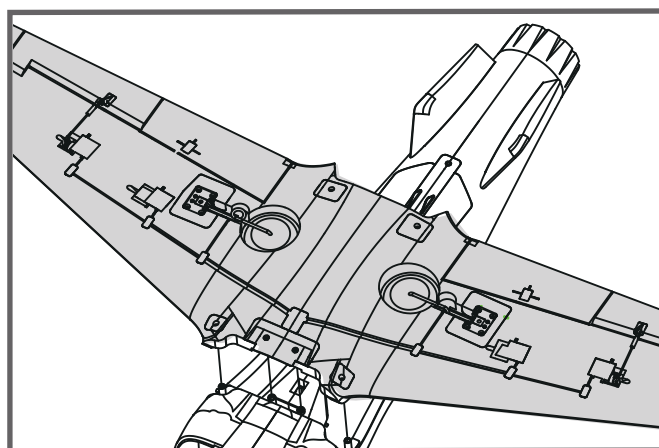

2. 安装机翼至机身，使用所附螺丝固定机翼。


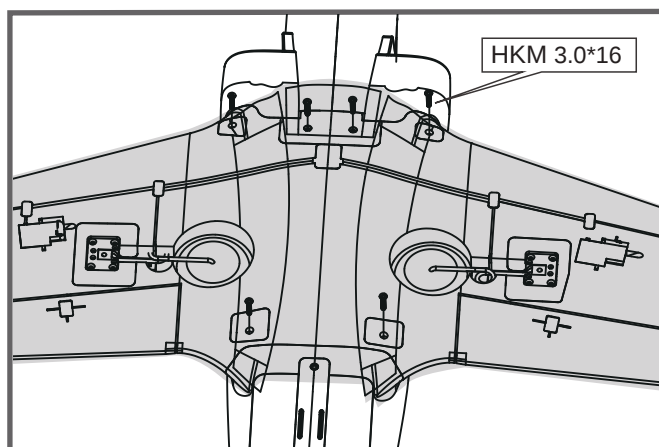


平尾安装

1. 连接平尾舵机和机身的舵机延长线。

2. 使用所附螺丝固定平尾。

注意：安装平尾至机身尾部对应槽位，安装时请注意舵面朝下。

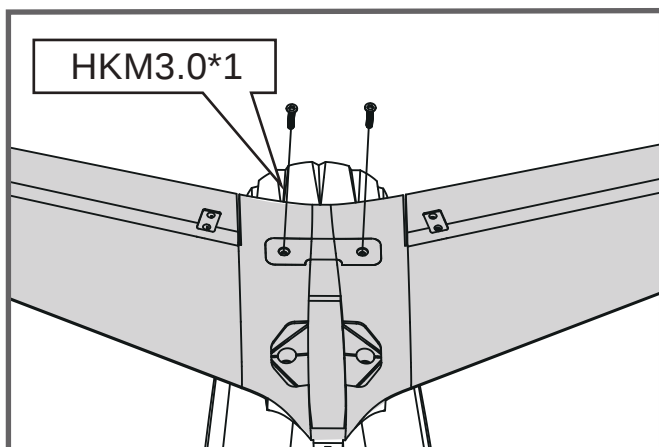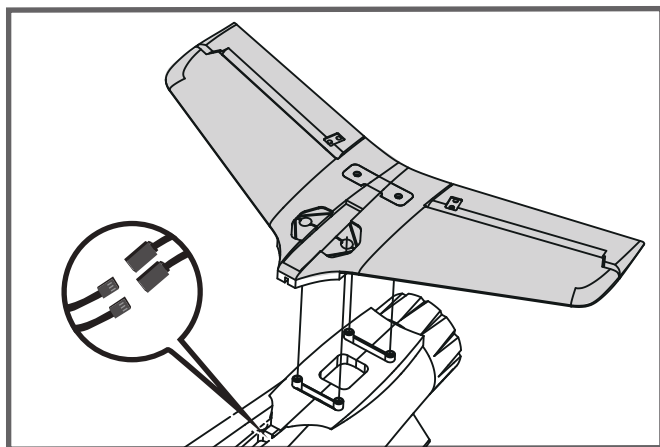



机体安装

垂尾安装

1. 连接垂尾舵机和机身的舵机延长线。

注意: 安装垂尾至机身尾部相对应的凹槽。


2. 如图所示, 使用所附螺丝固定垂尾。

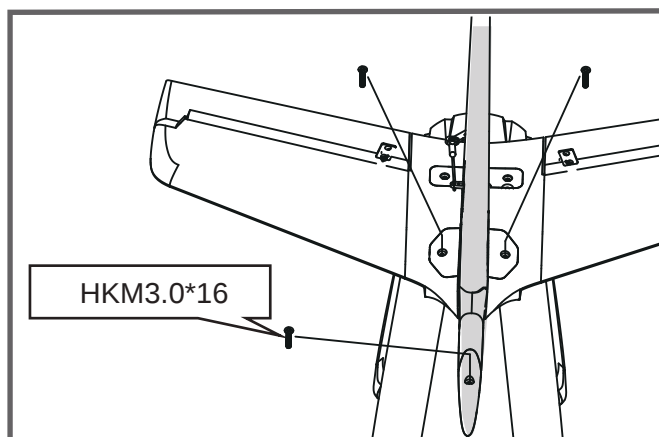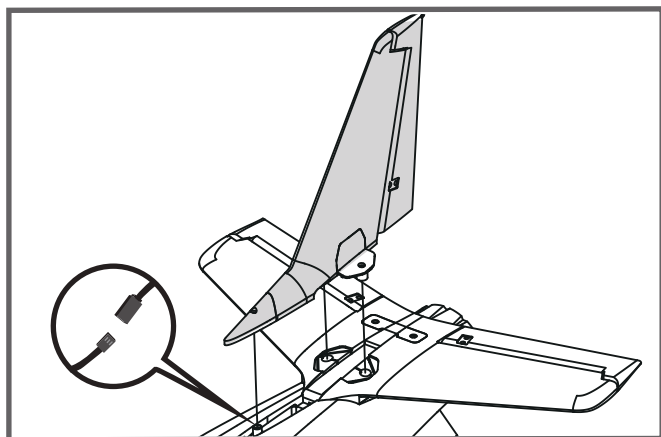


襟翼安装

1. 割开襟翼舵面两侧的泡沫连接处。


注意: 取出襟翼舵机槽位内的泡沫块, 装入襟翼舵机。

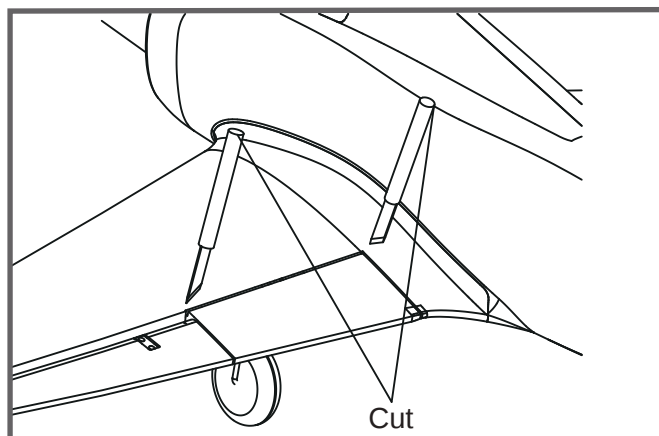

2. 将舵角粘牢至图示舵面位置。

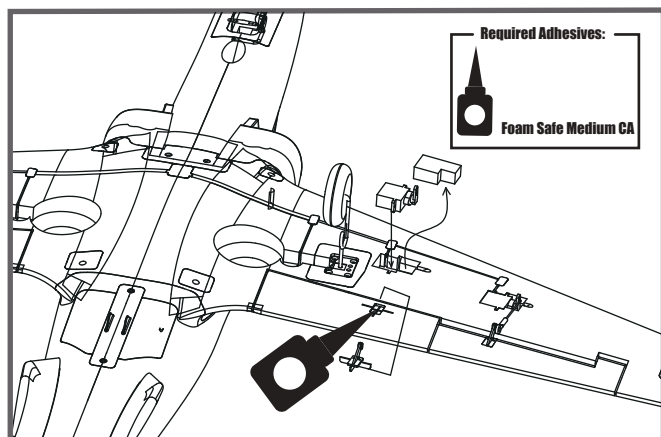


3. 安装襟翼连接钢丝。

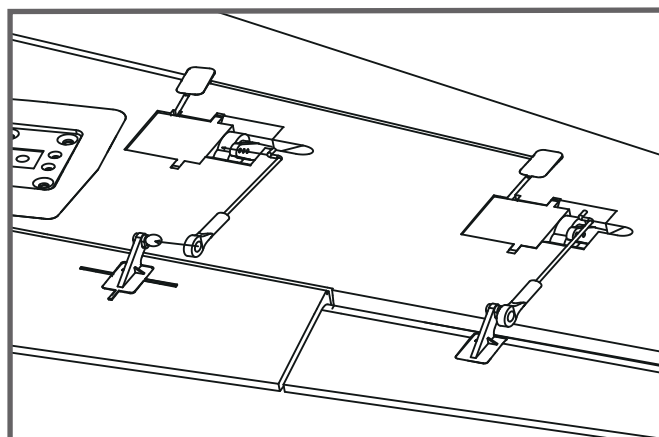

电池安装

- 1.打开座舱卡扣, 移开座舱。
- 2.取下电池板上的魔术贴(毛面) 贴于电池上面。
- 3.如图所示, 将电池置于电池舱内, 用魔术带绑紧, 使有电源线的那端朝向飞机的尾部。

注意: 由于不同电池厂家生产的电池重量有轻微的差异, 需要调整电池的前后位置来平衡飞机的重心位置。

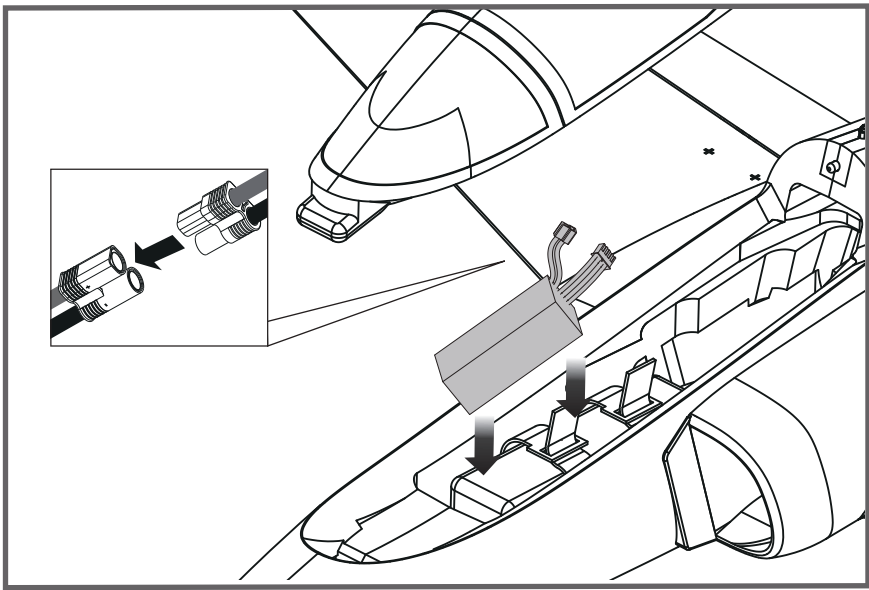

接收机连接示意图

如图所示, 以 Futaba 遥控器为例, 将副翼舵机信号线插入接收机副翼通道、升降舵舵机信号线插入接收机升降舵通道、方向舵舵机信号线插入接收机方向舵通道、电调信号线插入接收机油门通道。

最后将所有连接线整理整齐并固定在电池仓后部的凹槽内, 随后固定好接收机。

		Receiver
副翼	1	Channel-1 — Aile
平尾	2	Channel-2 — Elve
油门	3	Channel-3 — Thro
垂尾	4	Channel-4 — Rudd
起落架	5	Channel-5 — Gear
其他通道	6	Channel-6 — Spar


遥控器设置



警告: 为保证安全, 在遥控器参数设置及舵面调整过程中, 请务必拆下螺旋桨, 以免电机意外启动发生事故。遥控器发射机开机前, 确保油门杆在最低位置, 其它摇杆在中立位置。

开发射机并给接收机通电, 随后听到电调初始化音 (音符释义见后文“电子调速器说明书”)。观察所有舵面是否回中, 如果没有回中, 尽量通过调整舵机摇臂角度、连杆长度的方式来使舵面回中, 若调整长度在安全范围内仍未回中, 则使用遥控器通道微调或者菜单中的“SubTrim”选项来使舵面归中。如下图所示观察摇杆动作与舵面动作的对应关系, 如发生舵面反向需要使用遥控器中的通道反向功能来纠正。

1. 移动发射器上的控制杆位置, 确保舵面可以自如移动 (如下图)。

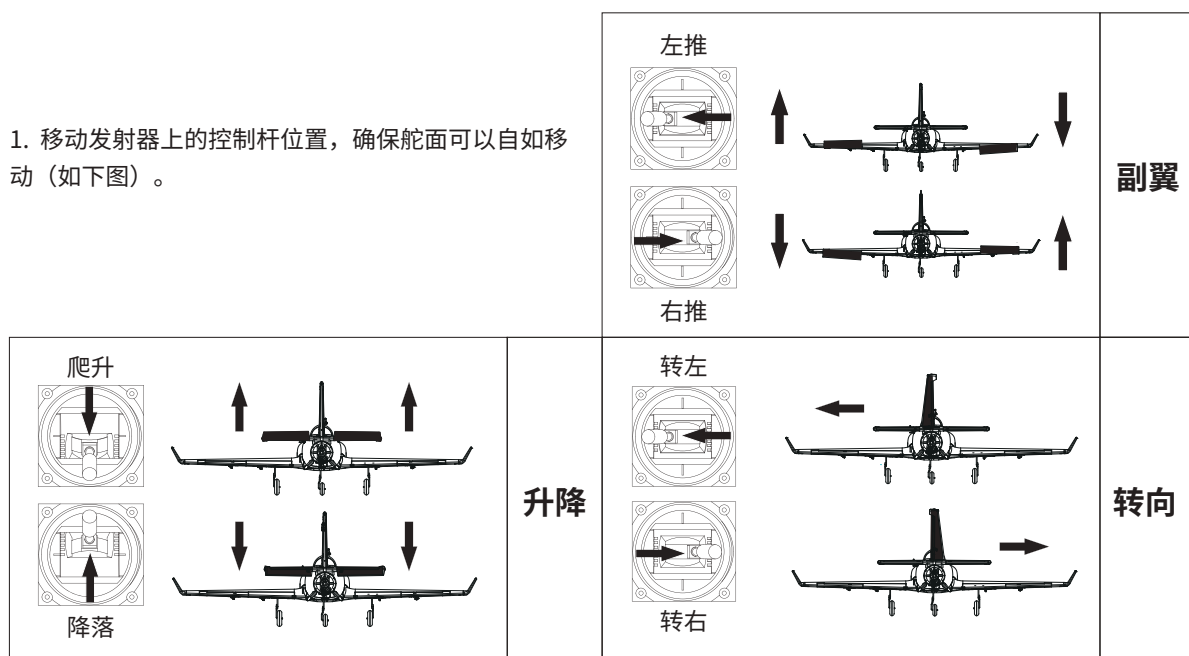


推荐舵面行程

温馨提示: 首飞建议用小舵面行程

	大	小
升降舵	16 mm up/ down	12 mm up/ down
副翼舵	14 mm up/ down	10 mm up/ down
方向舵	16 mm left/ right	12 mm left/ right







夹头安装方式

1. 保证舵机为回中状态, 将连接杆夹头调整到合适位置。
2. 将 O 型圈移开, 打开夹头, 将夹头安装到舵角孔位。
3. 将 O 型圈移回相应位置, 锁紧夹头。

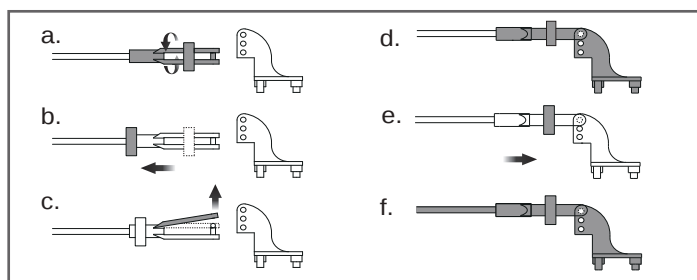

舵角和舵机摇臂安装


图示是舵角和舵面摇臂的出厂设置。首飞建议用出厂设置的小舵角飞行。首飞后，可按图调整舵角。

	舵角	摇臂	大舵面
平尾			
垂尾			
副翼			
			小舵面
			

重心调整

通过移动电池在电池舱内的前后位置调整飞机的重心，使飞机保持水平或稍微头重的状态。首飞以后，重心位置可以根据你自己的飞行偏好再做更改。

1. 如图所示，推荐重心位置是机翼前缘往后 90-95mm 处（安装电池以后）。推荐把食指放在机翼下面的重心位置来帮助调整重心。
2. 在调整飞机重心的时候请确定飞机处于组装完毕待飞的状态。

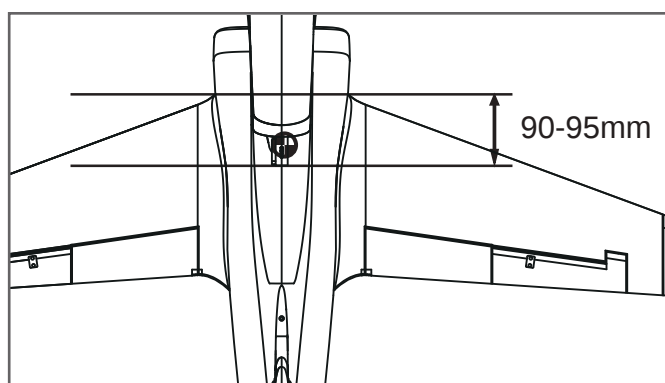

飞行前准备

起飞前的检查

⚠ 每次飞行前须做严格的地面检查，可有效避免飞行事故

1. 检查全机螺丝是否安装到位、舵角摇臂连接可靠。机翼快拆装置已锁紧。
2. 安装电池，并调整飞机重心到说明书推荐位置。
3. 动力电池、遥控器发射机电池等已充满电，处于可靠工作状态。
4. 发射机油门杆保持在最低位（推荐使用带有油门锁定功能的遥控设备），打开发射机，随后连接动力电池，待电调初始化完成后检查各个舵面是否回中，是否动作正确。
5. 轻推油门观察螺旋桨转向是否正确。

所有检查完成后，方可进行飞行，初学者首次飞行需要有经验的爱好者协助完成，避免因操作不当发生飞行事故。

合适的飞行场地

航模飞行须远离人群、建筑物、树木、高压线及禁飞区的空旷场地（至少 2-3 个足球场大小）。初学者飞行前需要向有经验的爱好者询问相关安全事宜。

关于飞行时间

厂家推荐的飞行时间是使用厂家推荐型号的电池，由有经验的爱好者在微风天完成飞行测试得到的飞行时间，该时间与电池参数、飞机全备重量、飞行条件以及飞行手法相关，不同飞行条件可能得到不同的飞行时间。

建议爱好者在飞行时使用遥控器的“计时功能”，建议初始飞行时间设定为 4 分钟，飞行时间倒计时告警后，降落飞机并测量电池电压，方可估算飞行时间并重新调整遥控器计时。如发射机没有计时功能，需要其他设备辅助测算飞行时间，以保证飞行安全。在电池放电后期，禁止将飞机飞入下风区（风向指向的远端），防止动力不足而导致飞机不能安全返航。

配件列表

ROCKP101	机身	ROCKP114	螺丝
ROCKP102	主翼	ROCKP115	贴纸
ROCKP103	垂尾	FMSRE040	电子收放(用于前起落架)
ROCKP104	平尾	FMSRE038	电子收放(用于主起落架)
ROCKP105	座舱组	FMSDF12B70	70mm涵道12叶
ROCKP106	前起落架组	PRKV1850	KV1850电机
ROCKP107	主起落架组	PRESC013	70A 电调(线长300mm)
ROCKP108	前起落架系统	FMSSER9MGDP	9G数字金属舵机正
ROCKP109	主起落架系统	FMSSER9MGDR	9G数字金属舵机反
ROCKP110	起落架盖板		
ROCKP111	连接杆		
ROCKP112	舵面摇臂组		
ROCKP113	轮胎组		

如需查找产品图片，请登录FMS官方淘宝店<https://fmsmodel.taobao.com>。

如需查找电调说明书，则在以上网址搜索栏中搜索关键词“电调”，即可在任何一款电调产品页面查看。

故障检修指导

问题	问题原因	解决方式
油门推杆无响应，但舵机有响应	- 电调未连接电机 - 油门通道反向	- 降低油门推杆和油门微调设定 - 反过来重新装油门通道
桨的噪音过大或者震动过大	- 桨罩、桨、电机、电机架坏了 - 桨或者桨罩的小部件松动了 - 桨装反了	- 更换损坏的配件 - 把桨、桨夹和桨罩的小部件拧紧 - 反过来重新装桨
飞行时间变短，飞机无力	- 电池电量低——桨装反了 - 电池坏了	- 重新给电池充电 - 依照电池说明书更换新的电池
飞舵面不动，或者动作响应较慢	- 舵面、舵角、连接杆、舵机坏了 - 连接线坏了或者接头松了	- 更换或者维修坏了的配件 - 检查所有连接线，确保所有接头无松动现象
舵面反向	- 遥控器发射机通道反向	- 检查通道控制(舵面)方向，调试飞机舵面和遥控器的舵面控制杆。
电机无力	- 电机或电池坏了 - 电调用了不合适的低压保护装置	- 检查电池、发射机、接收机、电调、电机是否有损坏(如有，请及时更换) - 立刻操控飞机降落，重新给电池充电
接收器的 LED 灯慢闪	- 接收器低电量	- 检查电调和接收器之间的连接 - 检查舵机是否受损 - 检查连接杆是否安装到位